



i n v e n t

Ghid de utilizare

HP iPAQ seria rx3000
companion mobil media

Document Part Number: 364351-002

August 2004

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP, Hewlett Packard, and the Hewlett-Packard logo are trademarks of Hewlett-Packard Company in the U.S. and other countries.

iPAQ is a trademark of Hewlett-Packard Development Company, L.P. in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows, the Windows logo, Outlook, and ActiveSync are trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries.

HP iPAQ Mobile Media Companion is Powered by Microsoft® Windows®.

HP iPAQ products are Powered by Microsoft® Windows 2003 ®.



SD Logo is a trademark of Secure Digital.

Nevo, NevoMedia, Nevo Backup, NevoEdit, the Nevo logo, and the Nevo home screen are trademarks of Universal Electronics, Inc. in the U.S. and other countries.

All other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Hewlett-Packard Company shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. The information in this document is provided "as is" without warranty of any kind, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, and is subject to change without notice. The warranties for HP products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.



WARNING: Text set off in this manner indicates that failure to follow directions could result in bodily harm or loss of life.



CAUTION: Text set off in this manner indicates that failure to follow directions could result in damage to equipment or loss of information.

User's Guide

HP iPAQ rx3000 series Mobile Media Companion

Second Edition (August 2004)

Document Part Number: 364351-002

Cuprins

1 Prezentare generala a noului iPAQ

| | |
|--|------|
| Utilizarea creionului special | 1-5 |
| Fixarea datei / orei. | 1-5 |
| Setarea orei locale si pentru diverse alte locatii | 1-6 |
| Setarea datei | 1-6 |
| Introducerea informatiilor personale | 1-6 |
| Resetarea ipaq-ului | 1-7 |
| Resetarea uzuala. | 1-7 |
| Resetarea totala. | 1-9 |
| Alinierea ecranului | 1-11 |
| Precautii | 1-11 |

2 Notiuni de baza

| | |
|---|-----|
| Folosirea paginii launch si a afisajului traditional today. . . | 2-1 |
| Bara de navigatie si bara de comanda. | 2-3 |
| Icoanele de statut | 2-4 |
| Meniurile pop-up | 2-5 |
| Crearea informatiei. | 2-6 |
| Personalizarea afisajului zilnic. | 2-7 |
| Utilizarea aplicatiilor | 2-7 |
| Folosirea itask launcher | 2-7 |
| Deschiderea aplicatiilor | 2-8 |
| Pocket internet explorer | 2-9 |
| Afisajul alternativ peisajportret | 2-9 |

| | |
|--|------|
| Micsorarea paginilor aplicatiilor. | 2-10 |
| Inchiderea aplicatiilor. | 2-10 |
| Instalarea aplicatiilor | 2-12 |
| Protejarea informatiilor. | 2-12 |
| Utilizarea folderului de protectie | 2-14 |

3 Sincronizarea cu computerul

| | |
|---|-----|
| Folosirea microsoft active sync. | 3-1 |
| Instalarea active sync. | 3-1 |
| Sincronizarea cu computerul | 3-3 |
| Modificarea parametrilor de sincronizare | 3-3 |
| Copierea / mutarea manuala a fisierelor | 3-5 |
| Instalarea unui program | 3-6 |
| Fisierele de protectie | 3-6 |
| Link-uri de sincronizare | 3-7 |
| Expedierea / receptionarea mesajelor e-mail | 3-7 |
| Expedierea unui meeting request | 3-8 |

4 Acomodarea cu metodele de input

| | |
|---|-----|
| Folosirea software-lui de input | 4-1 |
| Schimbarea optiunilor de ajutor la introducerea textului | 4-1 |
| Folosirea tastaturii on-screen. | 4-4 |
| Folosirea creionului special si recunoasterea scrisului | 4-4 |
| Folosirea creionului special si microsoft transcriber | 4-5 |
| Optiunea block recognizer. | 4-6 |
| Utilizarea ecranului pentru scriere / desinare. | 4-7 |

5 Utilizarea functiilor de imagine digitala

| | |
|--|-----|
| Acomodarea cu componentele camerei digitale. | 5-2 |
| Fotografierea. | 5-3 |
| Camera photosmart hp. | 5-3 |

| | |
|---|------|
| Revizionare / afisare | 5-15 |
| Hp image zone | 5-15 |
| Aplicatia sreen saver dockware. | 5-19 |
| Editarea | 5-20 |
| Editarea fotografiilor | 5-21 |
| Inregistrarea clipurilor audio | 5-21 |
| Atasarea unui clip audio la o fotografie. | 5-22 |
| Hp image zone pentru pc-uri | 5-23 |
| Transferul imaginii hp. | 5-25 |
| Tiparirea. | 5-28 |
| Utilizarea hp mobile print. | 5-28 |
| Configurare. | 5-33 |
| Modificarea setarilor de sistem. | 5-46 |
| Print manager. | 5-47 |
| Utilizarea file explorer pentru tiparire | 5-57 |
| Utilizarea hp instant share. | 5-58 |
| Tiparirea cu un card de memorie. | 5-59 |
| Sharing. | 5-60 |
| Configurarea meniului share. | 5-61 |
| Stabilirea destinatiilor pentru fotografii. | 5-62 |
| Sfaturi pentru obtinerea de fotografii de mare calitate . . | 5-64 |

6 Familiarizarea cu iPAQ Mobile Media

| | |
|---|------|
| Utilizarea functiilor ipaq mobile media. | 6-1 |
| Configurarea ipaq mobile media pe ipaq-ul hp. | 6-3 |
| Configurarea ipaq mobile media pe computerul personal | 6-6 |
| Cerinte minime de sistem. | 6-7 |
| Organizarea mediei digitale cu ipaq mobile media. | 6-9 |
| Tipuri de format suportate. | 6-10 |
| Organizarea mediei digitale pe computerul personal | 6-10 |
| Copierea cd-urilor audio si videoclipurilor. | 6-12 |
| Organizarea mediei digitale pe ipaq-ul hp. | 6-15 |

| | |
|---|------|
| Media digitala fara protectie la copiere. | 6-16 |
| Muzica cu protectie la copiere(format .wma). | 6-18 |
| Folosirea server-ului nevomedia. | 6-19 |
| Familiarizarea cu optiunile server-ului nevomedia. . . | 6-20 |
| Meniul file. | 6-20 |
| Meniul view. | 6-20 |
| Meniul media collection | 6-22 |
| Meniul tools. | 6-22 |
| Meniul help. | 6-23 |
| Icoanele server-ului nevomedia. | 6-24 |
| Meniul context. | 6-24 |
| Functiile de baza ale server-ului nevomedia. | 6-25 |
| Scanarea unui folder. | 6-25 |
| Updatearea listei media. | 6-26 |
| Vizionarea detaliilor media stocate in server. | 6-26 |
| Stergerea fisierelor media individuale. | 6-26 |
| Stergerea intregii colectii | 6-27 |
| Parasirea server-ului nevomedia. | 6-27 |
| Utilizarea player-ului nevomedia | 6-28 |
| Familiarizarea cu optiunile player-ului nevomedia | 6-29 |
| Meniul file. | 6-29 |
| Meniul view. | 6-29 |
| Meniul help. | 6-30 |
| Meniul context. | 6-30 |
| Functiile de baza ale player-ului nevomedia | 6-31 |
| Redarea simultana a diferitelor tipuri de media | 6-31 |
| Alternarea modurilor full-screen / regular-screen. . . | 6-31 |
| Prezentarea informatiilor despre media redata | |
| in mod curent. | 6-32 |
| Inchiderea player-ului nevomedia | 6-33 |
| Utilizarea nevo backup. | 6-33 |
| Crearea unui backup obisnuit | 6-34 |
| Revenirea la o configuratie anterioara | 6-35 |

| | |
|---|------|
| Lansarea aplicatiei ipaq mobile media | 6-36 |
| Navigarea cu ipaq mobile media | 6-36 |
| Navigarea prin paginile media play | 6-37 |
| Navigarea prin meniurile pop-up | 6-38 |
| Navigarea prin list view | 6-39 |
| Navigarea prin controls view | 6-40 |
| Selectarea unei locatii de stocare | 6-41 |
| Link-uri rapide | 6-41 |
| Meniul currently player | 6-42 |
| Redarea mediei digitale pe ipaq-ul hp | 6-43 |
| Redarea mediei locale(local media) | 6-44 |
| Selectarea unei locatii media | 6-44 |
| Meniul local media | 6-45 |
| Redarea fisierelor muzicale | 6-46 |
| Controlul redarii fisierelor muzicale | 6-47 |
| Vizionarea de fotografii | 6-48 |
| Controlul asupra fisierelor foto | 6-49 |
| Navigarea prin meniul controls view | 6-50 |
| Redarea videoclipurilor | 6-51 |
| Controlul redarii videoclipurilor | 6-53 |
| Stergerea mediei digitale | 6-53 |
| Stergerea unor fisiere individuale | 6-55 |
| Stergerea tuturor fisierelor dintr-o locatie data | 6-55 |
| Modul media stream | 6-56 |
| Selectarea unui server media | 6-56 |
| Meniul de configurare media stream | 6-57 |
| Redarea fisierelor audio | 6-58 |
| Controlul redarii fisierelor audio | 6-59 |
| Vizionarea de fotografii | 6-59 |
| Redarea video | 6-60 |
| Meniul search | 6-60 |
| Redarea multimedia pe alte dispozitive | 6-62 |
| Selectarea unui server media | 6-62 |
| Selectarea unui media player | 6-62 |
| Meniul media control | 6-63 |

| | |
|--|------|
| Redarea fisierelor audio. | 6-64 |
| Navigarea prin fisierele de muzica. | 6-65 |
| Controlul redarii fisierelor audio. | 6-65 |
| Vizionarea de fotografii. | 6-66 |
| Redarea videoclipurilor. | 6-67 |
| Meniul search. | 6-67 |
| Download-ul mediei digitale. | 6-69 |
| Meniul de configurare media copy. | 6-69 |
| Selectarea unui server media. | 6-70 |
| Download-ul fisierelor audio. | 6-70 |
| Selectarea fisierelor pentru download. | 6-71 |
| Download-ul imaginilor. | 6-73 |
| Selectarea imaginilor pentru download. | 6-73 |
| Download-ul fisierelor video. | 6-73 |
| Selectarea fisierelor video pentru download. | 6-74 |
| Controlul dispozitivelor home entertainment. | 6-74 |
| Activarea nevohome control. | 6-75 |
| Navigarea prin paginile nevohome control. | 6-75 |
| Setarea key guides. | 6-77 |
| Adaugarea unui dispozitiv. | 6-77 |
| Download-ul codurilor dispozitivelor. | 6-78 |
| Controlarea unui dispozitiv. | 6-79 |
| Controlarea dispozitivelor home entertainment. | 6-79 |
| Personalizarea optiunii control screen. | 6-80 |
| Adaugarea unei comenzi. | 6-80 |
| Editarea unei comenzi. | 6-81 |
| Copierea unei comenzi. | 6-82 |
| Mutarea unei comenzi. | 6-82 |
| Stergerea unei comenzi. | 6-82 |
| Afisarea denumirii. | 6-83 |

| | |
|---|------|
| Functia express learning | 6–83 |
| Adaugarea / stergerea paginilor. | 6–84 |
| Stabilirea preferintelor. | 6–85 |
| Adaugarea unei preferinte folosind cu ajutorul. | |
| simbolurilor. | 6–85 |
| Adaugarea manuala a unei preferinte. | 6–87 |
| Mutarea unei preferinte. | 6–89 |
| Stergerea unei preferinte. | 6–89 |
| Adaugarea / stergerea paginilor. | 6–90 |
| Anexarea paginilor preferate. | 6–90 |
| Adaugarea camerelor. | 6–91 |
| Editarea. | 6–91 |
| Stergerea. | 6–92 |
| Adaugarea utilizatorilor. | 6–92 |
| Editarea utilizatorilor. | 6–93 |
| Stergerea utilizatorilor. | 6–93 |
| Adaugarea activitatilor. | 6–94 |
| Editarea activitatilor. | 6–95 |
| Stergerea activitatilor. | 6–95 |
| Download functii suplimentare. | 6–96 |
| Download grafica. | 6–96 |
| Download device key functions. | 6–96 |

7 Acomodarea cu iPAQ Wireless Manager

| | |
|------------------------------------|-----|
| Butoanele power. | 7-2 |
| Butoanele de setare. | 7-2 |
| Butonul setari wi-fi. | 7-3 |
| Butonul setari bluetooth. | 7-3 |
| Butonul bluetooth manager. | 7-3 |

8 Utilizarea Wi-Fi

| | |
|---|-----|
| Introducere. | 8-1 |
| Activarea optiunii wi-fi. | 8-2 |
| Activarea / dezactivarea wi-fi. | 8-2 |

| | |
|---|------|
| Conectarea automata la retea | 8-3 |
| Setarea manuala a retelei | 8-4 |
| Cautarea retelei | 8-7 |
| Setari retea wireless | 8-7 |
| Accesul si editarea retelei wireless | 8-8 |
| Stergerea retelei wireless. | 8-8 |
| Monitorizarea puterii semnalului. | 8-8 |
| Setari avansate | 8-9 |
| Termeni uzuali wi-fi. | 8-9 |
| Cautarea unei adrese ip. | 8-10 |
| Modificarea setarilor tcp/ip | 8-11 |
| Modificarea setarilor dns si wins. | 8-12 |
| Setarea conexiunilor server-ului vpn. | 8-13 |
| Editarea conexiunilor server-ului vpn. | 8-13 |
| Activarea conexiunilor server-ului vpn. | 8-14 |
| Proxy server settings. | 8-14 |

9 Utilizarea Bluetooth

| | |
|---|------|
| Introducere | 9-2 |
| Termeni utilizati. | 9-3 |
| Servicii suportate. | 9-4 |
| Setarile bluetooth | 9-4 |
| Activarea bluetooth | 9-5 |
| Accesul la setarile bluetooth. | 9-5 |
| Stabilirea proprietatilor de accesibilitate | 9-5 |
| Activarea serviciilor bluetooth | 9-6 |
| Stabilirea unui shared folder | 9-8 |
| Profile | 9-9 |
| Bluetooth manager | 9-12 |
| Activarea bluetooth manager. | 9-12 |
| Localizarea si selectarea unui dispozitiv | 9-12 |
| Conectarea la alte dispozitive | 9-14 |
| Identificarea port-ului de comunicare | 9-14 |
| Conexiuni | 9-14 |
| Stabilirea unei conexiuni activesync. | 9-16 |

| | |
|---|------|
| Stabilirea unei conexiuni serial | 9-18 |
| Alaturarea la o personal area network | 9-18 |
| Stabilirea unui parteneriat cell phone | 9-19 |
| Fisiere | 9-19 |
| Crearea unei conexiuni de transfer. | 9-19 |
| Expedierea fisierelor. | 9-20 |
| Crearea unui folder pe un dispozitiv la distanta | 9-20 |
| Receptionarea unui fisier de la un dispozitiv la distanta | 9-20 |
| Stergerea unui fisier de la un dispozitiv la distanta . . | 9-21 |
| Schimbul de business cards | 9-21 |
| Setarea informatiei business card-ului personal | 9-21 |
| Activarea unei conexiuni. | 9-24 |
| Statutul conexiunii | 9-24 |
| Inchiderea conexiunii | 9-25 |
| Informatii despre conexiune. | 9-25 |

10 Informatii despre acumulator

| | |
|--|-------|
| Montarea acumulatorului. | 10-1 |
| Scoaterea acumulatorului | 10-5 |
| Incarcarea acumulatorului. | 10-5 |
| Cu adaptorul AC. | 10-5 |
| Cu Desktop Cradle si adaptorul AC. | 10-7 |
| Modificarile setarilor Backlight. | 10-9 |
| Schimbarea modurilor Power Settings Wireless LAN | 10-9 |
| Dezactivarea butoanelor de aplicatii. | 10-10 |
| Monitorizarea manuala a acumulatorului | 10-12 |

11 Cardurile de memorie

| | |
|---|------|
| Montarea cardurilor de memorie Secure Digital(SD) . . . | 11-2 |
| sauMultiMedia(MMC) | |
| Inlaturarea cardurilor de memorie Secure Digital(SD). . . | 11-3 |
| sauMultiMedia(MMC) | |

| | |
|---|------|
| Accesarea continutului cardurilor de memorie. | 11-4 |
|---|------|

12 Probleme ce pot aparea

| | |
|-----------------------------|-------|
| Probleme uzuale. | 12-1 |
| ActiveSync. | 12-5 |
| Carduri de memorie. | 12-7 |
| Bluetooth. | 12-8 |
| Wireless LAN. | 12-9 |
| iPAQ Mobile Media. | 12-10 |

Specificatii

| | |
|---|-----|
| Declaratie de conformitate(Europa). | A-1 |
| Specificatii de sistem | A-2 |
| Specificatii fizice | A-3 |
| Mediul de operare | A-3 |
| | A-3 |
| | A-3 |
| | A-4 |
| | A-5 |
| | A-6 |
| | A-7 |
| | A-7 |
| | A-7 |
| | A-7 |
| | A-8 |
| | A-8 |
| | B-1 |
| | B-2 |
| | B-3 |

Acomodarea cu noul iPAQ HP

Felicitari pentru achizitionarea unui iPAQ HP seria rx3000. Folositi acest ghid pentru a va familiariza cu utilizarea iPAQ-ului si cu functiile sale.



Programele de software descrise mai jos sint preinstalate pe iPAQ-ul dvs. Aceste programe nu vor fi afectate in cazul descarcarii totale a acumulatorului.

Pentru mai multe informatii despre folosirea acestor programe apelati la meniurile Help de pe iPAQ-ul dvs. Pentru a accesa un meniu Help, din meniul **Start** apasati **Help** si selectati un anumit program. Mai puteti apela si la alte instructiuni apasind **Start**, apoi **Help**, apoi **Pocket PC Basics**.

Nota: Camera HP Photosmart integrata este oferita doar pentru modelele de top HP iPAQ. Pentru upgradarea modelului dvs, consultati brosură cu accesorii.

| Software bonus | Informatii on-device | Functii |
|--|--|---|
| Dockware(statie docare) | apasati Start>Help> Dockware | transformati iPAQ-ul in ceas de birou, calendar sau suport foto digital. |
| iPAQ Backup | apasati Start > Programs> iPAQ Backup >Options > About. | salvarea datelor in cazul descarcarii totale a acumulatorului, stingerii accidentale sau problemelor hardware. |
| Experience HP iPAQ | apasati Programs > Experience HP iPAQ. | familiarizati-va cu functiile iPAQ-ului dvs. |
| Flash Player | apasati Start > Programs > Flash Player > Help. | pentru redarea fișierelor Macromedia Flash pe iPAQ-ul dvs. |
| iPAQ Mobile Media | apasati Start > Help > iPAQ Mobile Media. | rulati fisiere de muzica, fotografii sau video printr-o retea wireless oriunde la dvs acasa. |
| Nevo Home Control | apasati Start > Help > Nevo. | controlati alte dispozitive folosind iPAQ-ul dvs. |
| HP Image Zone for iPAQs | apasati Start > Help > HP Image Zone. | vizualizati, editati, insemnati, trimiteti sau tipariti fotografii de pe iPAQ-ul dvs.Creati slide show-uri foto, rulati fisiere video alaturi de prieteni si familie. |
| HP Photosmart camera (pt. modele de top) | apasati Start > Help > Photosmart. | fotografiati, inregistrati videoclipuri sau modificati setarile camerei pe iPAQ-ul dvs |
| Self-Test | apasati Start > Settings > System tab > Self Test. | un test de diagnostic pt. iPAQ |

(Continued)

| Software bonus | Informatii on-device | Functii |
|------------------------|---|--|
| Asset Viewer | apasati Start > Settings > System tab > hp Asset Viewer. | lista cu informatii detaliate despre sistem si configuratiile acestuia. |
| Bluetooth Manager | apasati Start > Help > Bluetooth. | posibilitatea de comunicare wireless pe arie restrinsa pentru schimb de informatii la distante de aprox. 10 m. |
| HP Mobile Print Center | apasati Start > Help > HP Image Zone . | tipariti fotografii in HP Image Zone |
| iPAQ Wireless | din pagina Launch apasati  apoi  din meniul special | activare/dezactivare Wi-Fi si/sau Bluetooth |
| iTask | apasati Start > Help > iTask. | acces rapid la cele mai folosite functii ale iPAQ-ului dvs |

| Software Microsoft pentru Pocket PC | Functii |
|-------------------------------------|---|
| | Sincronizarea informatiilor intre iPAQ-ul si calculator, pentru informatii de ultima ora in ambele locatii (PC iPAQ). Asigurati-va ca ati instalat ActiveSync pe calculatorul dvs inainte de conectarea la iPAQ. |
| Calculator | Calcule diverse, convertor valutar. |
| Calendar | Stabilire intalniri, alte evenimente, setari alarma pt. evenimente. Informatii pt. ziua in curs sunt afisate pe ecranul Today. |
| Contacts | Pastreaza o lista actualizata a prietenilor, colegilor pentru telefoane, e-mail-uri, etc. |

(Continued)

| Microsoft Pocket PC Software | Functions |
|-------------------------------|---|
| File Explorer | Administreaza datele dvs (program files,fisiere, documente, fisiere muzica, video,foto.). |
| Find | Pt. cautarea de informatii pe iPAQ-ul dvs, Apasati Start > Help > |
| Games (Solitaire, Jawbreaker) | Puteti juca pe iPAQ-ul dvs aceste jocuri pre-instalate. |
| MSN Messenger | Creati un cont MSN(Passport) pt. schimbul de mesaje instant cu familia, prieteni, etc. |
| Messaging | Receptionati / transmiteti mesaje e-mail pe iPAQ sau pe computer , daca Active Sync este deja instalat.Trebuie sa aveti o adresa de e-mail furnizata de provider-ul dvs de internet pt. transmiterea si receptionarea mesajelor e-mail. |
| Notes | Pt. notite scrise de mana sau nu , desene, diverse, inregistrari. |
| Pocket Excel | Pt. creerea / editarea tabelelor Excel de pe computer |
| Pocket Internet Explorer | Pt. acces la internet si download prin sincronizare sau prin conectare la internet. |
| Pocket Word | Pt. creerea, editarea sau vizualizarea documentelor Word de pe computer. |
| Pocket MSN | Pt. servicii MSN pe iPAQ-ul dvs.(ex. MSN Hotmail sau MSN Messenger.). |
| Settings | Acces rapid la setari pt. afisaj, ceas, memorie, pornire / oprire, setari regionale, pt.ecranele Today si Launch Page , parole, sunete, notificari.etc. |
| Tasks | Pt. lista cu activitati zilnice. |
| Windows Media Player 9 Series | Pt. editarea fișierelor audio / video din Windows Media sau format MP3. |

Folosirea creionului (digital)

iPAQ-ul dvs Hp va este furnizat impreuna cu creionul digital, folosit pt. apasarea sau scrisul pe ecran.



ATENTIE: Pt. a preveni orice deteriorare a ecranului, NU folositi decat creionul digital pt. apasarea / scrisul pe ecran. In cazul distrugerii sau pierderii acestui creion procurati altul de la www.hp.com/go/ipaqaccessories.

Puteti efectua trei activitati de baza folosind creionul digital

Apasare — atingerea usoara a ecranului pt selectarea sau deschiderea unui fisier, echivalenta cu folosirea mouse-ului la un computer.

Tragere — atingeti cu varful creionului ecranul pt selectarea fisierului dorit, fara a ridica varful, echivalent cu mutarea de pe ecranul computerului folosind butonul stanga al mouse-ului.

Apasare si mentinere — tineti apasat varful creionului pe ecran selectand elementul ales pana la aparitia unui meniu, echivalent cu apasarea butonului dreapta la un mouse4 obisnuit. In timp ce veti tine creionul apasat pe ecran, un cerc de puncte rosii va aparea in jurul creionului, indicand ca meniul va aparea in curand.

Fixarea datei si a orei

La prima pornire a iPAQ-ului, vi se va cere sa selectati fusul orar. Dupa aceasta, va trebui sa setati ora si data. Toate aceste setari se regasesc in meniul Clock Settings si pot fi modificate in acelasi timp.

Nota: setarea orei de pe iPAQ se sincronizeaza cu computerul de fiecare data cand cele doua dispozitive comunica prin Active Sync

Fixarea datei locale si pt. alte locatii

Din meniul **Start**, apasati **Settings > System tab > Clock**

1. apasati fie pe **Home** , fie pe **Visiting**
2. apasati sageata time-zone pt a selecta fusul orar respectiv
3. apasati **AM** sau **PM**
4. apasati **OK**
5. apasati **Yes** pt salvarea optiunilor.

Setarea datei

1. din meniul **Start**, apasati **Settings > System tab > Clock**
2. utilizati sageata jos pt. a naviga la data
3. folositi sageata stanga / dreapta pentru alegerea lunii si anului
4. alegeti ziua
5. apasati **OK**
6. apasati **Yes** pentru memorarea datei.

Trebuie sa reintroduceti informatii despre fusul orar, data si ora, daca:

- locatia (Home sau Visiting) trbuie schimbata
- iPAQ-ul ramane fara baterie in totalitate, ceea ce anuleaza toate setarile salvate
- resetati total iPAQ-ul.

Introducerea informatiilor personale

Puteti personaliza iPAQ-ul prin introducerea informatiilor personale. Pt a face acest lucru:

- 1) din pag. **Launch**, apasati **Start > Settings > Owner Information**.

2. apasati **Name** . O tastatura va apare in partea de jos a ecranului. Folositi-o pt. introducerea numelui.

Nota: Puteti folosi Letter Recognizer, Microsoft Transcriber sau Block Recognizer pentru a introduce informatii. Consultati Cap. 4 “ **Learning Input Methodes**” pentru detalii.

3. apasati **Tab** pe tastatura pt. a muta cursorul de la o destinatie la alta
4. continuati sa introduceti inform. dvs.
5. pt. afisarea informatiilor prsonale la pornire, selectati optiunea **Show information when device is turned on**
6. apasati **Notes** pt. a introduce notite.
7. apasati **OK** pt. a memora informatiile si a va reintoarce in pagina **Lunch**

Resetarea iPAQ-ului

Nu veti pierde nici un program sau date deja salvate printr-o resetare normala. Asigurati-va ca ati salvat datele intrucat acestea se vor pierde altfel.

Resetati iPAQ-ul cand:

- doriti sa opriti orice aplicatie care ruleaza
- ati instalat o noua aplicatie
- iPAQ-ul se blocheaza.

Urmati pasii de mai jos pt. salvarea datelor si resetarea iPAQ-ului:

1. apasati butonul **iTask** 
2. tineti apasat pe una dintre aplicatiile listate



3. selectati **Close All Tasks**
4. identificati butonul **Reset** din partea de jos a iPAQ-ului
5. folosind creionul digital, apasati **Reset**. iPAQ-ul se va restarta si se va afisa pag. **Launch** sau ecranul **Today**.

Resetare generala

Faceti o resetare generala a iPAQ-ului cand:

- doriti sa stergeti toate programele si datele din memoria principala (cand acestea au fost salvate)
- doriti sa ajungeti la setarile originale
- orice problema nu poate fi rezolvata printr-o restartare normala.

Restartarea normala nu va afecta programele cu care iPAQ-ul v-a fost furnizat. In schimb, informatiile personale (documente word, fotografii, fisiere muzica, etc.) vor fi sterse. Pentru informatii despre cum sa va protejati datele personale, consultati Cap. How do I Back Up and Restore My Data.


Daca acumulatorul iPAQ-ului se descarca complet, dupa reincarcarea acestuia iPAQ-ul se comporta ca dupa o resetare generala. Consultati Cap. despre nivelul bateriei How Do I Check the Battery Level pt. mai multe informatii.



ATENTIE: la o resetare generala, informatiile stocate in File Store nu vor fi afectate.

Pt. a reseta total iPAQ-ul:

1. tineti apasate simultan butoanele **iPAQ Mobile Media** (▶) si **iTask** (↻) de pe iPAQ-ul dvs.

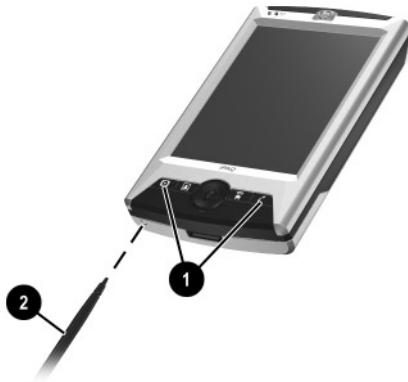

2. in timp ce tineti apasat, folositi creionul digital pentru a apasa butonul **Reset** (3 sec. , pana cand afisajul incepe sa dispara).
3. eliberati butoanele **iPAQ Mobile Media** si **iTask**, apoi butonul **Reset**. iPAQ-ul se reseteaza si porneste din nou.

In cazul in care iPAQ-ul nu se restarteaza dupa resetare:

- verificati daca capacul bateriei este blocat, altfel iPAQ-ul nu va putea fi pornit. Pt. informatii suplimentare, consultati Cap. Managing the Battery.

Faceti o resetare normala a iPAQ ului, consultati Cap.despre problemele de functionalitate (rulare, blocare) descrise in ghidul How Do I de pe CD.

Alinierea afisajului

La prima folosire a iPAQ-ului, vi se va cere sa urmati un proces de aliniere a afisajului. Va trebui sa faceti o realiniere daca :

- iPAQ-ul nu raspunde exact la comenzile dvs;
- faceti o resetare generala a iPAQ-ului.

Pentru a realinia ecranul:

1. din meniul **Start**, apasati **Settyngs > System tab > Screen**
2. apasati butonul **Align Screen**
3. apasati cu exactitate obiectul cross-hair pt. fiecare locatie
4. apasati **OK**.

Precautii

Urmati sfaturile de mai jos pt. protectia ecranului si lentilelor camerei digitale ale iPAQ-ului dvs.

Nota : camera integrata echepeaza doar modelele de top iPAQ
HP

- in timpul deplasarilor, aveti grija cu iPAQ-ul sa nu sufere socuri, indoiri, loviri, etc.
- cand nu-l folositi ,depozitati-l intr-o husa speciala (o puteti procura de la **www.hp.com/go/ipaqaccessories**)
- nu asezati obiecte pe iPAQ-ul dvs
- nu loviti iPAQ-ul de obiecte dure

- nu folositi decat creionul digital furnizat impreune cu iPAQ-ul sau un altul similar;
- curatati ecranul, lentilele camerei si exteriorul iPAQ-ului cu un material moale si usor umed.




Atentie: Pt. a reduce riscul de defectare, nu utilizati lichide ce pot patrunde in interiorul iPAQ-ului sau substante ce interactioneaza cu materialele (ex: sapun, detergenti, etc.).

Notiuni de baza


Utilizarea paginii Launch sau a afisajului uzual Today.

La pornirea iPAQ-ului, se afiseaza pagina Launch. O mai puteti selecta si apasand Start > Today.

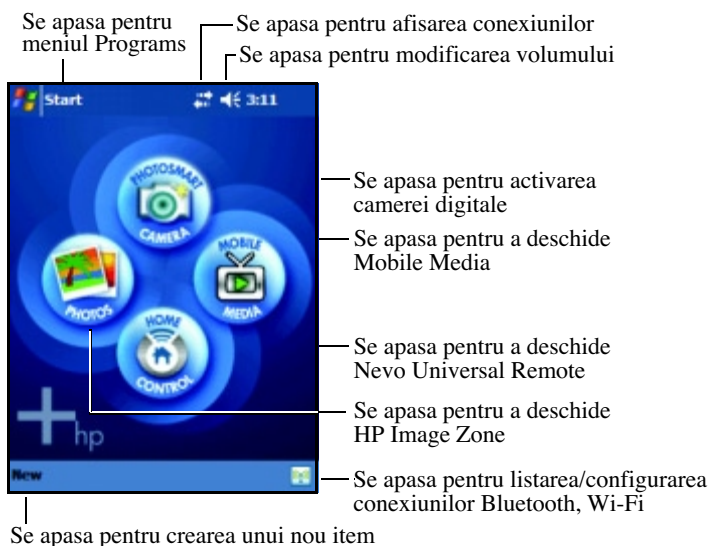

Nota: camera digitala echepeaza modelele HP iPAQ de top; pentru upgradarea modelului dvs, consultati brosură de accesorii


You can switch from the **Launch** page to view the traditional **Today** screen. To begin, on your HP iPAQ:

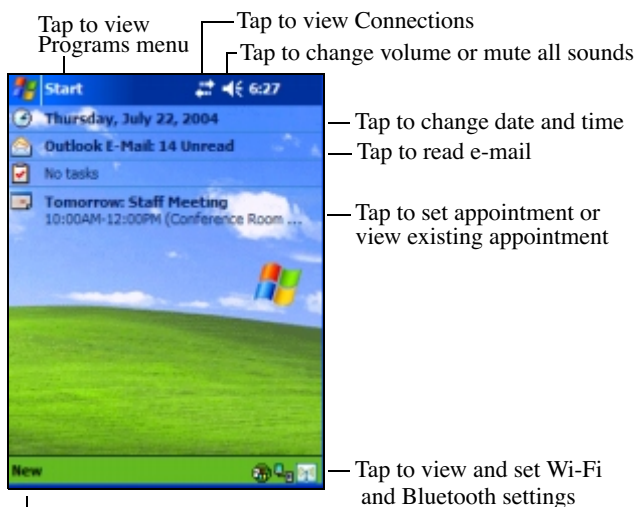

1. apasati **Start > Settings > Today**
2. in meniul **Settings**, apasati Items si dezactivati optiunea **iPAQ Entertainment**, pentru a inchide pagina **Launch**
3. optati pentru ceea ce doriti sa ramina afisat pe ecranul **Today**
4. apasati **Ok** pentru memorarea setarilor. Se afiseaza ecranul **Today**



Launch Page

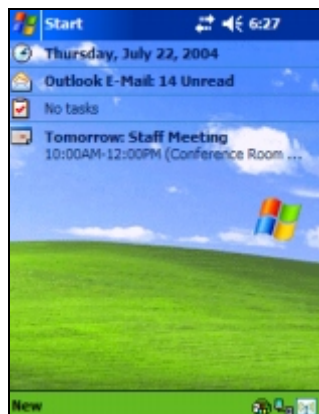


Traditional Today Screen


Note: The built-in HP Photosmart camera is available only in select HP iPAQ models. To upgrade your model, please refer to the Accessories Brochure for information on the HP Photosmart Mobile Camera.

Bara de navigare si de comanda

Bara de navigare se afla in partea de sus a ecranului. Pe ea sint afisate: ora curenta, statutul conexiunilor, setarile de sunet (volum) si butonul Start care permite deschiderea unui nou program. Folositi meniul Start pentru selectarea programului dorit.

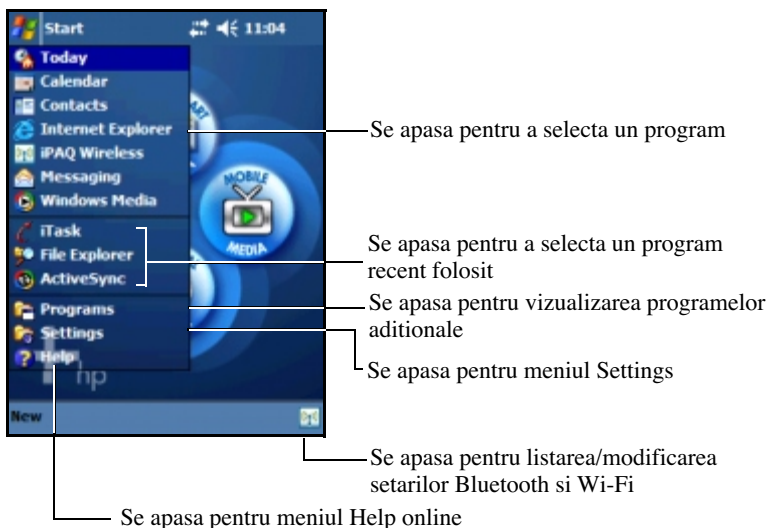



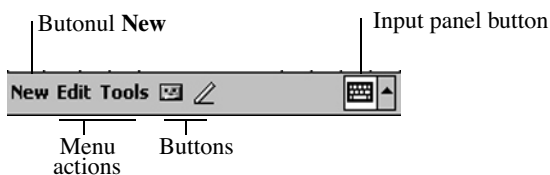





La fiecare program puteti folosi bara **Command**, situata in partea de jos a afisajului, pentru diverse aplicatii. Apasati **New** pentru a crea un nou item in programul care ruleaza.



Simbolurile de statut


Urmatoarele simboluri pot aparea pe bara de navigatie sau de comanda. Selectati fiecare simbol pentru detalii referitoare la item-ul ales. (vezi desen)

| | |
|---|---|
|  | Conexiune activa la computer sau la retea wireless |
|  | Conexiune inactiva |
|  | Sincronizare Microsoft Active Sync |
|  | Sunet activat |
|  | Sunet dezactivat |
|  | Conexiune iPAQdesktop cradle. Simbolul apare doar cind conexiunea este activa. |
|  | Conexiune wirelesscind optiunile Bluetooth sau Wi-Fi sint active, led-ul wireless se aprinde albastru |
|  | Conexiune wirelesscind optiunile Bluetooth sau Wi-Fi sint inactive, led-ul ramine stins |

Meniurile Pop-up

Meniurile Pop-Up va permit sa efectuati o actiune rapid Folositi meniuri Pop-Up pentru optiunile Cut, Copy, Rename, Delete, pentru expedierea mesajelor e-mail, pentru transferul de date catre alte dispozitive.

Pentru a accesa un meniu Pop-Up, tineti creionul special apasat pe item-ul ales. La aparitia meniului, alegeti optiunea dorita sau apasati in afara ariei meniului, pentru inchiderea acestuia.

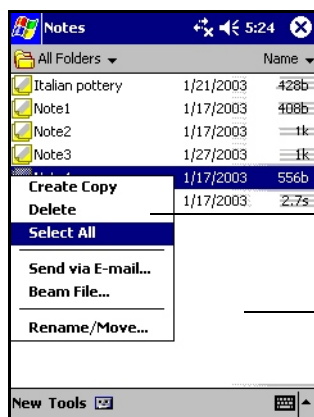

Tineti apasat pentru afisarea
meniului Pop-Up


Alegeti actiunea dorita

Apasati in afara ariei meniului pentru
renuntare

Crearea informatiei

Din pagina Launch sau din ecranul Today puteti crea informatii noi :


- intalniri
- contacte
- mesaje
- tabele Excel
- note
- sarcini
- documente Word

1. Apasati () sau, din meniul **Start**, selectati **Today > New**
2. Alegeti una dintre optiuni pentru a crea un nou item
3. Apasati **Ok**

Personalizarea ecranului Today

Aveti posibilitatea sa :

- adaugati o imagine ca background
- accesati informatia afisata pe ecranul **Today**
- stabiliti ordinea informatiilor
- setati perioada de afisare a ecranului **Today**

1. apasati  sau, din meniul **Start**, selectati **Start > Settings > Today**
2. alegeti **Use this picture as the background**
3. apasati **Browse** pentru a selecta o imagine din **File Explorer**
4. apasati **Items** pentru a selecta/organiza informatia afisata pe ecranul **Today**
5. apasati pe un item pentru a-l selecta
6. apasati **Move Up** sau **Move Down** pentru a modifica ordinea item-urilor din ecranul **Today**
7. apasati sageata asociata cu optiunea **Display Today** screen if device is not used for...hours, pentru a determina intervalul de timp ce trebuie sa treaca pina la afisarea ecranului **Today**










Nota: nu puteti modifica amplasarea datei pe ecranul **Today**

8. Apasati **OK**.


Utilizarea aplicatiilor

Utilizarea iTASK Launcher

Folosind iTASK, aveti acces rapid la cele mai frecvent folosite actiuni. Cu iTASK puteti deschide, modifica sau inchide aplicatii foarte rapid.

| Icon | Default Button | Functions |
|---|--------------------|---|
|  | Today | Afiseaza pagina Launch sau ecranul Today |
|  | Contacts | Safiseaza contactele |
|  | Calendar | Redeschide calendarul, listeaza intilnirile |
|  | Screen Off | Dezactiveaza display-ul |
|  | Mute/Unmuted Sound | Dactiveaza/dezactiveaza sunetul |
|  | Backlight Off | Dezactiveaza iluminarea de fundal |
|  | iTask Menu | Initiaza meniul iTASK |
|  | Portrait/Landscape | Alterneaza orientarea portret/peisaj a afisajului |
|  | iPAQ Wireless | Deschide aplicatia Wireless Manager |

Puteti accesa meniul **iTASK** in doua moduri :

- apasati butonul  **iTASK** de pe **iPAQ** ; meniul va fi afisat si puteti alege optiunea dorita
- apasati **Start > Programs > iTASK** ; meniul va fi afisat si puteti alege optiunea dorita

Deschiderea aplicatiilor

Puteti deschide orice aplicatie pe iPAQ-ul dvs din meniul **Start**

Nota: Puteti, de asemenea, deschide o aplicatie atribuindu-i acesteia un buton special. Din pagina **Launch** sau din ecranul **Today**, apasati **Start > Settings > Buttons**.

Pentru a deschide o aplicatie:

1. Apasati **Start > Programs**





2. Selectati denumirea sau simbolul aplicatiei dorite

Pocket Internet Explorer

Pentru a activa Pocket Internet Explorer :

1. Apasati **Start > Internet Explorer**. Aplicatia va fi afisata.
2. Optati pentru o varianta din Homepage




| Simbol | Comanda | Funcție |
|---|---------|---|
|  | Back | Reintoarcere la pagina precedenta |
|  | Refresh | Reinprospatarea paginii curente |
|  | Home | Reintoarcere la Homepage in Internet Explorer |
|  | Star | Acces la lista Favourites |

Alternarea orientarii afisajului peisaj/portret

Pentru a modifica orientarea afisajului iPAQ-ului dvs :

1. apasati **Start > Settings**
2. selectati **System** in partea de jos a ecranului **Settings**
3. apasati **Screen**: optiunile peisaj/portret sint afisate
4. selectati o varianta si confirmati cu **Ok**

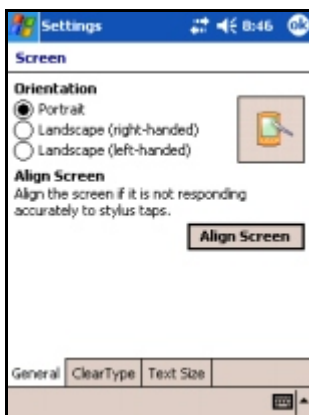

Nota: unele aplicatii ruleaza doar in modul portret, schimbând automat orientarea la pornire.

Micsorarea paginilor de aplicatii

Apasati X in partea dreapta de sus a ecranului.

Inchiderea aplicatiilor

Aplicatiile se inchid automat in functie de memoria disponibila. Totusi, daca iPAQ-ul ruleaza lent, aveti posibilitatea sa inchideti aplicatii folosind iTASK sau meniul **Settings**.

Folosirea iTASK pentru inchiderea aplicatiilor

1. Apasati **iTASK**
2. selectati tinind apasat creionul special pe programul pe care
Doriti sa il inchideti
3. Din meniul **Pop-Up**, alegeti **Close This Task**

Inchiderea manuala

1. In meniul Start, apasati **Settings > System > Memory > Running Programs**
1. Selectati **Stop All** sau alegeti o aplicatie anume si apasati **Stop**

Nota: Pentru activarea unui program care ruleaza, apasati **Activate**.

Instalarea aplicatiilor

Instalati aplicatii pe iPAQ-ul dvs :

- de pe computer, prin Microsoft Active Sync
- de pe iPAQ-ul HP, daca aplicatia are o extensie .cab
- de pe iPAQ sau computer prin copierea aplicatiei care are o extensie .exe sau .cef

La instalare, cautati versiunea potrivita pentru modelul dvs de iPAQ.

- urmati instructiunile furnizate cu aplicatia si pe cele din Wizard-ul de instalare
- selectati fisierul aplicatiei in File Explorer pe iPAQ-ul dvs si urmati instructiunile pentru instalare

Protejarea informatiilor

Utilizati iPAQ Backup sau Microsoft Active Sync Backup pentru protejarea datelor de pe iPAQ-ul dvs

Nota : iPAQ Backup este preinstalat pe iPAQ-ul dvs. Trebuie sa instalati Active Sync pe computerul personal inainte de utilizarea functiei Active Sync Backup.

Pentru a reduce riscul de pierdere a informatiilor, creati fisiere de protectie in mod regulat.


Protejarea / Recuperarea datelor prin iPAQ Backup

iPAQ Backup salveaza datele dvs intr-un fisier special. Puteti desemna un nume si o locatie pentru respectivul fisier : un card de memorie, memoria principala sau folder-ul File Store. Inchideti programele care ruleaza pe iPAQ inainte de salvarea/recuperarea datelor.



ATENTIE: Informatia salvata in fisierele de protectie va inlocui informatia curenta pe iPAQ-ul dvs.

Pentru protejarea/recuperarea datelor prin iPAQ Backup :

1. apasati  sau, in meniul **Start**, selectati **Programs > iPAQ Backup**
2. apasati **Backup** sau **Restore**
3. alegeti fisierele/folder-ul pentru backup sau restore
4. alegeti destinatia informatiei salvate
5. configurati optiunile de backup/restore
6. apasati **Backup** sau **Restore**; apasati **Start** in ecranul urmator

Prin Active Sync

Inchideti programele care ruleaza pe iPAQ inainte de salvarea/recuperarea datelor.



ATENTIE: Inchideti programele care ruleaza pe iPAQ inainte de salvarea/recuperarea datelor.

1. asigurati-va ca iPAQ-ul este conectat la computer
2. din computer, deschideti **Microsoft Active Sync**. In meniul **Start**, selectati **Programs > Microsoft Active Sync**
3. in meniul **Tools**, apasati **Backup/Restore**

4. Selectati **Backup** sau **Restore** si alegeti o varianta
5. Selectati **Backup Now** sau **Restore Now**

Utilizarea folder-ului File Store

Puteti instala programe sau salva date in fisierul File Store, pe iPAQ-ul dvs HP. Acestea sint pastrate in memoria de siguranta si sint salvate in cazul descarcarii complete a acumulatorului.

Pentru salvarea informatiilor in File Store :

1. cautati programele/datele in memoria iPAQ-ului dvs apasind **Start > Programs > File Explorer**
2. copiatii informatia pe care doriti sa o stocati
 - ☐ pentru a selecta un program/un fisier tineti apasat pe acel program/fisier
 - ☐ pentru a selecta mai multe programe/fisiere tineti apasat si alegeti numarul de programe/fisiere dorit
3. in meniul pop-up, apasati **Copy**
4. deschideti **File Store** apasind **Start > Programs > File Explorer > My Documents > My Device > iPAQ File Store**
5. in partea inferioara a ecranului, apasati **Edit > Paste**

Pentru consultarea memoriei disponibile a File Store :

1. apasati **Start > Settings > System > Memory > Storage Card**

2. Selectati **File Store** din lista

Note: Inainte de a salva in **File Store**, verificati memoria disponibila a folder-ului apasind, in meniul **Start**, **Settings > System > Memory > Storage Card** si selectind apoi **File Store** din meniu.

Sincronizarea cu computerul

Sincronizarea prin Microsoft Active Sync

Microsoft Active Sync este un program care se instaleaza pe computer sau laptop pentru transferul de date. In acest fel nu este necesara decit o singura introducere a informatiei, pe computer sau pe iPAQ. Folosind Active Sync si cablul sync puteti conecta iPAQ-ul si un computer pentru a :

- Copia fisiere de date, audio sau video din/de pe iPAQ pe maxim doua computere, pentru a avea cele mai recente informatii in toate locatiile
- instala programe
- proteja/recupera fisiere
- sincroniza link-uri web
- expedia/receptiona mesaje e-mail
- stabili intilniri

Instalarea Active Sync

Se presupune ca acumulatorul a fost, in prealabil, incarcat.



ATENȚIE: La prima sincronizare urmati primii doi pasi de mai jos (instalati Active Sync pe computer). Apoi, cind vi se va cere, conectati iPAQ-ul la computer.

Pentru a instala Microsoft Active Sync pe computer :

1. introduceti CD-ul de instalare in CD-rom
2. dupa introducerea CD-ului, selectati Start Here si urmati instructiunile Wizard-ului.

Cind vi se va cere, conectati iPAQ-ul si computerul in urmatorul mod :

Pentru a crea un parteneriat Active Sync intre iPAQ si computer:

3. Cind vi se va cere, folositi desktop cradle sau cablul de sincronizare pentru a conecta iPAQ-ul si computerul.
 - ☐ daca folositi un model seria rx3700, conectati cablul USB la portul USB al computerului. Introduceti iPAQ-ul in desktop cradle si conectati adaptorul AC pentru alimentare.
 - ☐ daca folositi un model seria rx3100 sau 3400, conectati cablul de sincronizare la portul USB al computerului si la iPAQ si conectati adaptorul AC pentru alimentare.

Nota: iPAQ-ul HP foloseste o conexiune serial. Pentru sincronizarea prin conectare serial este necesar sa folositi un cablu sync serial (vindut separat)

4. Wizard-ul detecteaza programele din computer si va ghideaza pas cu pas astfel incit sa puteti instala Active Sync pe computer si alte programe optionale pe iPAQ. Dupa instalare, puteti deconecta iPAQ-ul.

Sincronizarea cu computerul

Dupa instalarea Active Sync pe computer, aveti posibilitatea sa :

- creati un parteneriat aditional cu un alt computer, pentru sincronizarea informatiilor
- modificati tipuri de date (contacte, calendar, mesaje, task-uri, fisiere, note, Avant Go)

Nota: Pentru sincronizare, selectati fisierele din computer si mutati-le in folder-ul de sincronizare. Daca ati denumit iPAQ-ul PC1 la crearea parteneriatului, si folderul de sincronizare se va numi tot PC1. La sincronizare, datele sint mutate din/spre folder-ul PC1.

Modificarea setarilor de sincronizare

Puteti modifica setarile de sincronizare pentru :

- stabilirea unei ore la care sa inceapa sincronizarea
- schimbarea tipului de conexiune
- selectarea tipurilor de fisiere pentru sincronizare
- selectarea informatiilor pe care nu doriti sa le sincronizati (ex. atasamente e-mail)
- determinarea modului in care pot fi rezolvate problemele ce pot aparea la sincronizare

Pentru a modifica parametrii de sincronizare :

1. pe computer, deschideti **Active Sync din Start > Programs > Microsoft Active Sync**
2. in **Active Sync**, selectati **Tools > Options**
 - a. in pagina **Sync Options**, selectati item-urile pentru sincronizare

- b. programati ora la care sa inceapa sincronizarea din **Schedule**
 - c. selectati **Rules** pentru a determina modul in care pot fi rezolvate problemele ce pot aparea la sincronizare
2. apasati **Ok**
 3. din meniul **File**, selectati **Connection Settings**. Alegeti tipul de conexiune dorit intre iPAQ si computer.

Utilizarea conectarii IR

iPAQ-ul dvs este echipat cu un port IR. Daca computerul dispune de un port IR sau de un adaptor USB IR, puteti sincroniza iPAQ-ul si computerul fara cablul de sincronizare. Conectarea prin infrarosu este functionala doar pe computere cu sistem de operare Windows 98 SE, Me, 2000 sau XP.

Pentru configurarea unei conexiuni IR

1. urmati instructiunile de folosire a computerului pentru setarea port-ului IR
2. aliniati portul IR al computerului cu port-ul IR al iPAQ-ului, la o distanta de cca 30 cm unul de altul
3. pe iPAQ-ul dvs, apasati **Start > Active Sync > Tools > Connect via IR**. Sincronizarea incepe automat.
4. pentru deconectare, departati iPAQ-ul de computer sau apasati X in coltul din partea dreapta sus a ecranului iPAQ-ului.

Stabilirea unui parteneriat Active Sync cu un computer Bluetooth

iPAQ-ul dvs este dotat cu optiunea Bluetooth, prin urmare puteti realiza o conexiune Bluetooth Active Sync. Astfel veti reusi sa sincronizati computerul si iPAQ-ul fara a folosi cablul de sincronizare.

Pentru a realiza o conexiune Bluetooth Active Sync cu computerul:

1. daca este necesar, indepartati iPAQ-ul din desktop cradle
2. apasati **Start > Programs > Active Sync**
3. in meniul **Active Sync**, apasati **Tools > Options**
4. in meniul **PC Synchronization**, selectati **Options**
5. alegeti **Bluetooth Active Sync** din lista
6. apasati **Ok**
7. apasati **Ok** din nou. Puteti acum sincroniza iPAQ-ul cu computerul folosind optiunea **Bluetooth**.

Copierea/Mutarea manuala a fisierelor

Puteti copia/muta fisiere din/in computer folosind Explore in Active Sync si Windows Explorer. Pentru copiere :

1. conectati iPAQ-ul HP si computerul cu ajutorul desktop cradle sau cablului Sync
2. pe computer, selectati cu click dreapta meniul Start
3. in meniul pop-up, alegeti Explore, pentru acces la fisiere
4. navigati prin foldere si subfoldere si identificati informatiile pe care doriti sa le copiati/mutati pe iPAQ

5. După identificare, nu închideți fereastra respectivă

Nota: Nu puteți copia fișiere preinstalate sau de sistem.

6. pe computer, deschideți **Active Sync** selectând **Start > Programs > Microsoft Active Sync**
7. în **Active Sync**, selectați **Explorer** pentru acces la fișierele din iPAQ (sub folder-ul **Mobile Device**)
8. alegeți **My Pocket PC > My Documents** și lăsați respectivă fereastra deschisă
9. mutați fișierul de pe computer pe iPAQ. Dacă vi se cere permisiunea ca un fișier să fie transformat pentru a deveni utilizabil, alegeți **Yes**
10. dacă doriți, deschideți **File Explorer** pe iPAQ, apăsați **My Device** pentru a vizualiza fișierele copiate/mutate.

Instalarea unui program

Pentru a instala un program de pe computer prin **Active Sync**:

1. conectați iPAQ-ul la computer cu cablul de sincronizare
2. urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru instalarea respectivului program
3. verificați afisajul iPAQ-ului pentru a observa dacă sunt necesare alte acțiuni pentru finalizarea instalării

Protejarea / Recuperarea informațiilor

Pentru a reduce riscul pierderii informațiilor, efectuați un backup în mod regulat. Pentru mai multe informații consultați capitolul 2 (funcțiile de bază).

Link-uri de sincronizare

Puteti sincroniza link-uri catre adrese web din lista Favourites pe computerul dvs pentru a le accesa offline cu Pocket Internet Explorer.

1. Pe computer, deschideti **Internet Explorer**
2. Selectati **Favourites** pentru vizualizarea listei de link-uri catre adresele favorite
3. Pentru salvarea unei noi adrese in **Mobile Favourites**, deschideti pagina de web respectiva si alegeti **Create**

Mobile Favourite

- Daca ati ales **Favourites** ca tip de informatie pentru sincronizare, **Active Sync** copiaza pe iPAQ preferinta dvs la o urmatoare sincronizare
- Daca nu ati ales **Favourites**, **Active Sync** nu va copia preferinta dvs la urmatoarea sincronizare. Pentru sincronizarea manuala a link-urilor favorite, urmati instructiunile din acest capitol.

Expedierea / Receptionarea mesajelor e-mail

Puteti expedia/receptiona mesaje e-mail prin sincronizarea iPAQ-ului cu computerul folosind **Active Sync**. In timpul expedierii/receptionarii mesajului e-mail, denumirea folderului curent apare in partea de jos a afisajului.

Pentru informatii suplimentare despre expedierea/receptionarea mesajelor e-mail folosind **Active Sync**, alegeti **Messaging Help** selectind **Start > Help > Messaging**.

Stabilirea unei intilniri

Puteti programa o intilnire folosind Active Sync. Adaugati informatiile respective in Messaging, iar la urmatoarea sincronizare cu computerul, datele vor fi expediate.

Nota: Destinatarii trebuie sa foloseasca Outlook sau Pocket Outlook pe computerele proprii pentru receptionarea informatiilor.

Pentru mai multe detalii, consultati Calendar Help prin selectarea **Start > Help > View > All Installed Help > Calendar**.

Acomodarea cu metodele de input

Utilizarea softului de Input



ATENȚIE: Pentru a evita distrugerea ecranului iPAQ-ului dvs folosiți doar creionul special și nu alte dispozitive din metal

Pentru a introduce informații în iPAQ puteți utiliza tastatura on-screen sau funcția Letter Recognizer, Microsoft Transcriber sau block Recognizer. Puteți folosi creionul special pentru scriere/desenare pe ecran în cadrul aplicației NotesCalendar, contacte, alte aplicații

Opțiunea de ajutor la introducerea textului


În timpul introducerii textului, iPAQ-ul va sugera variante de cuvinte în spațiul de deasupra tasturii. Puteți decide:

- dacă cuvintele să fie sugerate sau nu
- numărul de caractere pe care le introduceți înainte ca un cuvânt să fie propus
- numărul cuvintelor propuse pe intrare


Pentru a efectua modificări la opțiunea de ajutor la introducerea textului :

1. în meniul **Start**, alegeți **Settings > Input**


2. Apasati Word Completion

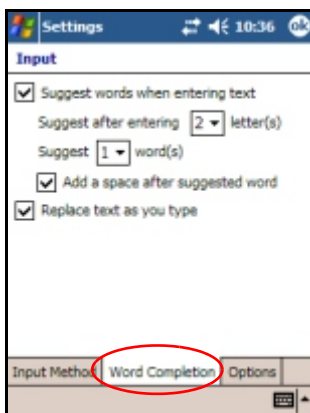

3. Apasati sageata asociata literelor si selectati numarul de caractere pe care sa le introduceti inainte ca un cuvint sa fie propus

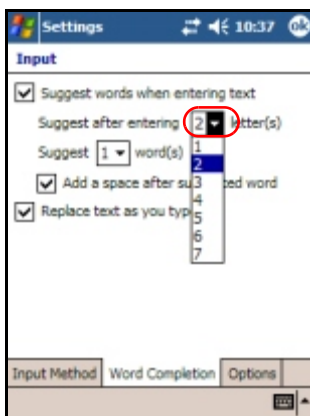

4. Apasati sageata asociata cuvintelor pentru a determina numarul de cuvinte propuse

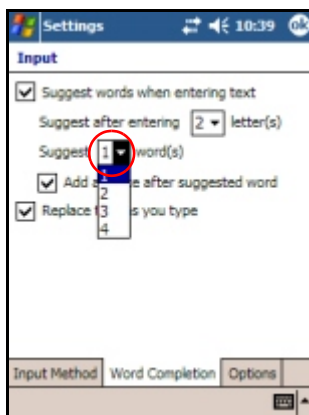


5. Apasati **Ok**

Nota: : Daca nu doriti ca un cuvint sa fie sugerat, nu selectati optiunea **Suggest Words when Entering Text**.

Folosirea tastaturii on-screen

Folositi creionul special pentru a introduce litere, cifre sau simboluri de pe tastatura on-screen pentru a obtine un text afisat direct pe ecran.

1. Din orice aplicatie, apasati sageata de langa simbolul **Input Panel**

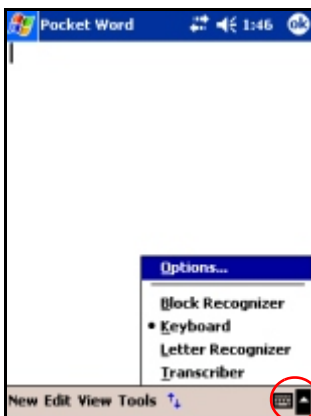

2. Apasati **Keyboard** pentru afisarea tastaturii pe ecran

Note: Pentru simboluri apasati tasta **123** sau **Shift**.

3. Alegeti litere, simboluri, numere pentru introducerea informatiei
4. Apasati **Ok**

Optiunea de scriere cu creionul special si Letter Recognizer

Folositi creionul special pentru a introduce litere, cifre sau simboluri pe ecran. Puteti construi cuvinte, propozitii folosind caractere mici sau mari sau simboluri.

Pentru a scrie cu creionul special si Letter Recognizer

Folositi creionul special pentru a introduce litere, cifre sau simboluri pe ecran. Puteti construi cuvinte, propozitii folosind caractere mici sau mari sau simboluri. Pentru a scrie cu creionul special si Letter Recognizer:

1. din orice aplicatie, apasati sageata de langa Input Panel
2. selectati Letter Recognizer
3. introduceti o litera/un simbol intre linia intrerupta si cea de baza
 - a. pentru litere mari, folositi modul ABC
 - b. pentru litere mici, folositi modul abc
 - c. pentru cifre sau simboluri, folositi modul 123

Informatiile introduse vor fi convertite in text.

Nota: Pentru ca Letter Recognizer sa fie eficient, introduceti caracterele intre linia intrerupta si cea de bază

- pentru litere asemanatoare cu p, puteti cobori sub linia de baza
 - pentru litere asemanatoare cu b, puteti depasi linia intrerupta
-

Optiunea de scriere cu creionul special si Microsoft Transcriber

Folosind creionul special si Microsoft Transcriber pentru a introduce cuvinte, litere, cifre si simboluri oriunde pe ecran.

1. din orice aplicatie, apasati sageata de linga **Input Panel**
2. apasati **Transcriber** pentru afisarea ecranului **Transcriber Intro**
3. apasati **Ok**
4. apasati **New** in partea de jos a ecranului
5. incepeti sa scrieti; informatia introdusa va fi convertita in text

Nota: Pentru a obisnui Transcriber-ul cu scrisul dvs, apasati icoana a de la baza ecranului pentru afisarea paginii **Letter Shape** si apoi urmati instructiunile

Optiunea de scriere cu creionul special si **Block Recognizer**

Introduceti litere, numere si simboluri folosind creionul special si **Block Recognizer**. Creati cuvinte si propozitii introducand litere si cifre in arii specificate.

1. din orice aplicatie, apasati sageata de linga **Input Panel**
2. selectati **Block Recognizer**

Note: Pentru ajutor online, apasati **?**

3. introduceti un cuvint, o litera sau un simbol in spatiul special
 - a. pentru text in locatia abc
 - b. pentru numere sau simboluri, alegeti locatia **123**

Informatia introdusa va fi convertita in text.



Utilizarea ecranului pentru scris / desenat

Folositi creionul special ca pe unul obisnuit pt. a scrie / desena pe ecran in programul **Notes** sau din **Notes tab** in calendar, contacte sau task-uri.

- 1) din meniul **Start**, alegeti **Notes > New**
- 2) scrieti / desenati pe ecran
- 3) apasati icon-ul **Pen**
- 4) apasati **OK**

Transformarea scrisului in text

Puteti transforma scrisul in text cand utilizati creionul digital in programul **Notes** sau din **Notes** tab in:

- calendar
- contact
- task-uri

Pentru transformarea scrisului in text :

1. din meniul **Start**, selectati **Notes** sau apasati **Notes tab** in calendar, contacte sau task-uri
2. selectati o nota pt. a o deschide
3. apasati **Tools**
4. apasati **Recognize**

Nota: Pentru a transforma un anumit cuvant sau enunt subliniati-l inainte de a apasa **Recognize**. Daca enuntul nu este recunoscut, nu va fi transformat.

5. Apasati **OK**

Utilizarea functiilor de imagine digitala

iPAQ-ul Hp seria rx3000 poate include o camera digitala care il transforma intr-un centru mobil de prelucrare a imaginilor digitale. Imaginile pot fi trimise, prin e-mail sau prin web, pot fi alese pt. tiparire sau transferate catre fisierele unde pot fi salvate.

Nota: Camera digitala este in dotarea modelelor iPAQ de varf. Pt. upgradarea modelului dvs. apelati la brosură de accesorii.


Programele software prezentate in continuare sunt incluse in iPAQ-ul dvs. sau se afla pe C-ul de instalare.

| Software | Functii |
|-------------------------|--|
| HP Photosmart camera | fotografii, filmare videoclip, modificare setari camera digitala pe iPAQ. |
| HP Image Zone for iPAQs | vizualizare, editare, transfer, printare de fotografii pe / de iPAQ-ul dvs. expediere, posibilitate printare, creare de slideshow-uri, video-clipuri |

| Software | Function (Continued) |
|----------------------|--|
| HP Image Zone for PC | editare, printare, expedierea imaginilor de pe iPAQ-ul dvs. |
| HP Image Transfer | transferul automat al imaginilor in momentul sincronizarii prin ActiveSync |

Acomodarea cu componentele camerei digitale

Butonul pt. captura de imagini ❶ se afla in partea stanga. Oglinda pt. autoportret ❷ si lentilele camerei ❸ sunt situate in partea din spate a iPAQ-ului.

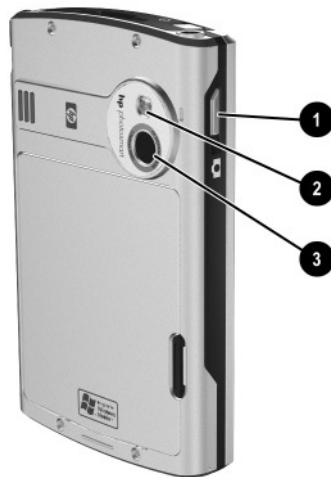


Apasarea butonului de captura deschide aplicatia Photosmart camera puteti prelua imagini fixe sau videoclipuri .





Preluarea de imagini

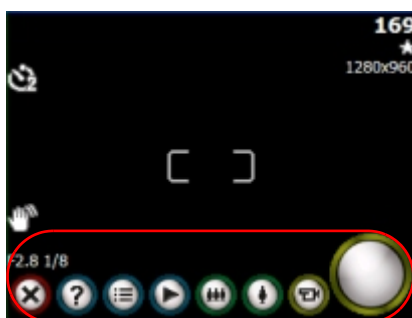








Folositi camera digitala pt. fotografii sau inregistrarii video. In sectiunea urmatoare, va sunt prezentate modurile in care puteti prelua imagini fixe sau inregistra videoclipuri, setarile camerei digitale.

Camera digitala Hp Photosmart

When you launch the HP Photosmart camera application, the following camera icons are displayed on the screen.





| Icon | Definire |
|---|--|
|  | Apasati pt. a inchide aplicatia |
|  | Apasati pt. meniul Help |
|  | Apasati pt. acces la meniul setari |
|  | Apasati pt vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor in hp image zone |

| Icon | Definire (Continuare) |
|---|---|
|  | Apasati (tineti apasat in jos pe navigation touch pad) pt zoom out |
|  | Apasati (tineti apasat in sus pe navigation touch pad) pt. zoom in |
|  | Apasati pt alternarea intre modul video sau foto |
|  | Apasati pt. a fotografia sau inregistra un videoclip sau pt a opri inregistrarea |
|  | Rezolutia curenta selectata |
|  | Tipul de compresie selectat curent |
|  | Numarul fotografiilor ramase (pt locatia de memorie specificata) |
|  | Indicator timer activat |
|  | Indicator pt. mentinerea camerei nemiscate pt. fotografii clare |

Preluarea de imagini (fotografierea)

Pt. a face o fotografie cu camera digitala Hp Photosmart:

1. din meniul **Start**, apasati **Programs > Hp Photosmart** sau din pagina **Launch**, apasati **Photosmart camera**.
2. incadrati subiectul ales pt fotografiere pe ecran
3. apasati  pt. zoom in si  pt. zoom out.
4. pt. o fotografie clara, tineti camera fixa si asigurati-va ca subiectul nu se afla in miscare.





5. Apasati butonul de captura de pe laterala iPAQ-ului sau apasati  pe ecran pt. a fotografia.

Note:Puteti sa realizati si fotografii autoportret, utilizand oglinda situata pe partea din spate a iPAQ-ului.

Inregistrarea video


iPAQ-ul Hp va ofera posibilitatea de a inregistra si stoca videoclipuri folosind camera digitala Photosmart.

Pt. a inregistra un videoclip:

- 1) din meniul **Start**, apasati **Programs > Hp Photosmart** sau din pagina **Launch**, selectati **Photosmart Camera**
- 2) apasati simbolul  pt. a comuta pe modul video
- 3) apasati pe **Shutter**  pt. a incepe inregistrarea, apoi apasati din nou pt. a o opri.
- 4) apasati **Review**  pt. afisarea ecranului **Video Review** in **Hp Image Zone**
- 5) apasati **Play**  pt. redarea inregistrarii efectuate

Pt. a urmari un videoclip

- 1) in meniul **Start** apasati **Programs > Hp Image Zone**
- 2) alegeti videoclipul si apasati pe imaginea video preview

- 3) apasati butonul **Play**  pt. redarea videoclipului
- 4) apasati **OK** pt. a inchide ecranul video **Review** in **Hp Image Zone**




Funcția Instant Review

Funcția Instant Review va ofera un preview al fotografiilor pe care tocmai le-ati facut. Aveti posibilitatea sa stergeti, sa salvati sau sa trimiteti o fotografie.

In momentul capturii, iPAQ-ul va emite un sunet specific(daca nu ati activat optiunea mute). Urmeaza un interval de cateva secunde pt. procesarea si salvarea fotografiei lungimea intervalului depinde de marimea, calitatea si complexitatea fotografiei.

Imediat dupa preluarea imaginii, functia Instant View afiseaza trei optiuni, pt. a alege daca doriti sa stergeti, sa trimiteti sau sa salvati fotografia.

Selectati una dintre optiuni:

- ☐ **Trash**  stergeti fotografia curenta
- ☐ **E-mail**  atasati fotografia unui mesaj email
- ☐ **OK**  inchideti functia Instant Review, dupa vizionarea fotografiilor, daca doriti sa le pastrati.

Nota: Funcția **Instant Review** dispare dupa cca. 6 sec. pt. schimbarea setarilor, consultati **Cap. Modifying Instant Review Settings** (modificarea setarilor **Instant Review**).

Modificarea setarilor camerei digitale


iPAQ-ul dvs beneficiaza de capabilitati foto **point and shoot** dar si de alte functii:

- **White Balance** (balans)

- **Color** (culoare)
- **Compression** (compresie)
- **Resolution** (rezolutie)
- **Auto Exposure Metering** (auto expunere)
- **Camera Sounds** (sunete)
- **Instant Review** (instant review)
- **Self timer** (self timer)
- **File** (fisier)
- **Video recording** (inregistrare video)

Pt. a opera modificari in meniul camerei digitale

- 1) din meniul **Start**, alegeti **Programs > Hp Photosmart** sau din pagina **Launch**, apasati **Photosmart camera**
- 2) apasati  >**Settings** sau **Setup tab**.

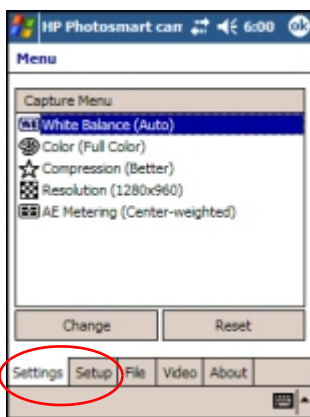


3. selectati categoria unde doriti sa faceti modificari si apasati **Change**
4. selectati optiunile dorite si apasati **OK**
5. apasati din nou **OK** pentru a iesi din meniu.

Modificarea balansului

Puteti modifica balansul de culoare (rosu,verde,albastru) pentru o fotografie, in functie de conditiile de lumina existente. Puteti alege intre varianta Auto, cand setarile se fac automat si manual, cand puteti selecta una dintre variante.

Pentru a modifica balansul:

1. Din meniul **Start**, selectati **Programs > Hp Photosmart** sau din pagina **Launch**, apasati **Photosmart camera**
2. Apasati  **>settings tab > white Balance > change**
3. Alegeti o optiune si apasati **OK**

Aveti urmatoarele posibilitati:

- **Auto standard** setare automata pt balans optim
- **Sun** - setare potrivita pt fotografierea in conditii de lumina naturala (senin,innorat)
- **Tungsten** - potrivita pt fotografiere in conditii de lumina artificiala normala
- **Fluorescent** - pt conditii de lumina artificiala alba, fluorescenta

Modificarea culorii

Pe iPAQ-ul dvs. Hp puteti modifica setarile de culoare ale fotografiilor folosind efecte precum sepia (maro / alb) pt imagini retro sau Alb / Negru

Pt. a modifica parametrii de culoare:

1. din meniul **Start**, selectati **Programs > Hp Photosmart** sau din pagina **Launch** alegeti **Photosmart Camera**
2. apasati  **> settings tab > Color > Change**
3. selectai tipul dorit si apasati **OK**

Puteti alege intre:

- Full Color (Standard) fotografie color standard
- Black and white fotografii alb negru
- Sepia fotografii retro
- Negative fotografii negativ
- Cool fotografii albastru / alb

Compresia

Setarea compresiei determina marimea fisierului foto dupa ce fotografiile sunt salvate. Puteti opta pt una din cele trei posibilitati de compresie:

1. din meniul **Start**, apasati **Programs > Hp Photosmart** sau din pagina **Lanch**, alegeti **Photosmart camera**
2. apasati  > **settings tab > compression > change**
3. selectati tipul de compresie dorit si apasati **OK**.

Aveti trei posibilitati:

- Good - dimensiune redusa a fisierului,calitate mica
- Better - (standard) dimensiune si calitate medie.
- Best - dimensiune mare si calitate ridicata.

Tabelul de mai jos prezinta dimensiunea aproximativa a fisierelor in functie de rezolutia aleasa:

| Compresia | 1280x960 (24-Bit Color) | 640x480 (24-Bit Color) | 320x240 (24-Bit Color) | 160x120 (24-Bit Color) |
|------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Good | 148 kB | 44 kB | 17 kB | 6 kB |
| Better | 305 kB | 85 kB | 35 kB | 11 kB |
| Best | 501 kB | 127 kB | 56 kB | 17 kB |

Alegerea rezolutiei

Puteti opta pt una dintre cele 4 optiuni ,determinind astfel calitatea foto a imaginilor dvs. Fotografiile la rezolutie mare sunt potrivite pt tiparire, dar necesita si spatiu de stocare mai mare. Cele la rezolutie mica ocupa putin spatiu si se pot expedia mai repede prin e-mail sau prin infrarosu.

Camera digitala afiseaza in partea dreapta sus a ecranului nr aproximativ al fotografiilor ramase (pt rezolutia si compresia din momentul respectiv).


Puteti alege intre 4 optiuni:

- 1280x960 (standard)
- 640x480 pixel
- 320x280 pixeli
- 160x120 pixeli

AE Metering

Setarile AE Metering va permit sa specificati pe ce segment al fotografiei doriti ca sa fie calculata expunerea.

Pt. optiuni:

1. Din meniul **Start**, apasati **Programs > Hp Photosmart** sau din pagina **Launch**, apasati **Photosmart camera**
2. Spasati  > **Settings tab > AE Metering > Change**
3. Alegeti tipul de expunere dorit si apasati OK.

Tabelul urmatoar prezinta tipurile AE Metering pt iPAQ-ul dvs.:

| Setting | Descriere |
|----------------------------|---|
| Average | Camera foloseste intreaga suprafata foto pt calcularea expunerii. Folositi aceasta setare cand doriti ca expunerea sa fie calculata egal pt. fiecare detaliu (ex. decor montan). |
| Center-weighted (standard) | Camera calculeaza expunerea pe aria din centrul fotografiei. Folositi aceasta optiune cand subiectul de fotografiat se afla in centrul inregistrarii. |

Optiunile de sunet

Puteti seta sunetele camerei iPAQ-ului dvs.Pt. aceasta:


- din meniul **Start**, alegeti **Programs > Hp Photosmart** sau din pag. **Launch**, apasati **Photosmart camera**
- apasati  >> **Setup tab > Camera Sounds >> Change**



3. Apasati **OFF** pt. anulara sunetelor sau **ON** pentru a le activa
4. Apasati **OK** pt. parasirea meniului

Modificarea setarilor Instant Review


Pt. a confirma sau modifica setarile Instant Review:

1. din meniul **Start**, alegeti **Programs > Hp Photosmart** sau din pag. **Launch**, selectati **Photosmart Camera**
2. apasati  > **Setup tab > Instant Review > Change**
3. selectati perioada de timp pt. afisarea fotografiei
4. alegeti una dintre cele 4 optiuni
 - ☐ off anulara **Instant Review**
 - ☐ 2 sec. review de 2 sec.
 - ☐ 4 sec. review de 4 sec.
 - ☐ 6 sec. (standard) review de 6 sec.
5. Apasati **OK** si veti parasi meniul **Instant Review**


Utilizarea auto declansatorului (SelfTimer)

Puteti folosi functia **Self Timer** pt. intarziere la realizarea fotografiei; (pt a putea aparea si dvs. in propriile fotografii).

Pt. setarea timer-ului:

1. din meniul **Start**, alegeti **Programs > Hp photosmart** sau din pag. **Launch**, setati **Photosmart camera**
2. apasati  > **Setup tab > Self-Timer > Change**


3. selectati o intarziere de 2, 10 sec.sau dezactivati functia.
Camera va face fotografia la 2 sau la 10 sec. dupa apasarea butonului **Shutter**
4. apasati **OK** pt. parasirea meniului

Nota: Daca timer-ul este pornit, se afiseaza simbolul  pe ecran.

Configurarea setarilor fisierelor

Meniul **File Settings** va permite sa specificati denumirea si locatia fotografiilor / videoclipurilor stocate in memoria iPAQ-ului dvs. Utilizand **File tab**, puteti modifica denumirea fisierului sau ajusta counter-ul puteti de asemenea specifica folderul unde fotografiile si videoclipurile vor fi stocate pe iPAQ.

Pt. a accesa meniul **File Settings**:

- 1) din meniul **Start**, alegeti **Programs > Hp Photosmart** sau din pag. **Launch**, selectati **Photosmart**
- 2) apasati  **> File tab**
- 3) efectuati modificarile dorite
- 4) apasati **Ok** pt.parasirea meniului

Pt. a crea, redenumi sau sterge un folder:

1. apasati **Open Folder** in meniul **File**
2. alegeti un folder
3. selectati-l din nou pt.acces la editare denumirii
4. folositi simbolurile de la baza ecranului pt. a crea, sterge sau reimprospata un folder.
5. apasati **Ok** pt. a parasi meniul.


Nota: Doar folderul fara continut pot fi sterse va trebui sa indepartati toate fisierele sau subfoldere inainte de stergere

Modificarea configuratiilor video

Puteti inregistra videoclipuri cu sunet folosind camera integrata iPAQ-ului dvs. Puteti inregistra in format MotionSPEG sau H. 263 (doar la seria rx. 3700). Cu formatul MSPEG beneficiati de o rezolutie mai mare. La formatul H. 263 rezolutie este mica, dar puteti inregistra videoclipuri mai lungi intr-un spatiu restrans de memorie.

Nota: Inregistrarile in format MSPEG pot fi salvate doar in memoria principala sau in File Store pe iPAQ si nu pe un card de memorie SD / MMC. Inregistrarile in format H. 263 pot fi stocate in oricare dintre locatii. Pt. determinarea cantitatii de memorie ramase, consultati Cap. "How Do I Manage Available Storage?" din ghidul *How Do I?*, pe iPAQ-ul dvs.

Pentru accesarea meniului video:

1. din meniul **Start**, selectati **Programs > Hp Photosmart** sau din pag. **Launch**, apasati **Photosmart camera**
2. apasati  > **Video tab**
3. selectati formatul (MSPEG SAU H. 263)
4. selectati rezolutia dorita:

☐ MJPEG

- ♦ 320 x 240
- ♦ 176 x 144
- ♦ 160 x 120

☐ H.263

- ♦ 176 x 144

♦ 128 x 96

5. Selectati **Record Audio**, pt. inregistrari cu sunet

6. Apasati **OK** pt. parasirea meniului.

Revizionare / Afisare


Folositi Hp Image Zone pt. a viziona si edita fotografii sau videoclipuri din memoria iPAQ-ului sau de pe cardul de memorie SD.









Nota: In setarile standard, Hp Image Zone prezinta imagini salvate in folderul My Documents / My Pictures

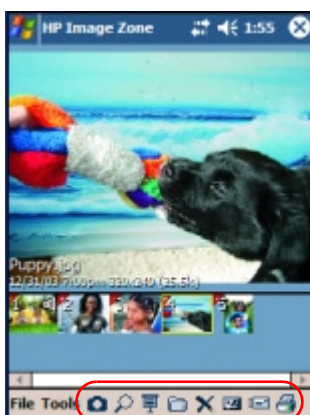Puteti folosi Hp Image Zone pt.:

- vizionarea de fotografii din memoria iPAQ-ului sau de pe cardul SD
- inregistrarea / redarea clipurilor audio atasate fotografiilor
- expedierea imaginilor prin **Hp Instant Share E-mail**, infrarosu sau atasamente e-mail
- organizarea folderelor (creare, redenumirea, stergere)
- tiparirea imaginilor prin **Hp Mobile Printing** sau **Hp Instant Share**
- adaugarea de comentarii text imaginilor foto SPEG
- deschiderea aplicatiei **Hp Photosmart**
- modificarea fotografiilor, a calitatii foto, adaugare text.

Cand deschideti **Hp Image Zone**, urmatoarele simboluri vor fi atasate in partea de jos a ecranului.



| Icon | Definitie |
|---|---|
|  | Apasati pt. alternare intre modul camera / video |
|  | Apasati pt. afisarea imaginii pe tot ecranul |
|  | Apasati pt.modul slideshow |
|  | Apasati pt.schimbarea folderelor |
|  | Apasati pt.a sterge fotografiile / videoclipuri |
|  | Apasati pt a inregistrarea si atasarea unui clip audio la o fotografie |
|  | Apasati pt. expedierea fotografiei / videoclipului prin metoda aleasa de dvs. |
|  | Apasati pt. optiunea printare prin metoda aleasa de dvs. |

Optiunea thumbnail

Pt. a vizualiza o fotografie:

1. din meniul **Start**, alegeti **Programs > Hp Image Zone** sau din pag. **Launch**, selectati **Photos**

Nota: Cu setarile standard , deschiderea se face in modul Browse.

In meniul Browse se afiseaza fotografiile thumbnail (reprezentari mici ale imaginilor normale) din folderul ales.

2. selectati o astfel de reprezentare pentru a alege fotografia ; un preview si informatii referitoare la aceasta vor fi afisate



Pentru vizualizarea de fotografii dintr-un folder diferit :

1. apasati **File** in **Command bar** si selectati **Open**
2. selectati folder-ul dorit
3. apasati **Ok**; **HP Image Zone** va afisa fotografiile din folder-ul selectate

Vizualizarea unei fotografii pe tot ecranul

Pentru aceasta optiune si pentru functia zoom in/out :

1. In meniul **Start**, apasati **Programs > HP Image Zone** sau din pagina **Launch**, selectati **Photos**
2. Alegeti fotografia prin selectarea reprezentarii acesteia
3. Apasati **Tools > View Image** sau selectati pagina de preview
4. Folositi functia **zoom in/out**. Daca fotografiile sint prea mari pentru afisarea lor intregi pe ecran, folositi creionul special pentru a selecta parti din imagine. Puteti de asemenea folosi meniul **Navigation** pentru a schimba marimea fotografiilor.
5. Apasati **Ok** pentru parasirea meniului

Vizualizarea unui slideshow

Puteti vizualiza un slideshow al fotografiilor dintr-un anumit folder

1. in meniul **Start**, selectati **Programs > HP Image Zone** sau din pagina **Launch**, selectati **Photos**
2. apasati **Tools > View Slideshow**
3. apasati in orice portiune a ecranului pentru afisarea comenzilor on-screen pe care le puteti folosi pentru deplasarea inainte/inapoi


Puteti controla si optiuni de afisare :

- sequenceordinea in care fotografiile sint prezentate
- delaytimpul de afisare a fiecarei fotografii din slideshow
- rotationfotografiile pot fi rotite automat pentru a fi afisate in modul full-screen
- transition effectmetoda prin care fotografiile sint prezentate in cadrul slideshow-lui

Pentru modificarea setarilor unui slideshow :

1. in meniul **Start**, selectati **Programs > HP Image Zone** sau din pagina **Launch**, alegeti **Photos**
2. apasati **Tools > Settings > Slideshow**
3. selectati optiunile/efectele pentru slideshow
4. apasati **Ok** pentru a iesi din meniu

iesirea din HP Image Zone

Pentru a parasii HP Image Zone, din **Command bar** selectati **File > Exit**. Puteti de asemenea apasa simbolul  din coltul din partea dreapta sus a ecranului pentru inchiderea aplicatiei.

Aplicatia Screen Saver DockWare

Pe iPAQ-ul dvs este preinstalata o aplicatie screen saver denumita DockWare. Acest software transforma iPAQ-ul dvs Hp intr-un ceas de birou, un calendar lunar sau o rama digitala pentru fotografii.

Cind amplasati iPAQ-ul in statia de docare, aplicatia DockWare porneste automat dupa cinci minute de inactivitate (vor aparea un calendar, informatii despre ora si data sau chiar un slideshow foto).

Activarea DockWare

Cind iPA-ul dvs nu este folosit (dupa cca 5 minute) dar este pornit si asezat in statia de docare, **DockWare** porneste automat. Aveti posibilitatea sa il activati si manual, apasind **Start > Programs > DockWare**. Pentru modificarea parametrilor, folositi creionul special.

Dezactivarea DockWare

Aplicatia este intrerupta la atingerea ecranului sau la apasarea unui buton de pe iPAQ, cu exceptia celui de cautare sus/jos a unei fotografii. Aplicatia mai poate fi oprita daca intervine o alarma sau se deschide o fereastra pop-up.

- daca iPAQ-ul este alimentat de acumulator, aplicatia DockWare nu porneste automat
- daca aplicatia ruleaza, la indepartarea iPAQ-ului din statia de docare aceasta va continua sa fie activa pina cind dvs o veti dezactiva

Pentru dezactivarea DockWare, tineti creionul special apasat in orice zona a ecranului si anulati optiunea **Starts Automatically** din meniul pop-up. Va trebui sa selectati din nou aceasta optiune daca doriti reactivarea aplicatiei.

Apasati **Start > Help > DockWare**, pentru sfaturi aditionale despre utilizarea aplicatiei **DockWare**

Editarea

In HP image Zone, puteti edita fotografii in mai multe feluri :

- desenind pe o fotografie (cu o mare varietate de unelte si culori)
- adaugind un text unei fotografii
- modificind parametrii unei fotografii (crop, rotate, rescale)

- modificind parametrii de calitate a unei fotografii
- aplicind filtre/efecte unei fotografii

Editarea fotografiilor

Pentru a edita o fotografie:

1. In meniul **Start**, alegeti **Programs > HP Image Zone** sau, in pagina **Launch**, selectati **Photos**
2. Alegeti fotografia pe care doriti sa o editati
3. Apasati **Tools** pe **Command bar** in partea de jos a ecranului
4. Apasati **Edit** pentru activarea aplicatiei **HP Image Zone Editor**, care va permite sa efectuati diverse modificari

Pentru informatii suplimentare, selectati **Start > Help > HP Image Zone**

Inregistrarea clipurilor audio





Puteti atribui un clip audio fiecarei fotografii. In momentul vizionarii fotografiei la care s-a atasat un clip audio, **HP Image Zone** va prezenta imaginea si sunetul in acelasi timp.

Nota: Daca ati dezactivat optiunea **Auto-play associated sound files during preview**, sunetul nu va fi activ. Pentru a reactiva aceasta optiune, din meniul **Start** alegeti **Programs > HP Image Zone** sau, din pagina **Launch**, selectati **Photos**. Apoi apasati **Tools > Settings > General > Auto- play associated sound files during preview**.

Atasarea unui clip audio la o fotografie

Pentru atasarea unui clip audio la o fotografie :

1. In meniul **Start**, apasati **Programs > HP Image Zone** sau, din pagina **Launch**, selectati **Photos**
2. Alegeti fotografia careia doriti sa-i atasati un clip audio
3. Apasati simbolul **Cassette** de pe **Command bar** in partea de jos a ecranului
4. Apasati butonul **Record** de pe toolbar-ul **Sound**

| Icon | Name | Function |
|---|--------|--|
|  | Record | Pornește înregistrarea sunetului |
|  | Stop | Oprește înregistrarea curentă |
|  | Play | Prezintă sunetul înregistrat asociat fotografiei |
|  | Delete | Sterge sunetul înregistrat asociat fotografiei |

5. Folositi microfonul sau înregistrați sunetul pe care doriti sa il atasati fotografiei
6. Apasati **Stop** de pe toolbar-ul **Sound**

Toate fotografiile care au un clip audio atasat vor fi însoțite de un simbol la prezentarea thumbnail.

Pentru modificarea optiunilor audio :

1. Din meniul **Start**, selectati **Programs > HP Image Zone** sau, din pagina **Launch**, alegeti **Photos**
2. Apasati **Tools** pe **Command bar** in partea de jos a ecranului
3. Apasati **Settigs > Audio**

4. selectati optiunile audio

- ☐ setari codec: PCM sau GSM 6.10
 - ♦ GSM 6.10 ofera calitate buna a inregistrarilor vocale si ocupa un spatiu de stocare cu mult restrins fata de PCM (Pulse Code Modulation)
 - ♦ PCMofera calitate superioara a sunetului dar ocupa cu pina la 86% mai mult spatiu de stocare decit GSM 6.10
- ☐ format : selectati calitatea sunetului (inregistrarile de calitate ocupa mult spatiu de stocare)

5. apasati **Ok** pentru parasirea meniului

HP Image Zone pentru PC-uri

Aplicatia HP Image Zone pentru PC-uri va permite sa vizualizati, editati si tipariti fotografii care au fost preluate cu camera digitala a iPAQ-ului dvs (aplicatia se afla pe CD-ul HP Image Zone furnizat impreuna cu iPAQ-ul HP).

Puteti folosi aplicatia HP Image Zone pentru PC-uri pentru activitati ca :

- organizarea fisierelor foto/video
- editarea de fotografii
- crearea de CD-uri multimedia
- folosirea fotografiilor in proiecte de tiparire HP Instant Share
- expedierea fotografiilor folosind HP Instant Share
- vizionarea videoclipurilor MotionJPEG de pe iPAQ-ul dvs

Pentru instalarea aplicatiei HP Image Zone pe computerul personal, asigurati-va ca acesta indeplineste urmatoarele conditii:

- sistem de operare
 - ☐ Microsoft Windows 98

- ☐ Microsoft 2000 Professional
- ☐ Microsoft Millenium Edition
- ☐ Microsoft XP cu SP1 sau mai recent
- Microsoft Internet Explorer 5.0
- CD-rom drive
- placa video VGA, minim 256 culori
- tastatura
- mouse
- 500 MB spatiu liber pe hard disk
- procesor la (min) 600 MHz, Pentium 3, K6 sau AMD Athlon
- 115 MB de RAM

Pentru instalare, folositi CD-ul furnizat. Instalarea incepe imediat dupa introducerea CD-ului in CD-rom. In caz contrar, apasati **Start > Run**. Tastati D:\(unde D este locatia CD-rom-ului), selectati **Setup.exe** si dati dublu click pe **Ok**.

Nota: Software aditional este uneori necesar pentru videoclipurile in format H.263 si MPEG4 inregistrate pe iPAQ-ul dvs.

Dupa instalare, apelati la ajutor online pentru informatii suplimentare despre tipuri de formate si despre utilizarea software-ului. Apasati **Start > Programs > HP Image Zone** de pe desktop; in meniul principal **HP Image Zone** dati dublu click pe **Help**.

Transferul de imagini Hp

Folosind HP Image Transfer si Microsoft Active Sync, aveti posibilitatea sa transferati automat fotografii si videoclipuri de pe iPAQ-ul HP pe computer pentru activitati ulterioare(ex.tiparituri).

Folosind HP Image Transfer puteti :


- sa transferati fotografii/videoclipuri din iPAQ pe computer
- sa transferati informatie de pe un card de memorie SD sau MMC pe computer
- sa modificati setarile pentru transfer

Nota: Pentru a transfera imagini, trebuie mai intii sa instalati Microsoft Active Sync, pentru stabilirea unui parteneriat intre iPAQ si computer.

Pentru instalarea HP Image Transfer :

1. De pe CD-ul de instalare, selectati **Software and Accessories > Desktop Software** si alegeti optiunea **Install this** pentru aplicatia **HP Image Transfer**
2. selectati **Install Now**, in partea de sus a ecranului de instalare si urmati instructiunile afisate

Dupa instalarea HP Image transfer si recunoasterea sa de catre **Active Sync**, se va afisa pagina **Active Sync** cu optiunea **Image**

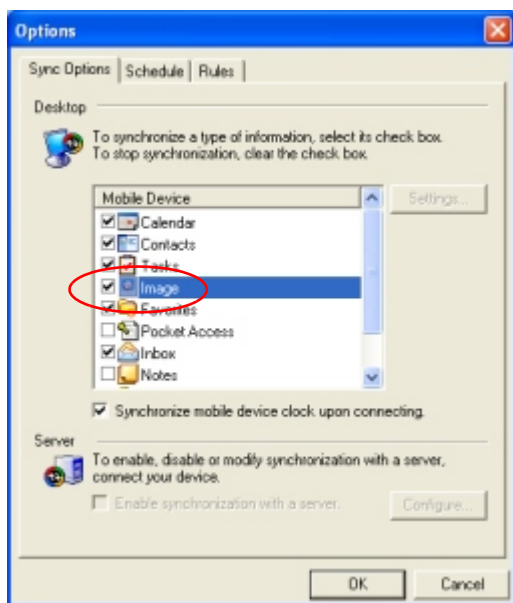

Pentru activarea si modificarea optiunilor de transfer :

1. deschideti aplicatia **Active Sync** pe computerul personal, daca nu este deja activa
2. dati dublu click pe **Image** sau selectati **Options** din meniul **Active Sync**
3. selectati **Image** din **Sync Options** si alegeti **Settings**

Nota: Dupa activarea transferului de imagini, programul si setarile configurate pentru sincronizarea **Active Sync** se vor aplica si transferurilor dvs. In functie de configurarea facuta, imaginile pot fi transferate continuu pe durata conectarii sau manual.



HP iPAQ Image Transfer permite transferul si tiparirea imaginilor in urmatoarele moduri:

- setarea **Mobile Device** indica locatia imaginilor pe care le transferati de pe iPAQ-ul dvs. Daca doriti sa transferati imaginile pe un card de memorie, selectati optiunea **Include Camera Images on Storage Cards**
- configurarea computerului va permite crearea de subfoldere pe desktop, unde imaginile pot fi salvate. De exemplu, puteti sa transferati imaginile dintr-un folder al iPAQ-ului intr-un subfolder al computerului cu aceeasi denumire. Puteti, de asemenea, transfera imaginile catre un subfolder cu denumirea **month taken** sau **current date**.

Optiunea **Which images would you like to transfer ?** va permite sa alegeti modalitatea de transfer :

- transferul imaginilor memorate de la ultimul transfer efectuat
- transferul tuturor imaginilor
- stergerea imaginilor din memoria iPAQ-ului dupa transferarea acestora

Nota: Unele setari ale aplicatiei **Image Transfer** de pe iPAQ nu pot fi modificate decit in cazul in care iPAQ-ul si computerul sint conectate. Daca iPAQ-ul nu este conectat, veti fi informat ca unele modificari nu se pot realiza iar unele configurari sint inaccesibile.

Tiparirea

Folositi HP Mobile Printing si HP Instant Share Printing pentru tiparirea fotografiilor si pentru expedierea videoclipurilor

Utilizarea aplicatiei HP Mobile Printing

Prin HP Mobile Printing, aveti posibilitatea sa tipariti de pe iPAQ-ul dvs pe o mare varietate de imprimante.

Pentru tiparirea cu HP Image Zone :

Nota: Versiunea de software instalata pe iPAQ-ul dvs suporta tiparirea fotografiilor. Pentru tiparirea mesajelor e-mail, a documentelor Word etc., instalati versiunea completa a software-ului HP mobile Printing for Pocket PC de pe discul de instalare pe iPAQ-ul dvs.

1. din meniul **Start**, selectati **Programs > HP Image Zone** sau, in pagina **Launch**, alegeti **Photos**
2. alegeti imaginea pe care doriti sa o tipariti


Nota: Daca doriti tiparirea mai multor imagini, selectati **Tools > Select > Range**. Insemnati prima si ultima imagine din cele alese; dupa ce imaginile au fost selectate pentru tiparire, un steag verde va fi anexat fiecareia dintre fotografiile.

3. Apasati **File > Print**
4. Alegeti **HP Mobile Printing**



5. Apasati **Next**
6. Selectati **Configure** si apasati **Add**

7. Alegeti modelul de imprimanta si apasati **Next**

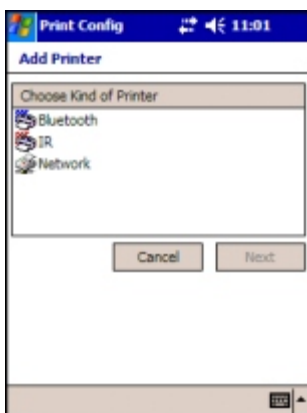

8. Urmati instructiunile pentru configurarea imprimantei alese

Nota: Configurarea imprimantei se face o singura data si nu este necesara instalarea de drivere cind adaugati imprimante in lista dvs.


Nota: Accesul la internet prin dial-up sau wireless, expedierea mesajelor e-mail, comunicarea wireless(ex.Blutetooth), pot necesita echipament hardware aditional sau alte echipamente compatibile

Selectarea unei imprimante

Puteti selecta o imprimanta, configura parametrii acesteia sau modifica optiunile de tiparire. daca in lista nu apare nici o imprimanta sau daca imprimanta aleasa nu se regaseste acolo, apasati **Configure**. Daca o imprimanta din lista este insemnata, tipul documentului pe care l-ati ales nu este suportat de catre HP Mobile Print.

Pentru a selecta o imprimanta :

1. Alegeti o imprimanta din lista
2. Apasati **Print**. Pentru modificarea optiunilor de tiparire, consultati capitolul **Print Options**.

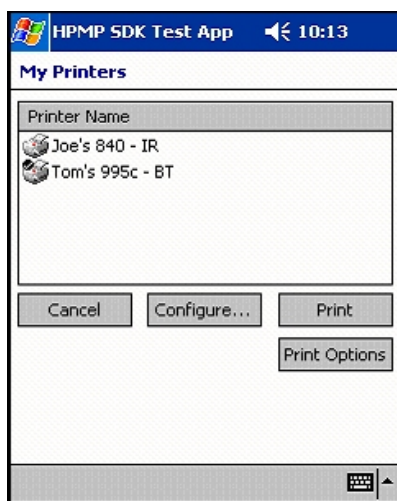

Dupa apasarea butonului **Print**, documentul dvs va fi tiparit. Pentru a verifica starea documentului sau pentru anularea procesului de tiparire folositi **Print Manager**.

Tiparirea pe o imprimanta IR

Asigurati-va ca port-ul IR al iPAQ-ului si cel al imprimantei sint aliniate

Tiparirea pe o imprimanta Bluetooth

Verificati daca imprimanta Bluetooth selectata se afla in raza de actiune a iPAQ-ului si daca optiunea Bluetooth este activata.


Tiparirea pe o imprimanta de retea via 802.11

Verificati daca exista o conexiune de retea activa si daca imprimanta selectata este conectata la aceeasi retea.

Optiuni de tiparire

Pentru modificarea optiunilor de tiparire :

1. Alegeti o imprimanta din pagina **Printer Selection**
2. Apasati **Print Options**

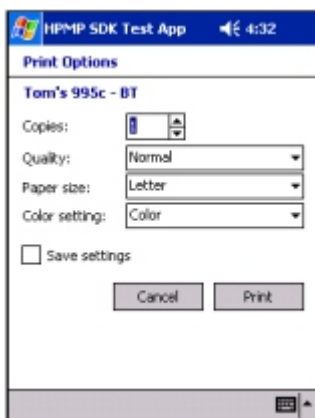

Meniul **Print options** va permite sa modificati urmatoorii parametri:

| | |
|---------------|---|
| Copies | Numarul de copii pentru tiparire |
| Quality | Calitatea tiparirii (la unele imprimante setarea este automata) |
| Paper size | Formatul hirtiei |
| Color setting | Alegerea optiunii alb-negru sau color din meniu |

Nota: Daca alimentati cu hirtie de format diferit fata de cel specificat, documentul va fi tiparit conform formatului ales initial

Dupa stabilirea parametrilor de tiparire, puteti salva optiunile pentru imprimanta respectiva prin marcarea casutei Save Settings. Documentele viitoare vor fi tiparite sub aceste setari.


3. Apasati **Print** pentru tiparirea documentului

Configurare

Meniul **Configuration** permite utilizatorului sa adauge/ sa elimine o imprimanta din lista, sa modifice setarile imprimantei sau ale sistemului.


Pentru accesarea paginii Configuration:

1. Alegeti Print Manager sau apasati **Configure in pagina **Printer Selection****

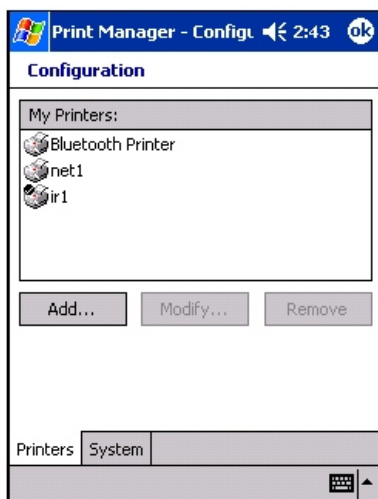

Adaugarea unei imprimante

Pentru a adauga o imprimanta, apasati **Add** in meniul **Configuration**

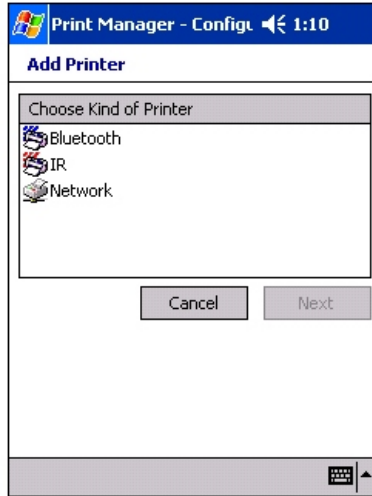

Conectarea imprimantei

Inainte de selectarea imprimantei, HP Mobile Print va va cere sa specificati si tipul de conectare la aceasta. Sint suportate conexiuni IR, Bluetooth, de retea si service. In cazul imprimantelor ce permit mai multe optiuni de conectare, acestea vor trebui configurate pe rind. de exemplu, imprimanta HP Deskjet 995c suporta conectare prin IR sau Bluetooth. Utilizatorul poate astfel dori sa selecteze o conectare via Bluetooth la un moment dat si una IR mai tirziu, pe aceeasi imprimanta.

Pentru a afla daca imprimanta aleasa suporta aceste tipuri de conectare, cautati port-urile IR sau radio Bluetooth care se afla pe carcasa imprimantei. Daca acestea nu exista, incercati o conectare de retea.

- conectare **Bluetooth** mai rapida decat cea prin IR, dar setarile pentru conexiunea **Bluetooth** difera de la un dispozitiv la altul.
- conectare prin IR mai lenta, dar relativ usor de efectuat
- conectare de retea mai dificil de realizat decat precedentele, dar exista avantajul vitezei de transfer


Dupa alegerea tipului de conectare din lista **Choose Kind of Printer**, apasati **Next**.

Adaugarea unei imprimante Bluetooth

Conexiunile Bluetooth difera de la caz la caz. Unele dispozitive dispun de Bluetooth incorporat, altele folosesc accesorii optionale. Familiarizati-va cu optiunile Bluetooth ale iPAQ-ului si imprimantei dvs, consultind capitolul 9 Using Bluetooth.

Pentru identificarea imprimantei Bluetooth:


1. dupa apasarea butonului **Next**, aveti optiunea de a selecta **Search for a Bluetooth printer near me** sau **Add a Bluetooth printer**.

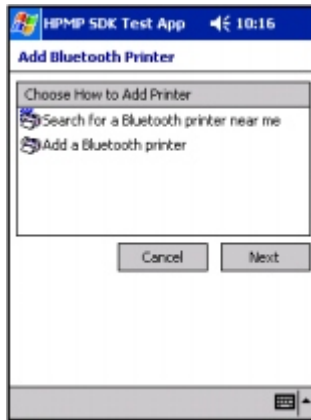


Prima optiune identifica imprimanta Bluetooth din apropiere si stabileste conexiunea automat. Pentru cea de-a doua posibilitate va trebui sa realizati dvs. conexiunea folosind **Bluetooth Manager**.

2. Identificarea imprimantei Bluetooth

Dupa apasarea butonului **Next** un mesaj **Searching for device** va indica faptul ca **Hp Mobile Print** cauta si va afisa orice imprimanta identificata

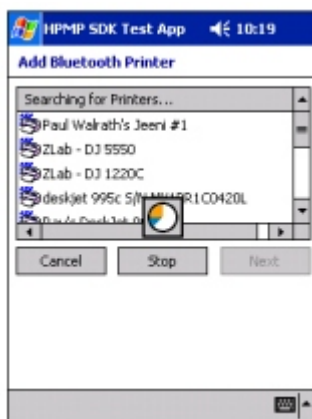

Apasand Stop va opri cautarea si va va permite sa alegeti o imprimanta dintre cele identificate. Dupa terminarea procesului, selectati o imprimanta si apasati Next.

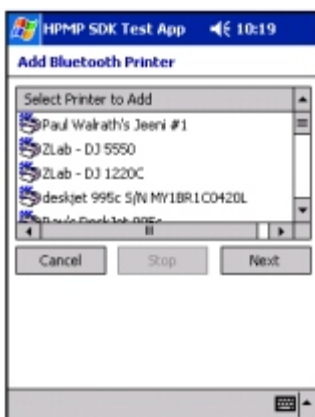

3. Completati spatiile cu informatii referitoare la imprimanta aleasa.



Mfg: alegeti fabricantul (marca) imprimantei folosite din lista

Model: selectati modelul (de obicei acesta este afisat pe carcasa imprimantei)

Printer Address: va apare BT (Bluetooth)

My Printer Name: atribuiti o denumire unica pentru a identifica imprimanta si conexiunea aleasa (ex. Joe's DJ 995c over Bluetooth)

Enable Raw File Types: optiune ce poate fi ignorata de majoritatea utilizatorilor (posibilitatea de transmitere a fisierelor in formatul propriu)

Set as Default Printer: selectati aceasta optiune daca doriti ca imprimanta aleasa sa fie folosita ca default printer.

Print Test Page: Vi se permite tiparirea unei pagini de proba pentru a va asigura ca puteti folosi imprimanta selectata.

4. Apasati **Finish** pentru adaugarea imprimantei in lista

Adaugarea unei imprimante IR

Adaugarea unei imprimante IR

1. selectati o imprimanta IR si apasati **Next**, pentru afisarea paginii IR Printer Identification si aliniati porturile IR de imprimanta si iPAQ ulului
2. dupa aliniere, apasati **OK**, pentru afisarea paginii **Specify IR Printer**. Campurile Mfg si Modelul se completeaza daca imprimanta este identificata.
3. specificati tipul imprimantei alese prin completarea spatiilor goale



Mfg - selectati **Hewlet-Packard** din lista afisata, Hp Mobile Print suporta doar imprimante Hp.

Model - alegeti modelul din lista (modelul eate de regula afisat pe carcasa imprimantei)

Adress - va apareea specificatia IR

My Printer Name - atribuiti o denumire unica pentru imprimanta aleasa.

Enable Raw File Types - optiunea avansata care poate fi ignorata de majoritatea utilizatorilor (transmiterea fisierelor in format propriu)

Set As Default - selectati aceasta optiune daca doriti ca imprimanta aleasa sa fie considerata default printer


Print Test Page - tipariti o pagina test

4. Apasati **OK** pentru a adauga imprimanta in lista

Adaugarea unei imprimante de retea

1. Selectati o imprimanta si apasati **Next** pentru afisarea paginii **Specify Network Printer**

2. Completati spatiile goale cu informatii referitoare la imprimanta

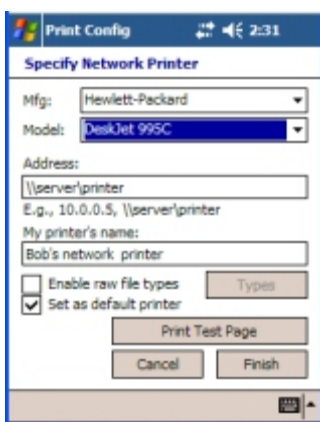

Mfg: selectati **Hewlett- Packard** din lista

Model: alegeti modelul din lista

Adress: introduceti adresa de retea a imprimantei dvs. (de obicei: \\server\printer-share-name)

My printer's Name: atribuiti o denumire unica pentru identificarea imprimantei

Enable Raw File Types: optiune avansata ce poate fi ignorata de majoritatea utilizatorilor

Set As Default: selectati aceasta optiune daca doriti ca imprimanta aleasa sa fie considerata default printer

Print Test Page: tipariti o pagina test


3. Apasati **Finnish** pentru adaugarea imprimantei in lista

Scoaterea imprimantelor din lista **Printer Selection**

Pentru a scoate o imprimanta din lista **Printer Selection**, selectati imprimanta dorita din pagina **Configuration** si apasati **Remove**.




Deoarece imprimanta va fi scoasa definitiv din lista, un mesaj va cere sa confirmati actiunea.

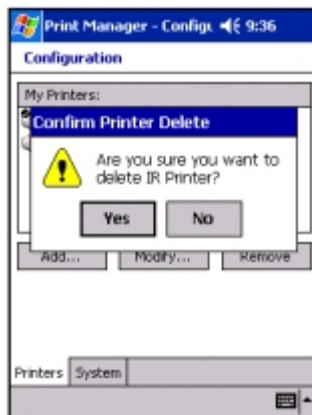

Apasati **YES** si imprimanta selectata va fi scoasa din lista

Modificarea parametrilor imprimantelor din lista Printer Selection

In pagina Configuration, selectati imprimanta si apasati Modify.

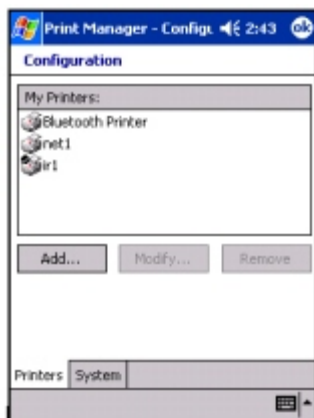


Efectuati modificarile dorite si apasati **Update** pentru memorarea acestora sau **Cancel** pentru anulare.




Modificarea setarilor de sistem

Stabiliti / modificati setarile de sistem in pagina Configuration dupa cum urmeaza:

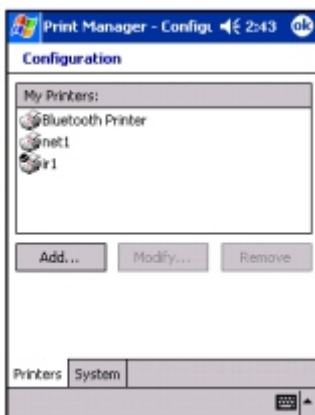

Apasati **System** tab din partea de jos a paginii Configuration pentru afisarea paginii System Configuration si a setarilor curente.

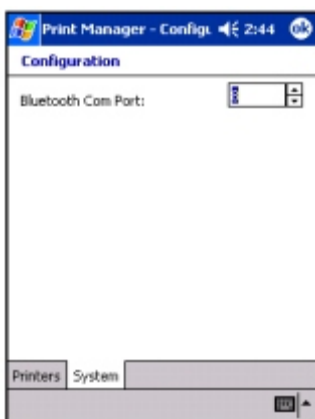

Alegeti (daca este necesar) portul folosit de iPAQ.

Pentru identificare:

1. din meniul **Start**, selectati iPAQ Wireless sau selectati simbolul iPAQ Wireless aflat in **Command bar** in partea de jos a ecranului
2. din pagina iPAQ Wireless selectati **Settings > Service tab**
3. apasati **Serial Port > Advanced**
4. operati modificarile (daca este necesar)
5. apasati **OK** (in coltul din partea dreapta sus a iPAQ-ului) pentru memorarea setarilor facute si parasirea meniului.

Print Manager

Prezentare

Print Manager este o aplicatie care manevreaza toate comenzile de tiparire trimise prin Hp Mobile Print. Aceasta mai poate furniza informatii despre tiparirile ce urmeaza a fi sau au fost deja realizate, despre **Content Transformation Providers** selectati si permite o configurare a imprimantei.

Lansarea aplicatiei

Pentru a lansa **Print Manager**, apasati **Start > Programs > Print Manager**

Pagina Current Print Jobs

Acesta pagina aiseaza o lista a activitatilor de tiparire trimise prin Hp Mobile Print. Fiecare item din lista reprezinta activitati ce urmeaza a fi indeplinite, precum ordinea in care tiparirea se va produce. (o tiparire poate include mai mult decat un singur document).

Nota: Activitatile sunt identificate prin denumirea imprimantei, deci o imprimanta poate aparea de mai multe ori in lista



Optiunea Details

Optiunea Details informeaza despre documentele ce urmeaza a fi tiparite, despre Status, despre locatia tiparirii si despre conexiunea folosita.



Pentru detalii referitoare la tiparire, alegeti un document si apasati **Details**.

Optiunea Cancel

Alegerea unui document in pagina Current Print Jobs si selectarea optiunii **Cancel** anuleaza tiparirea acestuia. Procesul poate dura cateva minute pentru anularea tiparirii curente a unui document. Pentru celelalte documente, procesul este mai scurt. Pentru anularea intregului proces de tiparire, selectati un print job si apasati **Cancel**.

Optiunea Pause / Continue

Apasand **Pause / Continue** fie stopati temporar procesul de tiparire fie il restartati. Dupa apasarea **Pause** optiunea afisata va fi **Continue** iar tiparirea va fi oprita temporar. Tiparirea documentului curent va continua totusi, daca nu selectati optiunea **Cancel**.

Daca apare o eroare in procesul de tiparire a unui document, print job-urile vor fi oprite si vi se va cere sa decideti ce doriti sa faceti. Daca veti hotara sa indepartati eroarea, tiparirea va fi temporar stopata. Apasati apoi **Continue** pentru reluarea procesului. Tiparirea va reincepe cu ultimul document in care a aparut eroarea.

Meniul Tools

Selectati meniul **Tools** din partea de jos a ecranului.



Apasati **Post Print Jobs** pentru o prezentare a informatiilor despre ultimele procese de tiparire.

Apasati **Configuration** pentru optiunile de configurare.

Apasati **Content Transformation Prefs** pentru afisarea preferintelor de transformare a continutului

Apasati **Logging** pentru optiunea **Logging**.

Pagina Post Print Jobs

Prezinta o lista a activitatilor de tiparire efectuate. Langa simbolurile + / - se afla denumirea imprimantei pe care documentul respectiv a fost tiparit. Daca un item este insotit de detalii, acestea vor contine informatii despre documentele tiparite.



Optiunea Details

Selectati un document dintr-un print job si apasati **Details** pentru o lista in detaliu a item-ului tipagrit. (momentul tiparii documentului, status-ul final, detalii despre printare si tipul de conexiune folosit).



Optiunea Clear List

Apasati **Clear List** in pagina **Post Print Jobs** pentru stergerea informatiilor referitoare la tiparire.

Meniurile de Configurare

Meniurile de configurare permit utilizatorilor sa adauge, sa modifice setarile sau sa stearga o imprimanta din lista. Se pot de asemenea schimba setarile sistemului. Pentru informatii, consultati sectiunea **Configuration**.

Pagina Content Transformation Preferences

Pentru a tipari un document, continutul acestuia trebuie sa fie transformat in date pe care dispozitivul de destinatie trebuie sa le poata interpreta. Pentru accesarea acestei optiuni, apasati **Content Transformation Prefs** in meniul **Tools**.

Pagina CTP este impartita in doua sectiuni: -cea superioara reprezinta tipurile de fisiere ce pot fi tiparite; - cea de a doua cea inferioara contine modulele care pot transforma continutul respectivului fisier in informatie pentru tiparit. Selectarea modulului se face automat sau manual.

Pagina Logging



Optiunea Logging permite Hp Mobile Print sa inregistreze problemele ce pot aparea intr-un fisier.

- **off:** dezactivarea optiunii
- **low:** Errors doar pentru erori
- **medium:** warnings inregistrarea informatiilor despre sistem
- **high:** Informational inregistrarea informatiilor despre sistem

Notificari

In timpul procesului de printare, daca utilizatorul nu urmareste pagina **Print Manager**, o notificare va aparea in parte a de sus a ecranului, pe **Title bar**

Notificari de tiparire



Apare de fiecare data cand un document este tiparit. Selectarea notificarii duce la afisarea unei pagini ce permite accesul cu usurinta la **Print Manager**. Apasati **Go To Print Manager** pentru a deschide **Print Manager**

Cofigurarea notificarilor

O parte din setari se pot realiza selectand: **Start Menu > Setting > Sounds&Notification**. Alegeti **Notification**



Deoarece unele notificari nu pot fi anulate, aveti posibilitatea de a le modifica setarile. De ex. bifand optiunea **Play Sound** si selectand un fisier de sunet, notificarea il va reproduce de fiecare data cand va fi activata / modificata.. In cazul setarilor originale, notificarea de tiparire nu va afisa mesajul pe ecran in timpul tiparirii.

Mesajele de eroare


Cand apar erori, utilizatorul va fi attentionat si i se va cere sa decida anulara respectivului document sau procedarea la o noua incercare. Daca utilizatorul doreste rezolvarea problemei, trebuie selectata optiunea **Go To Print Manager** iar procesul de tiparire va fi intrerupt. Pentru reluarea procesului se alege **Continue** din meniul **Print Manager**. Tiparirea va incepe cu urmatorul document din lista.

Utilizarea File Explorer pentru tiparirea de fotografii

Puteti tipari o fotografie utilizand **File Explorer** pe iPAQ ul dvs. Hp Mobile Utility adauga automat suportul la tiparire “**top and hold**”

Pentru tiparirea unei fotografii utilizand **File Explorer**:

1. Apasati si selectati un dosar. Va aparea un meniu cu optiunea **Print**.
2. Apasati **Print** in acest meniu

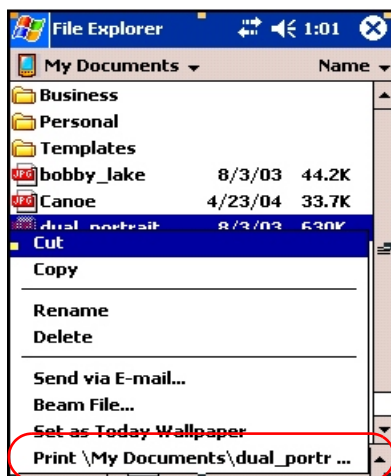



Utilizarea Hp Instant Share Printing

Folosind Hp Instant Share Printing puteti alege ca o fotografie sa fie tiparita atunci cand conectati iPAQ ul dvs. la un computer.

Pentru a alege o fotografie pentru Instant Share Printing:

1. din meniul **Start**, alegeti **Programs > Hp Image Zone** sau din pagina **Launch**, selectati **Photos**
2. selectati imaginea pe care doriti sa o tipariti
3. apasati **File** din **Command bar** (in partea de jos a ecranului)
4. apasati **Print** iar in pagina de tiparire selectati **Hp Instant Share Printing**
5. apasati **Next**
6. selectati numarul de copii pentru tiparire
7. apasati **Save**

La prima conectare a iPAQ ului cu computerul, Hp Image Zone va tipari automat fotografiile dvs.

Note: Este necesara instalarea Hp Image Zone pentru PC-uri pe computerul dvs. pentru ca Hp Instant Share sa functioneze.

Tiparirea de pe un card de memorie

Pentru a tipari fotografii de pe un card de memorie introdus intr-o imprimanta Hp va trebui sa utilizati functia **Move To**. Aceasta face posibila folosirea tuturor optiunilor imprimantei Hp.

Pentru a muta o fotografie pe un card de memorie:

1. Din meniul **Start**, apasati **Programs > Hp Image Zone** sau din pagina **Launch**, selectati **Photos**
2. Alegeti fotografia/iile pe care doriti sa le mutati

Note: Daca doriti sa mutati mai multe fotografii, apasati **Tools > Select > Range**. Selectati prima si ultima imagine din numarul ales. Dupa selectarea fotografiilor, un steag verde este afisat la fiecare imagine.

3. Alegeti **File in Command bar**
4. Apasati **Move to > Card**
5. Selectati **Yes** pentru a confirma mutarea imaginii/lor.

Hp Image Zone verifica capacitatea cardului si indica daca toate imaginile pot fi mutate.

6. Apasati **Move**

Imaginile sunt transferate in folderul DCIM / 100 HpiPAQ pe cardul de memorie.

Sharing

Folosind Hp Image Zone puteti realiza diverse actiuni prin Instant Share. Acestea pot include:

- Transmiterea de fotografii prin e-mail
- Upload de imagini
- Tipariri

Procesul **Instant Share** este descris in imaginea de mai jos:



1. Fotografiati cu camera digitala a iPAQ-ului dvs. Selectati fotografiile pe care doriti sa le expediat. Transmiteti sau tipariti.
2. Sincronizati iPAQ-ul dvs. cu computerul
3. Fotografiile vor fi automat transferate pe computer din folderul **My Documents** / **My Picture** sau de pe cardul de memorie SD.

4. Fotografiile vor fi imediat trimise pentru tiparire sau expediate spre diverse adrese de e-mail.
5. Destinatarii receptioneaza e-mail-ul Hp Instant Share primeste un link catre fotografiile dvs. in website-ul Hp Instant Share, de unde, dupa vizionare, le poate prelua pentru tiparire, raspunde la e-mail-ul dvs. sau retrimite imaginile la o alta adresa.

Pentru utilizarea Hp Instant Share cu camera digitala Photosmart a iPAQ ului dvs. Hp:

1. Creati un cont de mail (veti face acest lucru doar o singura data, folosind Hp Passport)
2. Configurati meniul Share (destinatie) pe iPAQ-ul dvs. (puteti adauga oricand alte destinatii sau modifica pe cele existente).

Configurarea meniului Share

Pentru configurarea meniului Hp Instant Share E-mail Share

1. conectati si sincronizati iPAQ-ul dvs.cu computerul
2. conectati-va la internet
3. deschideti aplicatia **Hp Instant Share Setup** pe computerul dvs.
4. apasati **Start** in pagina de prezentare
5. in pagina Hp Instant Share Destination, apasati **Creat** pentru a adauga o destinatie
6. in **Go Online**, selectati **Next**
7. alegeti o regiune pentru a afla care sunt serviciile oferite in aria dvs. si selectati **I Agree** in optiunea **Acceptance of Terms**

8. apasati **Next** pentru a continua
9. introduceti Hp Passport userid si parola sau creati un cont nou
10. apasati **Next** pentru accesarea meniului **Instant Share Services**
11. in pagina **Share Menu**, selectati serviciul dorit (e-mail sau upload website)
12. urmariti instructiunile de pe ecran
13. apasati **Save to my product** pentru a salva noile destinatii pe iPAQ ul dvs.
14. apasati **OK** pentru memorare; procesul Hp Instant Share se termina

Stabilirea destinatiilor pentru fotografii

Hp Image Zone permite sa stabiliti destinatii pentru fotografiile de pa iPAQ ul dvs. si sa le sortati folosind Hp Instant Share.

Aplicatia Hp Instant Share transmite imaginile la prima conectare a iPAQ-ului cu computerul.

Pentru a selecta o fotografie:

1. Din meniul **Start**, apasati **Programs > Hp Image Zone** sau din pagina **Launch**, selectati **Photos**
2. Selectati din prezentare fotografia dorita

Nota: Pentru selectarea mai multor fotografii, apasati **Tools > Select > Range** si selectati prima si ultima fotografie dintre cele alese.

3. Apasati **File** din **Command bar** in partea de jos a ecranului

4. Apasati **Send** si selectati Hp Instant Share E-mail
5. Apasati **Next**
6. In meniul **Share**, selectati destinatiile dorite
7. Apasati **Save**

La prima conectare cu computerul, Hp Instant Share va transmite fotografiile.

Atasamente e-mail

Aveti posibilitatea de a trimite fotografiile prin e-mail direct din Hp Image Zone. Pentru aceasta:

1. alegeti din prezentare fotografia dorita
2. apasati **File > Send > E-mail Attachement** si selectati **Next**.
3. introduceti adresa de e-mail sau selectati **Contacts** din **Navigation toolbar** pentru alegerea numelui de contact dorit

Nota: Cand atasati o fotografie la un mesaj e-mail, aceasta va aparea la finalul mesajului.

4. introduceti subiectul si / sau mesajul si apasati **Send**

Transmiterea de informatii prin IR

Puteti trimite date catre un alt dispozitiv IR direct din Hp Image Zone

Pentru expedierea unei fotografii prin infrarosu:

1. alegeti fotografia dorita
2. apasati **File > Send > Infrared** si selectati **Next**
3. aliniati port urile IR
4. apasati **Send**

Sfaturi pentru obtinerea de fotografii de calitate superioara

Folosind camera digitala a iPAQ-ului dvs., aveti posibilitatea de a realiza fotografii de cea mai buna calitate

- folositi cea mai buna compresie atunci cand imaginile contin detalii si culori multiple
- incadrati subiectul de fotografiat evitand luminozitatea puternica
- modificati setarile **White Balance** pentru diferite tipuri de lumina. Alegeti varianta **None** in urmatoarele situatii:
 - ♦ fotografiile realizate au tenta albastrui - galbui
 - ♦ imaginea este compusa dintr-o culoare primara uniforma
 - ♦ nu exista tonuri de alb in imagine

Pentru mai multe informatii referitoare la camera Photosmart apelati la functia **Help** a iPAQ-ului, apasand **Start > Help > Photosmart**.

Familiarizarea cu iPAQ Mobile Media

Utilizarea functiilor iPAQ Mobile Media

iPAQ Mobile Media este preinstalat pe iPAQ-ul dvs. Hp seria rx3000 .Aceasta aplicatie va permite sa cautati ssi sa rulati fisiere de muzica, foto sau video printr-o retea wireless oriunde la dvs. acasa.

Folosind iPAQ Mobile Media puteti:






- accesa media digitala de pe iPAQ-ul dvs.(Local Media Mode)
- prelua media digitala prin retea Wi-Fi de pe computer pe iPAQ ul dvs. (Media Stream Mode)
- accesa media digitala de pe computer prin retea dvs. Wi-Fi (Media Control Mode)
- transfera media digitala de pe computer pe iPAQ-ul dvs. prin retea Wi-Fi (Media Copy Mode)
- controla diverse dispozitive home-entertainment (Home Control Mode)

Modurile Local Media si Home Control pot fi oricand folosite. Pentru utilizarea modurilor Media Control, Media Stream si Media Copy, aveti nevoie de iPAQ-ul dvs. si de urmatoarele:






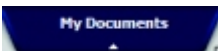

- o retea personala Wi-Fi
- cel puțin un computer personal conectat la retea, cu sistem de operare windows XP (Home, Professional, Media Center sau Tablet Edition)
- Mobile Media pentru PC-uri instalata pe computerele din retea cu care veti folosi iPAQ Mobile Media (folositi discul de instalare livrat cu iPAQ-ul Hp).

Puteti obtine informatii suplimentare despre iPAQ Mobile Media cu ajutor online pe iPAQ-ul dvs. Apasati Start > Help > iPAQ Mobile Media.


Tabelul de mai jos contine detalii despre simbolurile si optiunile iPAQ Mobile Media.

| Simbol | Definire |
|---|--|
|  | Media Control - controleaza / ruleaza media digitala de pe computerul din retea Wi-Fi |
|  | Media Stream - preia media digitala de pe computerul conectat la retea Wi-Fi pentru rulare pe iPAQ-ul dvs |
|  | Local Media - controleaza media digitala de pe iPAQ-ul dvs. |
|  | Media Copy - transfera media digitala din computer pe iPAQ prin retea Wi-Fi |
|  | Home Control - controleaza diverse dispozitive home-entertainment |

Tabelul urmatator prezinta cele mai importante icoane ale meniului si functiile lor de baza:

| Icon | Functions |
|---|--|
|  | Intoarcere la meniul principal iPAQ Mobil Media |
|  | Altereaza intre List View si Controls View |
|  | Searches for media, if the selected |
|  | Cauta media, daca server-ul media ales suporta functia cautare |
|  | Deschide meniul Customize (meniul este diferit pentru fiecare mod ales, optiunile difera pentru modul iPAQ Mobil Media ales) |
|  | Acceseaza locatia de stocare sau informatii despre server-ul media |
|  | Selecteaza un Media Player pentru media digitala |

Configurarea iPAQ Mobile Media pe iPAQ-ul Hp

Aplicatia iPAQ Mobile Media este preinstalata pe iPAQ-ul dvs HP seria rx3000. Puteti accesa **iPAQ Mobile Media** din pagina Launch sau apasind **Start > Programs > iPAQ Mobile Media**. Puteti, de asemenea, apasa butonul  **Mobile Media** de pe iPAQ. In meniul principal sint afisate fiecare dintre cele patru moduri pentru **iPAQ Mobile Media**.

Modurile **Local Media** si **Home Control** pot fi folosite oricind iar simbolurile acestora vor fi permanent active. **Modurile Media Control, Media Stream** si **Media Copy** sint folosite in relatie cu reseaua personala Wi-Fi si cu iPAQ Mobile Media pe computerul personal iar simbolurile acestora nu vor fi active daca :


- nu ati activat optiunea retea Wi-Fi pe iPAQ-ul dvs
- setarile de conectare la retea ale iPAQ-ului nu sint corecte
- sinteti in afara ariei retelei Wi-Fi
- nu ati instalat Mobile Media for PC Components pe computerul personal conectat la reseaua Wi-Fi sau optiunea nu este activata




Optiunile **Media Control, Media Stream** si **Media Copy** pot fi folosite doar in cadrul unei retele wireless. iPAQ-ul dvs este dotat cu Wi-Fi Wireless networking, dar trebuie sa dispuneti de o retea functionala Wi-Fi wireless.

Pentru configurarea iPAQ-ului in vederea conectarii la o retea wireless :

1. activati functia Wi-Fi networking pe iPAQ-ul dvs selectind simbolul iPAQ Wireless in partea dreapta de jos a paginii **Launch** sau afisajului **Today**
2. apasati Wi-Fi pentru activare; simbolul va deveni verde cind conectarea la retea este realizata (daca sinteti conectat pentru prima oara la reteaua personala, consultati capitolul 8 Using Wi-Fi)
3. selectati **Start > Settings > Connections tab**, apoi **Connections > Advanced**. Alegeti **Network** si verificati daca reteaua wireless este configurata pentru **Programs that automatically connect to a private network should connect using...my ISP**

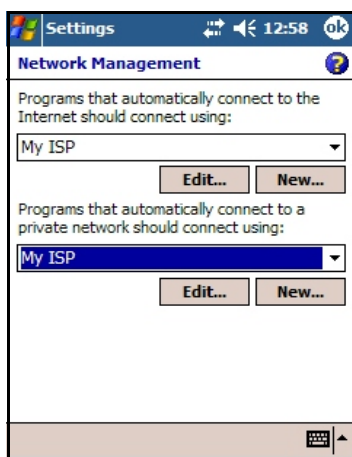

4. apasati **Ok** in **Settings**, apoi **Ok** in **Connections**, apoi simbolul **Network Cards**. Alegeti denumirea retelei din lista si selectati-o, verificati daca se conecteaza la **Work**

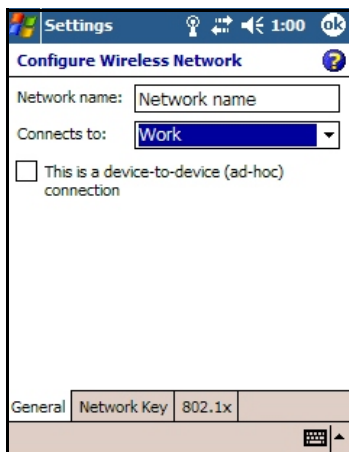

5. apasati **Ok** pina la revenirea la pagina **Launch**. Selectati **Mobile Media** pentru activarea iPAQ Mobile Media

Configurarea iPAQ Mobile Media pe computerul personal

Pentru folosirea modurilor **Media Control**, **Media Stream** si **Media Copy** din iPAQ Mobile Media va trebui sa instalati componentele Mobile Media pe computerul personal. iPAQ Mobile Media foloseste aceste componente pentru a va permite sa :

- Preluati media digitala de pe computerul personal si sa o transferati prin retea Wi-Fi pe iPAQ-ul dvs. (Media Stream Mode)
- Controlati/rulati media digitala pe computerele personale conectate la o retea Wi-Fi (Media Control Mode)
- Rulati media digitala pe un receiver media sau player uPnP conectat la retea. Capabilitatile depind de cele ale player-ului/receiver-ului media

- transferati media digitala din computerul personal pe iPAQ-ul HP prin reteaua proprie Wi-Fi(Media Copy Mode)

Cerinte minime de sistem

Pentru utilizarea optima a functiilor Mobile Media pe computerul personal :

- retea Wi-Fi home network 802.11 b/g(cu computerul personal conectat la retea Wi-Fi)
- Microsoft Windows XP Home, Professional, Media Center sau Tablet Edition
- Microsoft Active Sync3.7.1 sau superior
- 37300 MB spatiu pe hard disk
- 256 MB RAM recomandat

Pentru instalarea Mobile Media for PCs, urmati etapele de mai jos :

1. introduceti CD-ul de instalare furnizat cu iPAQ-ul HP in CD-rom-ul computerului pe care doriti sa-l accesati prin iPAQ Mobile Media
2. in meniul principal, selectati **Install Mobile Media for PC**
3. urmati instructiunile Wizard-ului de instalare


Mobile Media for PC instaleaza trei aplicatii pe computerul personal :


- **Nevo Media Server** - utilizat pentru colectarea si organizarea muzicii, fotografiilor si videoclipurilor si adaptarea acestora pentru transmiterea si copierea lor pe iPAQ sau redarea pe computerele personale printr-o retea wireless cu Nevo Media Player
- **Nevo Media Player** - folosit pentru vizionarea/redarea mediei digitale pe computerul personal
- **Nevo Backup** - utilizat pentru protejarea setarilor **Home Control**

La finalul instalarii **Mobile Media for PC** vi se va cere sa porniti **Nevo Media Server** si **Nevo Backup**. Puteti lansa ambele programe acum sau mai tirziu, selectind **Start > All Programs > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC**. In modul standard, aceste trei aplicatii sint configurate sa ruleze pe computer la startup si sa ramina in System tray pina cind doriti sa le utilizati.

Cind porniti **Nevo Media Server** pentru prima data, va aparea **Wizard-ul Nevo Media Collection**, care va va ajuta sa localizati si organizati rapid media digitala din computerul personal. Fisierile standard de cautare sint **My Music**, **My Pictures** si **My Video**. Daca media este stocata intr-o alta locatie, alegeti **Custom Setup**. (procesul de catalogare poate dura mult, in functie de cantitatea de date din computer).

Dupa instalarea aplicatiei **Nevo Media Server**, o veti putea activa prin selectarea simbolului  din system tray (va aparea un cerc verde in coltul din dreapta jos al simbolului).

Apasati  pentru a lansa programul Nevo Media Player in meniul de aplicatii. Selectati optiunea **Full Screen** din meniul **View** pentru afisarea pe intreg ecranul.

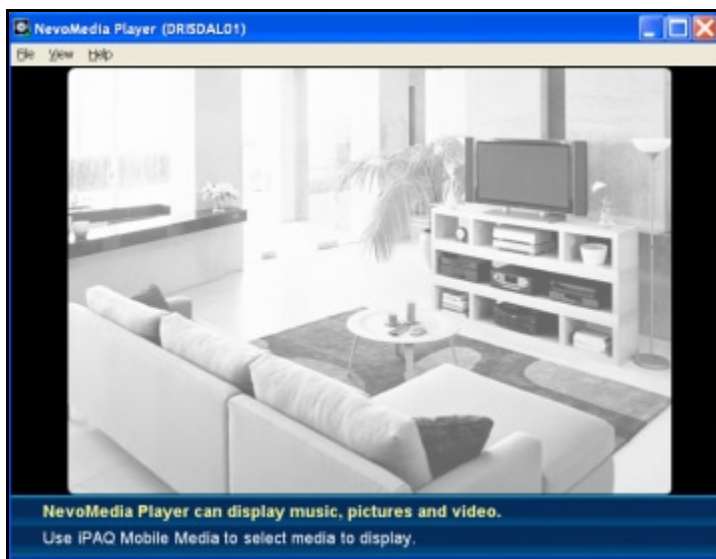

Repetati acest proces pentru fiecare dintre computerele pe care doriti sa le accesati prin iPAQ Mobile Media.

Organizarea mediei digitale cu iPAQ Mobile Media

iPAQ Mobile Media poate reda muzica digitala, imagini foto, videoclipuri din computerul personal pe un alt computer sau pe iPAQ-ul dvs prin retea wireless. Totusi, inainte de a folosi aplicatia, este bine sa invatati sa organizati mediam digitala pe computerul personal sau pe iPAQ si sa aflati tipurile de format media suportate de iPAQ Mobile Media.

Tipuri de format media suportate

iPAQ Mobile Media suporta urmatoarele tipuri de media (fara protectie la copiere) :

- Muzica— .wma (Windws Media Audio) si .mp3 (toate modurile, cu exceptia **Media Stream**)

Nota: Nu puteti reda media cu protectie la copiere cu iPAQ Mobile Media

- Video— .wmv(Windws Media Video) si .avi
- Imagine— .jpeg, .gif, .png, .bmp si .tif

Daca detineti media intr-un alt format, o puteti doar vizualiza in lista media, fara a putea sa o redati cu iPAQ Mobile Media. Veti fi instiintat ca media aleasa are un format diferit; folositi o alta aplicatie sau convertiti formatul intr-unul suportat.


Pentru muzica cu protectie la copiere, consultati sectiunea Using Windows Media Player to Transfer and Play Copy-Protected Music.

Organizarea mediei digitale pe computerul personal


Cu setarile originale, Nevo Media Server cauta continut digital in folder-ul My Documents(My Music, My Pictures, My Videos). La configurarea initiala, daca ati ales Express Setup, aceste foldere sint deja selectionate. daca exista continut digital in alte locatii, acesta va trebui mutat intr-un folder din My Documents (dupa caz) sau va fi necesar sa adaugati o noua locatie pentru colectia dvs media.

Pentru a adauga o noua locatie :

1. Asigurati-va ca server-ul Nevo Media este functional. Daca acesta nu este deschis, apasati **Start > All Programs > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC > Nevo Media Server**
2. Dati dublu click pe simbolul **Nevo Media** in system tray
3. Alegeti **Media Collection** si selectati **Run Media Collection Wizard**

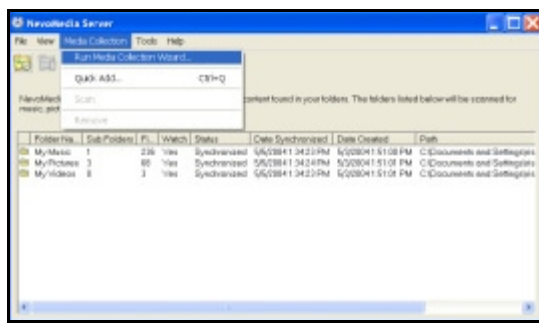

4. Urmati instructiunile si selectati **Custom Setup**
5. Selectati locatia din optiunea **Folder View**
6. Selectati **Next** pentru adaugarea noii locatii

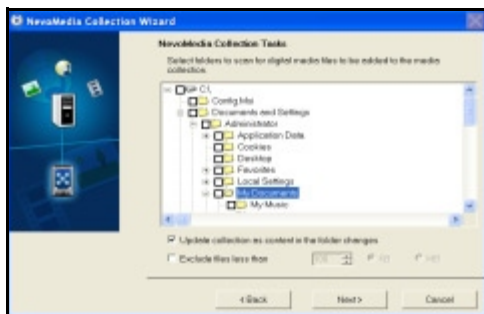

Copierea CD-urilor audio si videoclipurilor

Pentru a accesa media digitala prin iPAQ Mobile Media, aceasta trebuie sa fie stocata in computerul personal si catalogata in Nevo Media Server library.

Music

Pentru a transfera un CD pe computer :

1. selectati **Start > All Programs > Windows Media Player**
2. introduceti CD-ul in CD-rom

3. Din Media Guide, selectati Copy from CD. CD-ul va fi copiat in folder-ul My Music, in format .wma.

Nota: Puteti alege optiunea protectie la copiere pentru muzica copiata de pe Cd-uri. Apasati **Tools > Options > Copy Music**.


Muzica protejata la copiere nu poate fi redata cu iPAQ mobile Media.

Filmari video


Pentru a transfera o filmare video pe computer, folositi Windows Movie Maker.

1. selectati **Start > All programs > Windows Movie Maker** (daca Windows Movie Maker 2 nu este instalat, vizitati site-ul <http://windowsupdate.microsoft.com> pentru o versiune gratuita).
Instructiunile se aplica pentru Windows Movie Maker 2.
2. conectati camera video la computerul personal. Daca nu beneficiati de conexiunile necesare va trebui sa achizitionati echipament auxiliar. Consultati ghidul de utilizare al camerei video sau meniul **Capturing Video** din Windows Movie Maker 2.
3. selectati **Play** pe camera video apoi **Capture** in Windows Movie Maker 2.
4. editati sau adaugati efecte inregistrarii dvs.
5. definitivati filmul

6. selectati **Save to my Computer**

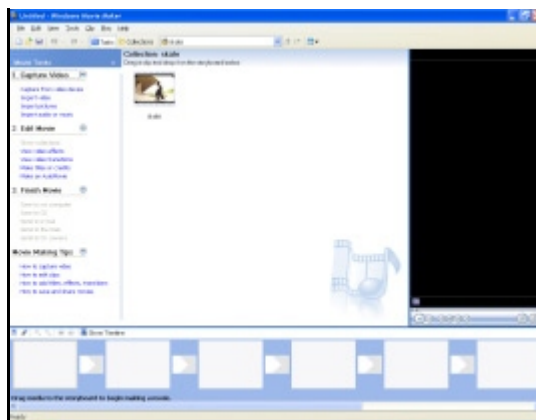

- ☐ daca doriti salvarea filmului pentru redare pe computer, selectati **File > Save Movie File > My Computer > Next**.
Introduceti un nume si o locatie pentru inregistrarea dvs. Apasati **Next**. Dupa salvarea inregistrarii, selectati **Finish**.
- ☐ daca doriti sa salvati filmul pentru redare pe iPAQ-ul dvs., selectati optiunea **Show More Choices... > Other Settings**, apoi selectati o setare **Video for Pocket PC** din meniu.

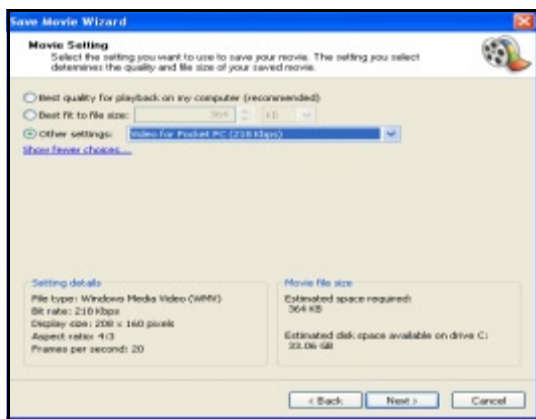

Nota: Consultati Windows Movie Maker pentru instructiuni complete si ajutor la optiunea de captura video. Utilizati Windows Movie Maker pentru transformarea informatiei video in format .wmv pentru redarea cu iPAQ Mobile Media

Organizarea mediei digitale pe iPAQ-ul Hp

Puteti folosi iPAQ-ul Mobile Media pentru redarea / vizionarea informatiei multimedia stocate in computerele conectate la retea sau personal sau pentru transmiterea acestora catre iPAQ-ul dvs. Hp. Cand nu puteti folosi retea proprie si utilizati modul **Local Media**, aveti posibilitatea sa redati acelasi continut pe iPAQ-ul dvs. (trebuie mai intai sa transferati media pe iPAQ).

Media digitala fara protectie la copiere

Exista mai multe posibilitati pentru transferul mediei digitale pe iPAQ-ul dvs.

Pentru a transfera media digitala din computerele personale aflate in retea pe iPAQ-ul HP

- folositi functia **Media Copy** din iPAQ Mobile Media pentru transfer (descrisa in acest capitol)
- utilizati Microsoft Active Sync pentru transferul pe iPAQ in momentul sincronizarii cu computerul personal

Pentru sincronizare :

1. deschideti **Microsoft Active Sync**
2. in meniul **Tools**, selectati **Options**
3. marcati optiunea **Files**
4. selectati **Settings** pentru alegerea locatiei (se va crea un folder My Documents pentru Pocket PC in folder-ul principal My Documents de pe calculatorul personal)
5. mutati informatia pentru transfer in acest folder (cind iPAQ-ul va fi conectat la computer si functia **Active Sync** va fi activa, fisierele vor fi transferate)


Pentru informatii suplimentare, consultati capitolul Active Sync.

- folositi carduri de memorie SD (Secure Digital). Daca computerul este dotat cu card reader, aveti posibilitatea sa :
 1. insertati un card SD
 2. copiatii media digitala pe card
 3. insertati cardul in iPAQ (cardurile SD se procura separat)

În modul Local Media, informația media din memoria principală se află în folder-ul **My Documents**. Pentru accesarea informației digitale din alte locații, acestea trebuie specificate iPAQ-ului.

Pentru modificarea setărilor de stocare :

1. deschideți iPAQ Mobile Media și selectați modul **Local Media**
2. selectați meniul **Wrench** din colțul din partea stângă jos și alegeți **Storage Settings**

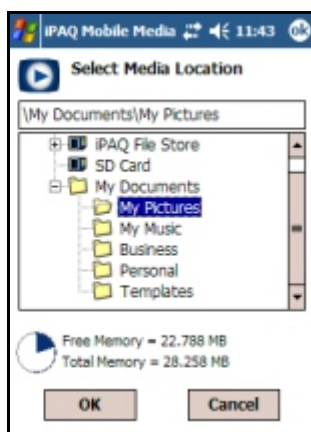


3. apăsați + (plus) pentru detalierea folder-ului **My Documents** și alegeți locația unde doriți ca iPAQ Mobile Media să caute media digitală

Nota: În setările standard, HP Image Zone stochează imagini în folder-ul **My Pictures** din **My Documents** pe iPAQ-ul dvs. Pentru vizualizarea acestora, modificați **Storage Settings** pentru a indica folder-ul respectiv.


Muzica cu protectie la copiere (format .wma)

Pentru transferul sau redarea unui fisier muzical.wma protejat la copiere, trebuie sa folositi Windows Media Player. Pentru transferul unui fisier muzical.wma protejat la copiere pe iPAQ-ul dvs, urmati etapele de mai jos :

1. amplasati iPAQ-ul in desktop cradle sau conectati cablul de sincronizare
2. verificati conectarea la computerul personal
3. deschideti **Windows Media Player** pe computer
4. din pagina **Media Guide**, selectati **Copy to CD or Device** din meniul din partea stinga
5. localizati si alegeti informatia pe care doriti sa o copiatii din meniul **Items to Copy**

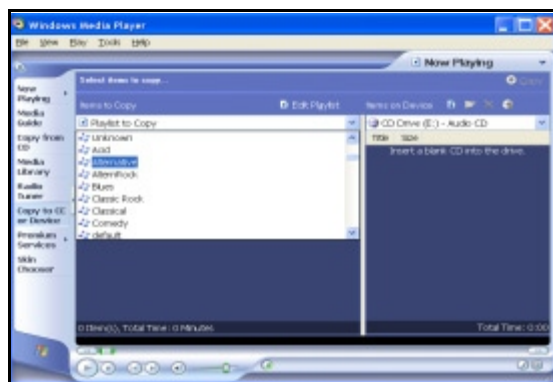

6. localizati si selectati dispozitivul dvs din meniul **Items on Device**

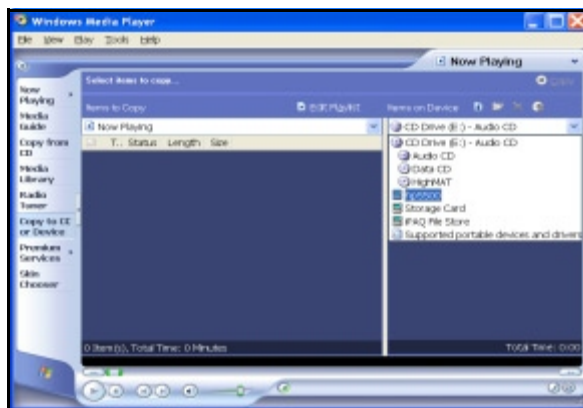

7. alegeți locația pentru copiere, apoi selectați **Copy** în colțul din partea dreapta sus


Nota: Nu puteți folosi iPAQ Mobile Media pentru redarea fișierelor muzicale protejate la copiere în orice mod sau funcția **Media Copy**. Folosiți pentru aceasta **Windows Media Player** pe computerul personal și pe iPAQ.

Folosirea server-ului NevoMedia

Server-ul NevoMedia colectează și organizează muzica digitală, fotografiile și videoclipuri pentru a fi controlate și redate cu iPAQ Mobile Media sau doar redate cu Nevo Media Player. Server-ul NevoMedia este inițial configurat să pornească la startup și să rămână activ în system tray. Puteți da dublu click pe icoana pentru a-l deschide sau click dreapta pentru un număr limitat de opțiuni.

Acomodarea cu optiunile NevoMedia Server

Meniul principal al **NevoMedia Server** are diferite posibilitati de control si optiuni.

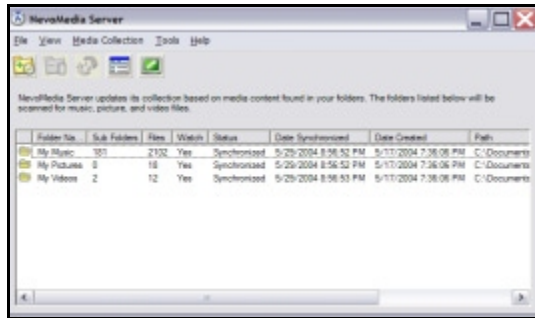

Meniul File

Beneficiati de doua optiuni la meniul **NevoMedia Server File**

Nota: Simbolul din stanga coloanei cu denumirea folderelor arata ca toate fisierele din cadrul folderului denumit sint scanate. Daca simbolul lipseste, numai folderul denumit este scanat.

- **Rename** optiune ce permite schimbarea denumirii media server-ului. La accesarea server-ului de pe iPAQ-ul dvs, denumirea noua va aparea in sectiunea Media Server Selection
- **Exit** alegeti aceasta optiune pentru a inchide Nevo Media Server si a-l inlatura din system tray

Meniul View

Aveti doua optiuni la meniul NevoMedia Server View:

- Listvizualizarea unei liste simple de foldere locale scanate de NevoMedia Server pentru adaugarea in baza de date digital media
- Detailsvizualizarea detaliilor folderelor digital media din computerul personal. Optiunea Details View are urmatoarea organizare :
 - ☐ Folder Namesnumele folderelor digital media, de regula My Music, My Pictures, My Videos
 - ☐ Sub Foldersnumarul de foldere create in folderul principal digital media
 - ☐ Filesnumarul de dosare continut de fiecare fisier principal digital media
 - ☐ Watchindica faptul ca NevoMedia Server “supravegheaza” folderele pentru a sesiza modificari (adaugari sau stergeri de date). Yes este setarea originala, No indica ca NevoMedia Server nu supravegheaza folderele
 - ☐ Status exista patru optiuni posibile
 - ♦ Synchronizedprocesarea folderului este completa
 - ♦ Processingprocesarea folderului este in desfasurare
 - ♦ Pendingprocesarea folderului este in asteptare
 - ♦ Canceledprocesarea era in desfasurare dar a fost anulata
 - ☐ Date Synchronizeddata la care a avut loc ultima sincronizare
 - ☐ Date Createddata la care informatia a fost adaugata in baza de date NevoMedia Server

- ☐ Pathcalea completa spre locatia folderelor digital media din computerul personal

Nota: Puteti face modificari in cadrul categoriilor Details View. Plasati sageata mous-ului pe denumirea categoriilor si cand cursorul se transforma intr-o sageata dubla, mutati stinga sau dreapta pentru a modifica latimea coloanei. Puteti da dublu click pe oricare dintre titlurile de coloane pentru a schimba ordinea de sortare a afisajului.

Meniul Media Collection

Aveti patru optiuni la meniul NevoMedia Server Media Collection

- Run Media Collection Wizardselectati aceasta optiune pentru a activa Media Collection Wizard, care va ghideaza in procesul de adaugare a mediei digitale in baza de date media server
- Quick Addalegeti aceasta optiune daca doriti ca NevoMedia Server sa caute informatie digitala in folderele desemnate de dvs. (pe langa My Music, My Pictures, My Videos) fara a folosi wizard-ul
- Scanselectati optiunea pentru a scana un folder pentru informatii digitale
- Removealegeti aceasta optiune pentru a inlatura un folder ales din data de baza NevoMedia Server

Meniul Tools

Aveti cinci optiuni la meniul NevoMedia Server Tools:

- Disable NevoMedia Serverpentru a dezactiva NevoMedia Server

Nota: Daca dezactivati NevoMedia Server, modulele **Media Control**, **Media Stream** si **Media Copy** vor fi si ele dezactivate pe iPAQ-ul dvs. Hp.

- Launch NevoMedia Player at Startup—daca doriti ca NevoMedia Player sa porneasca automat de fiecare data cand NevoMedia Server porneste. Optiunea este initial selectata
- Database Tools—pentru accesare optiunilor specifice bazei de date
- Validate Database—alegeti aceasta optiune pentru a valida data de baze dupa ce ati sters sau mutat continut digital cu ajutorul File Explorer
- Drop All Rows —selectati optiunea pentru a sterge toata media digitala din baza de date NevoMedia Server. In timpul stergerii datelor, lista folderelor inca exista Dupa stergerea datelor selectati toate folderele si scanati-le (folosind simbolul **Scan** sau **Media Collection > Scan**).

Nota: Optiunea **Drop All Rows** nu va sterge fisierele media din computerul personal

- Rebuild Database—selectati optiunea pentru a reincarca baza de date NevoMedia Server

Meniul Help

Aveti trei optiuni la **Meniul Help**:

- NevoMedia Server Help—selectati aceasta optiune pentru a accesa fisierul de ajutor NevoMedia Server
- Check for NevoMedia Server Update—selectati aceasta optiune pentru a va conecta la site-ul myNevo pentru update
- About NevoMedia Server—alegeti aceasta optiune pentru a vedea informatii despre NevoMedia Server, de ex. numarul versiunii.

Icoanele NevoMedia Server

Icoanele NevoMedia Server va usureaza accesul la cele mai folosite aplicatii.

Nota: Trebuie mai intii sa selectati un folder media, altfel icoana este inactiva si apare in esarf.

| Icoana | Funcatii |
|---|--|
|  | Selectati pentru a accesa rapid NevoMedia Collection Wizard |
|  | Selectati pentru a sterge rapid folderul(ele) selectat(e) din baza de date NevoMedia Server |
|  | Selectati pentru a scana un folder ales pentru noi informatii media |
|  | Alternare intre optiunile List View si Controls View |
|  | Indica faptul ca NevoMedia Server este dezactivat |
|  | Daca NevoMedia Server este activat, selectati pentru a-l dezactiva si icoana / simbolul se va modifica. Pentru a-l reactiva selectati icoana din nou |

Meniul Context

Puteti accesa meniul **Context** de pe computerul personal direct din System tray. Cind NevoMedia Server este activat dar fereastra este inchisa, o icoana apare in System tray.

Apasati click dreapta pe meniul context pentru urmatoarele optiuni:

- **Open NevoMedia Server**
- **Disable NevoMedia Server**
- **Quick Add...**
- **Media Collection Wizard**
- **Scan All**
- **Exit**

Actiuni uzuale ale NevoMedia Server

Scanarea unui folder

La folosirea Media Collection Wizard, NevoMedia Server scaneaza automat folderele local media din computer. Mai mult, orice schimbare facuta in folderele supravegheate se va regasi in baza de date. La diferite intervale veti dori sa scanati aceste foldere pentru update-uri. Puteti scana si manual folderele folosindu-va de icoanele din optiunile meniului.

Pentru a scana un folder:

1. Selectati folderul pe care doriti sa-l scanati

Nota: Functia scan este inactiva daca nu ati selectat un folder, fapt indicat de prezentare in esarf a icoanei sau a item-ului din meniu

2. Selectati **Media Collection > Scan** (NevoMedia Server va scana folderul ales pentru media digitala noua. In timpul scanarii NevoMedia Server este dezactivat).

Updatearea listei media

NevoMedia Server updateaza automat baza de date in momentul in care adaugati sau stergeti informatie media digitala din folderele existente in baza de date . Puteti de asemenea scana manual foldere.

Nota: Trebuie adaugat mai intii un folder in baza de date NevoMedia Server

1. Fie din **List View** sau din **Details View**, alegeti un folder. Pentru selectarea mai multor foldere, tineti apasat pe tasta **Ctrl** in timp ce faceti alegerea
2. apasati **Media Collection > Scan**

Prezentarea detaliilor mediei digitale din NevoMedia Server

Daca doriti sa aflati detalii despre media digitala din NevoMedia Server, alegeti Details View. Exista doua posibilitati pentru vizionarea detaliilor:

- Dind click, puteti selecta intre cele doua optiuni (List/ Details View)
- Selectati **View > Details** (pentru revenire la List View, selectati **View** si **List**)

Nota: In List View sau in Details View, cu dublu click pe un folder, se deschide o fereastră File Explorer unde aveti acces la continutul folderului.

Stergerea folderelor media individuale

Stergeti foldere individuale folosind icoanele sau optiunile din meniul drop-down. Pentru aceasta:

1. Selectati folderele dorite din baza de date

Nota: Functia este inactiva daca nu ati selectat un folder, fapt indicat de prezentare in esarf a icoanei sau a item-ului din meniu

2. Selectati **Media Collection > Remove** (puteti apasa si tasta **Del**). La cererea de confirmare, alegeti **Yes**

Nota: Cind stergeti foldere, NevoMedia Server va fi dezactivat deoarece updateaza baza de date.

Stergerea intregii colectii

Stergeti intreaga colectie din NevoMedia Server folosind o singura optiune din Database Tools. Selectati **Tools > Database Tools**..apoi alegeti **Drop All Rows**La mesajul de atentionare, selectati **OK**

Nota: Daca stergeti intreaga colectie va trebui sa creati o noua baza de date pentru a manipula / rula media digitala pe iPAQ-ul dvs.

Iesirea din NevoMedia Server


Pentru a iesi din NevoMedia Server alegeti **File > Exit**. Daca ati selectat **Launch NevoMedia Player** la startup, si NevoMedia Player se inchide o data cu NevoMedia Server..

Pentru restartarea programelor selectati **Start > All Programs > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC > NevoMedia Server.**

Utilizarea NevoMedia Player

NevoMedia Player iti permite sa folosesti computerul ca pe un player digital media pentru muzica, imagini si videoclipuri. NevoMedia Player poate reda media digitala din NevoMedia Server. Inainte de folosirea NevoMedia Player va trebui sa verificati daca media digitala este inregistrata in NevoMedia Player. Consultati Cap. NevoMedia Server pentru informatii suplimentare.

Toate functiile NevoMedia Player sint disponibile din meniul principal. Puteti de asemenea urmari imagini, vizualizari sau videoclipuri asociate cu muzica. Vizualizarile sint setate si controlate cu Windows Media Player. Puteti desfasura actiuni folosind meniurile drop-down din partea de sus a paginii sau folosind meniul context.

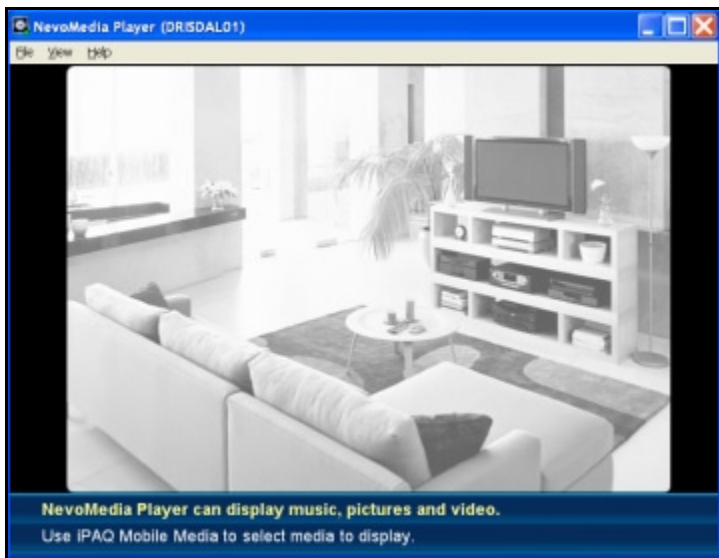

NevoMedia Player porneste automat de fiecare data cind NevoMedia Server este activat, daca nu ati modificat setarile initiale.

Aveti posibilitatea sa activati manual NevoMedia Player din **Start > All Programs > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC > NevoMedia Player**

Acomodarea cu optiunile NevoMedia Player

Meniul File

Aveti doua optiuni in meniul **NevoMedia Player File**:

- Renameaceasta optiune va permite sa schimbati numele media player-ului. La accesarea player-ului de pe iPAQ-ul HP, noul nume va fi afisat in zona Media Player Selection
- Exitalegeti optiunea pentru a inchide NevoMedia Player

Nota: Daca selectati simbolul **Close**, NevoMedia Player va disparea pana cand il veti folosi din nou.

Meniul View

Folosind meniul NevoMedia Player View, puteti alterna intre doua optiuni:

- Full Screenselectati aceasta optiune pentru alternarea intre modul **Full Screen** sau obisnuit. Pentru a iesi din modul **Full Screen**, puteti selecta **Full Screen** din meniul **Context** sau cu dublu click oriunde in interiorul ferestrei NevoMedia Payer

- Now Playing — alegeți această opțiune pentru a afișa sau nu informații (titlu, durată, artist, folder).

Nota: Meniul **View** listează de asemenea titlul și tipul mediei redată. Puteți folosi meniul **View** pentru a decide media pe care doriți să o accesați .

Meniul Help

Există trei opțiuni la meniul **NevoMedia Player Help** :

- NevoMedia Player Help Topics — selectați opțiunea pentru a accesa meniul Help al player-ului
- Check for Updates — alegeți opțiunea pentru a fi direcționat către site-ul myNevo pentru update
- About NevoMedia Player — selectați opțiunea pentru acces la informații despre player de ex. numărul versiunii

Meniul Context

Accesați meniul **Context** cu click dreapta în aplicația NevoMedia Player. Aveți următoarele variante:

- Full Screen
- Rename
- Alegeți media redată curent pentru vizualizare

Actiuni uzuale ale NevoMedia Player

Redarea diferitelor tipuri de media simultan

Cu NevoMedia Player puteti reda diferite tipuri de media simultan. De ex. puteti asculta o melodie, anume in timp ce priviti la fotografiile digitale din ultimul concediu.

Puteti sa folositi iPAQ-ul Hp pentru a alege si a reda media digitala. Dupa ce ati selectat media player-ul decideti si tipul mediei digitale pentru redare. Folosind meniul **View**, parcurgeti urmatoarele etape:

1. Selectati **View** pentru a deschide meniul **View**
2. Selectati din lista media

Alternarea intre modurile Full-Screen si Regular-Screen

Puteti vizualiza media digitala folosind setarea initiala a afisajului sau puteti redimensiona fereastra de la oricare din colturi. Pe langa aceasta puteti selecta modul full-screen pentru o vizionare mai usoara din **View > Full Screen** (fereastra se extinde pe tot ecranul).

Din modul full-screen va puteti reintoarce la modul regular screen:

1. Cu click dreapta oriunde pe ecran pentru meniul **Context**

2. Selectati **Full-screen**; fereastra se reduce la dimensiunile normale

Nota: De fiecare data cand NevoMedia Player este pornit, se revine la dimensiunile initiale (regular screen).Daca doriti sa inchideti aplicatia NevoMedia Player modul selectat trebuie sa fie regular screen.

Prezentarea informatiilor despre media redata in mod curent

In meniul **View** aveti acces la informatii despre media redata folosind optiunea **Now Playing**. Pentru a o accesa, selectati **View > Now Playing**.

1. Daca casuta este marcata, optiunea Now Playing este activata, pentru a o dezactiva apasati **Now Playing** din nou. Cand **Now Playing** este activat, NevoMedia Player afiseaza informatie despre media care este redata.Informatiile afisate depind de tipul de media:

☐ Muzica

- ♦ denumire
- ♦ durata
- ♦ artist
- ♦ album

☐ Imagini

- ♦ denumire
- ♦ folder

☐ Videoclipuri

- ♦ denumire
- ♦ folder

2. Daca casuta nu este marcata, optiunea **Now Playing** este dezactivata. Pentru a o activa apasati **Now**

Nota: Setarea initiala **Now Playing** in NevoMedia Player este **ON**.

Iesirea din NevoMedia Player

NevoMedia Player se inchide automat de fiecare data cand NevoMedia Server se inchide, daca nu ati modificat setarile initiale.

Nota: Pentru informatiile despre setarile NevoMedia Server consultati meniul **Help** in NevoMedia Server. Apasati **Start > Help > Nevo**.


Pentru a inchide aplicatia NevoMedia Player selectati, **File > Exit**

Utilizarea NevoBackup

NevoBackup este instalat impreuna cu NevoMedia Server si NevoMedia Player de la instalarea Mobile Media for PC de pe discul de instalare. Aceasta aplicatie protejeaza automat setarile Universal Remote Control de pierderi datorate caderilor de tensiune sau unei resetari generale ale iPAQ-ului Hp.

Odata instalat, NevoBackup memoreaza ultimele doua configuratii ale dispozitivelor home entertainment ca si **Current Configuration** si **Previous Configuration**.

NevoBackup este configurat sa ruleze de la pornirea computerului.

Puteti accesa NevoBackup cu click dreapta pe simbolul  in system tray sau selectand **Start > All Programs > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC > NevoBackup**.


Nota: Pentru ca NevoBackup sa opereze, trebuie ca Microsoft Active Sync sa fie instalat.


NevoBackup ideplineste doua functii de baza:

- **Create a custom backup of my current Nevo configuration**
- **Restore my Nevo configuration to an earlier backup.**


Precedentele doua configuratii personale sunt salvate automat.

Crearea unui backup


1. Amplasati iPAQ-ul in desktop cradle sau conectati cablul de sincronizare
2. Apasati click drapta pe simbolul NevoBackup  si selectati **Open**
3. Selectati **Next** in pagina Welcome
4. In pagina **Backup Tasks**, alegeti **Create a custom backup of my current Nevo configuration** si apasati **Next**
5. Alegeti un nume descriptiv pentru configuratie si selectati **Next** pentru a-l memora
6. Vetii reveni la **Backup Tasks** unde aveti posibilitatea sa alegeti o alta actiune sau sa selectati **Cancel** pentru parasirea meniului

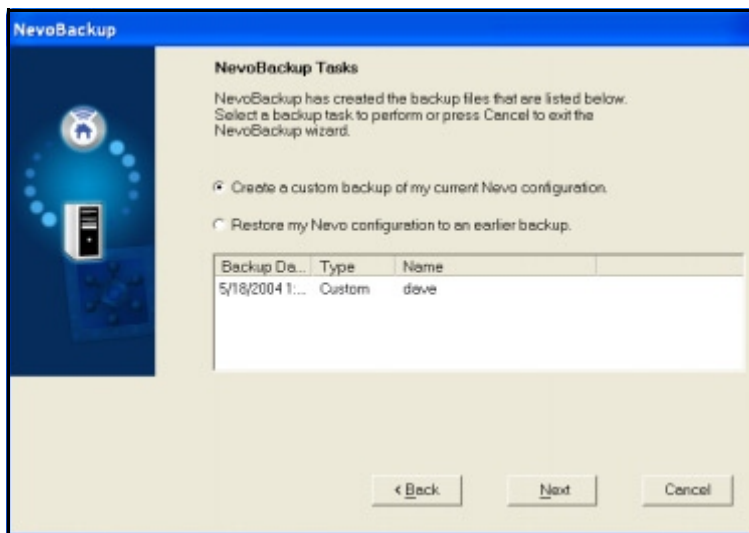

Revenirea la o configuratie anterioara

1. amplasati iPAQ-ul in desktop cradle sau conectati cablul de sincronizare
2. apasati click dreapta pe simbolul NevoBackup  si selectati **Open**
3. selectati **Next** in pagina Welcome
4. in pagina Backup Tasks, alegeti **Restore my Nevo configuration to an earlier backup**
5. selectati configuratia dorita din lista si apasati **Next**
6. selectati **Next** din pagina **Restore** pentru a incepe
7. veti reveni la Backup Tasks unde aveti posibilitatea sa alegeti o alta actiune sau sa selectati **Cancel** pentru parasirea meniului

Lansarea aplicatiei iPAQ Mobile Media

Pentru accesarea iPAQ Mobile Media, in pagina Launch sau din afisajul Today, apasati Start > iPAQ Mobile Media. Puteti apasa ,de asemenea, butonul  de pe iPAQ-ul dvs HP pentru acces la media digitala. La lansare, iPAQ Mobile Media scaneaza reteaua dvs wireless si identifica toate serverele si playerele media care sint disponibile.

Cind un nou server sau player este identificat, un simbol apare in navigation bar. La apasarea pe acel simbol, vor aparea numele tuturor serverelor si playerelor disponibile in acel moment. La inchiderea unuia dintre acestea, veti fi notificat prin acelasi simbol. Apasindu-l, puteti afla care server sau player nu mai este disponibil.

Navigarea cu iPAQ Mobile Media

Accesarea functiilor se face extrem de usor, din meniul principal iPAQ Mobile Media.




Nota: La lansarea iPAQ Mobile media exista podibilitatea unei intirziiieri de pina la 60 de secunde pina la activarea tuturor icoanelor, chiar intr-un mediu de operare corect.

Nota: De fiecare data cind apasati una dintre icoanele pentru moduri, Mobile Media va afisa un simbol “de lucru” in mijlocul ecranului, simbol ce poate reprezenta un folder, un media player, o antena radio, o nota muzicala, un film sau icoana **Mobile Media**.

Navigarea prin afisajul Media Play


Cind selectati un anumit tip de media (muzica,imagini sau videoclipuri), se afiseaza pagina **List View**. De aici, puteti accesa media digitala fara nici un efort.

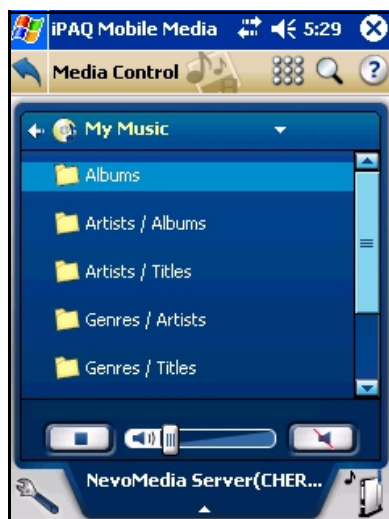

Navigarea prin meniurile Pop-up



Puteti naviga prin iPAQ Mobile Media si cu ajutorul meniurilor pop-up. Un exemplu de meniu pop-up este **Select Media Server**:

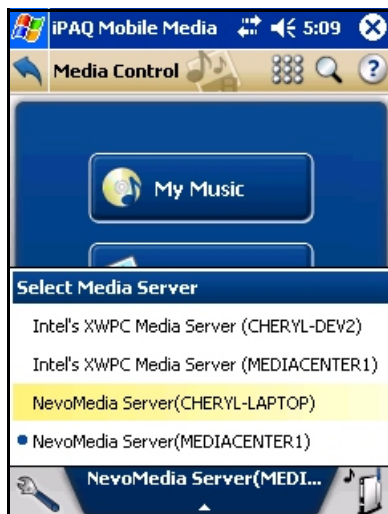Pentru a selecta o alta optiune :






- apasati item-ul ales folosind creionul special
- folositi Navigational Touch Pad

Navigarea in List View








Pentru a reda muzica din lista, selectati o melodie. Pentru alternarea intre **List View** si **Controls View**, apasati  sau  in partea dreapta de sus a ecranului.

Aveti, de asemenea, control asupra redarii. Tabelul urmator va prezinta optiunile pe care le aveti :

| Apasati | Optiune |
|---|---------------------|
|  | Oprirea redarii |
|  | Controlul volumului |
|  | Anularea sunetului |

Navigarea in Controls View

Optiunea **Controls View** va ofera si mai mult control asupra redarii muzicii. Tabelul contine posibilitatile de control pentru redare :

| Simbol | Funcție |
|---|--|
|  | Porneste redarea (sau pauzeaza redarea cind aceasta este in desfasurare) |
|  | Opreste redarea(sau o porneste, daca este deja oprita) |
|  | Trece la titlul urmator din lista |
|  | Trece la titlul precedent din lista |
|  | Redarea aleatorie. |
|  | Repetarea titlului |
|  | Control asupra duratei |

Selectarea unei locatii de stocare

Puteti stoca media provenita din download direct pe iPAQ-ul dvs HP sau puteti utiliza pentru aceasta un card optional de memorie (SD). Pentru informatii suplimentare, consultati capitolul Expansion Cards.

Pentru a decide o locatie de stocare :


1. Din pagina My Videos, selectati meniul drop-down Local Library. Se afiseaza pagina Storage Settings.
2. Apasati pentru a selecta locatia pentru memorare. Alegeti din optiunile :
 - ☐ My Documents (setare initiala)
 - ☐ iPAQ File Store
 - ☐ SD card (recomandat)
3. Apasati Ok

Nota: Aveti acces la spatiul de stocare disponibil in folder-ul selectat si din **Download toolbar**.

Link-uri rapide

Vi se permite vizualizarea structurii mediei selectate pentru o mai usoara navigare in alte foldere printr-o singura atingere. Pentru a accesa Quick Links :

1. Cind va aflati in **List View**, apasati sageata Quick Links. Se deschide meniul **Quick Links**
2. Selectati folder-ul pentru navigare

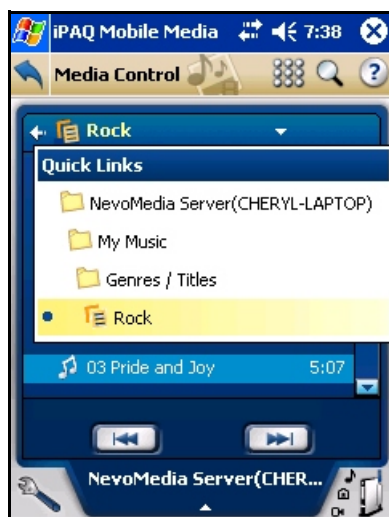


Meniul redare curenta

Similar cu Quick Links, meniul pop-up Currently Playing permite vizualizarea tipului si denumirii mediei redade. Din acest meniu puteti selecta media pe care doriti sa o controlati.

Pentru accesarea meniului pop-up Currently Playing :

1. In **Controls View**, apasati sageata Currently Playing. Se afiseaza meniul **Currently Playing**.
2. Pentru a controla alta medie, apasati denumirea dorita

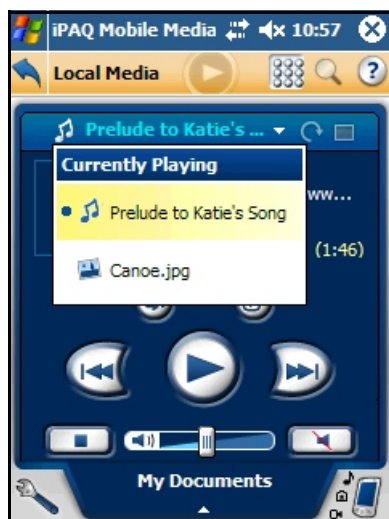

Redarea mediei digitale pe iPAQ-ul personal HP

Exista doua moduri prin care puteti reda media digitala pe iPAQ-ul HP :

- Redarea mediei digitale din colectia personala (modul **Local Media**)
- Preluarea mediei digitale pe iPAQ-ul HP dintr-un server media (modul **Media Stream**)


Redarea Local Media (Local Media Mode)

Înainte de redare, va trebui să stocați media digitală în colecția personală. Puteți utiliza spațiul disponibil din memoria iPAQ-ului dvs sau puteți procura un card de memorie SD pentru stocarea mediei digitale

Nota: Locația programată inițial este
\\My Device\\My Documents

Nota: Deoarece iPAQ-ul va susține programele în rulare, va recomandăm achiziționarea unui card de memorie SD pentru stocarea mediei digitale. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul 11 Expansion Cards

Selectarea unei locații pentru media


1. Pentru accesarea modului Local Media, apăsați  în pagina principală Mobile Media. Se afișează pagina Local Media.
2. Selectați meniul pop-up din partea de jos a ecranului

3. din meniul pop-up, apasati locatia dorita pentru selectie it:



Nota: Toata media digitala accesata este stocata intr-un singur fisier director. Daca dvs creati o structura ierarhica in oricare dintre cele trei locatii Local Library, va trebui sa specificati locatia exacta folosind item-urile Storage Settings din meniul **Customize**.

Meniul Local Media Customize

Meniul pop-up  ofera optiuni diferite, in functie de modul in care va aflati.


Meniul Local Media Customize va permite sa :

| Selectati optiunea | Funcție |
|-----------------------------|--|
| Change Display on Play | Setati Mobile Media pentru trecerea automata la Control View la inceperea redarii |
| Play All | Redarea intregului continut al folder-ului ales |
| Refresh Servers and Players | Pentru o lista update a serverelor si playerelor media |
| Refresh Folder | Reinprospatarea listei item-urilor din colectia personala sau a continutului folderului ales |
| Storage Settings... | Accesarea paginii Storage Settings |
| Delete | Stergerea informatiei din colectia dvs. Nota : trebuie sa selectati tipul de media (muzica imagini sau videoclipuri) inainte de stergere. Pentru detalii, consultati capitolul Deleting Media. |
| About iPAQ Mobile Media | Media informatii despre iPAQ Mobile Media, de ex.numarul versiunii. Apasati Close pentru parasirea paginii. |

Redarea fisierelor muzicale

Dupa stocarea mediei digitale in colectia proprie, puteti alege redarea acesteia pe iPAQ-ul dvs Hp.

1. din pagina principala **Local Media**, apasati **Music**. Se va afisa meniul **My Music**

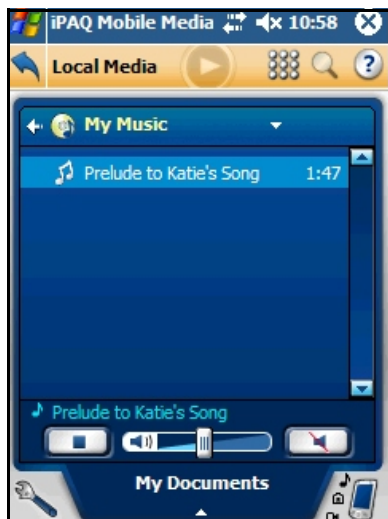

2. Pentru a incepe redarea :
 - a. alegeti o anumita melodie
 - b. daca folositi sagetile sus-jos, apasati Navigational Touch Pad

Controlul redarii

Puteti opta pentru unul dintre cele doua tipuri de afisaj List View- sau Controls View .



Nota: La fiecare redare Local Media, setarea initiala a paginii My Music selecteaza modul Controls View (daca optiunea **Change Display on Play** este activata in meniul **Customize**). Pentru a alege List View, nu marcati optiunea **Change Display on Play** in meniul **Customize**.

Vizionarea imaginilor

Puteti vizualiza diferite tipuri de imagini pe iPAQ-ul dvs HP.

Nota: Trebuie sa adaugati media digitala in colectia personala inainte de a viziona imagini.

1. Din pagina principala **Local Media**, alegeti **My Pictures**.
Se afiseaza meniul **My Pictures**.



2. Alegeti imaginea pe care doriti sa o vedeti

Nota: La pornire, afisajul va trece la modul Controls View deoarece optiunea **Change Display on Play** este initial activata.



Nota: Puteti modifica locatia media din pagina **My Pictures**. Se va afisa pagina **Local Media** si va trebui sa selectati din nou **My Pictures**.

Controlul imaginilor

Ca si pagina **My Music**, si ecranul **My Pictures** are doua moduri List View si Controls View







Nota: La pornire, afisajul va trece la modul Controls View deoarece optiunea **Change Display on Play** este initial activata.

| Simboluri | Functii |
|---|--|
|  | Vizionarea imaginii precedente din lista |
|  | Vizionarea imaginii urmatoare din lista |

Navigarea in Controls View

Optiunea Controls View permite control suplimentar asupra imaginilor:

| Tap this key: | To: |
|---|---|
|  | Rotirea imaginii |
|  | Vizionarea imaginii in modul full-screen (pentru revenirea la Controls, apasati pe ecran) |
|  | Vizionarea imaginii precedente din lista |
|  | Vizionarea imaginii urmatoare din lista |

Nota: Daca va aflati in modul full-screen si doriti sa rotiti o imagine in orientare peisaj, apasati Navigational Touch Pad in jos. Apasati din nou pentru revenirea la orientarea portret.

Vizionarea videoclipurilor

Aveti posibilitatea sa vizionati videoclipuri pe iPAQ-ul dvs Hp.

1. din pagina principala **Local Media**, apasati **My Videos**.
Meniul corespunzator este afisat.



2. Selectati videoclipul dorit


Nota: iPAQ Mobile Media poate reda videoclipuri in format .wma (create pentru redarea pe ecranului pocket PC-ului). Pentru relatii suplimentare despre salvarea videoclipurilor pentru redare pe iPAQ, consultati capitolul Copying Music CDs and Videos.

Nota: La pornire, afisajul va trece la modul Controls View deoarece optiunea **Change Display on Play** este initial activata.

Nota: Puteti modifica locatia media din pagina **My Videos**. Se va afisa pagina **Local Media** si va trebui sa selectati din nou **My Videos**.

Controlul videoclipurilor

Pagina **My Videos are**, de asemenea, doua moduri List View si Controls View.

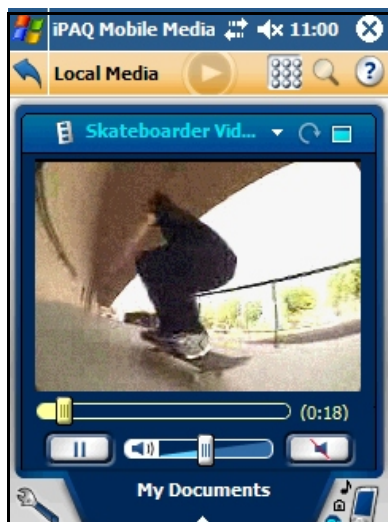


Nota: La pornire, afisajul va trece la modul Controls View deoarece optiunea **Change Display on Play** este initial activata.

Stergerea informatiei media

Puteti sterge media stocata in colectia personala fie individual, fie toata informatia dintr-o anumita locatie.

1. Din pagina principala **Local Media**, apasati **My Music**, **My Pictures** sau **My Videos**, in functie de tipul de media pe care doriti sa-l selectati pentru stergere
2. Apasati 


3. Din meniul pop-up, alegeti **Delete**. Se va afisa pagina urmatoare

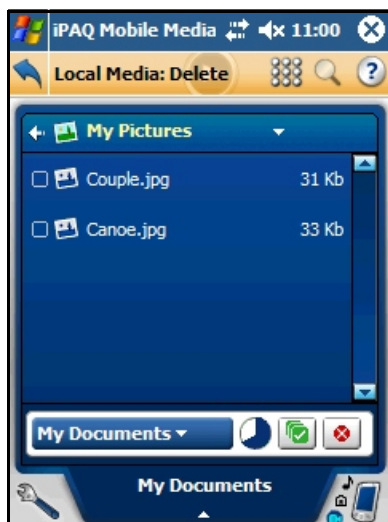



Simbolul **Wrench** incepe sa clipeasca. Pentru a iesi din modul **Delete**, apasati simbolul **Wrench** si apoi **Cancel Delete**.

Nota: Vetii putea urmări doar media stocată în locația pe care ați selectat-o.

Stergerea individuala

1. Selectați item-urile pentru ștergere marcându-le
2. Apasați 
3. Pentru a ieși din modul **Delete**, apăsați simbolul **Wrench** și apoi **Cancel**


Stergerea informației media dintr-o locație data

1. apăsați 
2. apoi apăsați 
3. pentru a ieși din modul **Delete**, apăsați simbolul **Wrench** și apoi **Cancel Delete**

Preluarea mediei (Media Stream Mode)

Cu Media Stream, puteti prelua media dintr-un server media pe iPAQ-ul HP.

1. pentru accesarea modului **Media Stream**, apasa  in pagina principala **Mobile Media**. Se afiseaza pagina **Media Stream**:

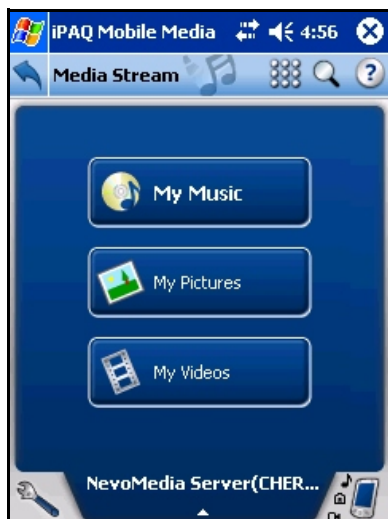


Selectarea unui server media

Înainte de a prelua media, va trebui să selectați un media server.

1. Apasați săgeata pentru selectarea server-ului media din partea de jos a paginii **Media Stream**. Meniul pop-up **Select Media Server** va fi afișat.
2. Din lista pop-up de servere disponibile, alegeți o opțiune

Meniul Media Stream Customize

Dupa cum s-a mentionat anterior, meniul pop-up  ofera mai multe optiuni in functie de modul in care va aflati. Meniul Media Stream Customize va permite sa :

| Optiunea | Functia |
|------------------------|--|
| Edit Media Server... | Editarea informatiei server-ului media |
| Edit Media Player... | Inactiv in modul Media Stream |
| Change Display on Play | Setati Mobile Media pentru alegerea automata a Control View la redare |
| Play All | Redarea intregului continut al fisierului selectat |
| Search... | Cautare (daca server-ul media ales suporta aceasta functie). Pentru informatii suplimentare, consultati capitolul Searching for Media |
| Cancel Search... | Iesire din modul Search |
| Download... | Reinprospatarea continutului folder-ului ales |

| | |
|-----------------------------|---|
| Cancel Download... | Iesire din modul Download |
| Refresh Servers and Players | Lista update cu servere si playere media |
| Refresh Folder | Reinprospatarea continutului folder-ului ales |

Redarea fisierelor muzicale

1. Din pagina principala Media Stream, apasati **My Music**. Se va afisa meniul **My Music**.

Daca ati selectat un server NevoMedia, pagina My Music List View va fi organizata in foldere. Muzica va fi impartita in :

- albume
- artist/album
- artist/titlu
- gen/artist
- gen/titlu
- toate titlurile


Navigarea prin folderele Media Stream Music

1. selectati un folder
2. pentru redare :
 - ☐ alegeti o melodie
 - ☐ daca folositi sagetile **sus-jos**, apasati Navigational Touch Pad

Nota: In modul Media Stream, preluarea de muzica in format .mp3 nu este suportata. Doar muzica fara protectie la copiere in format .wma poate fi preluata pentru redare pe iPAQ-ul dvs HP.

Controlul redarii

Puteti opta pentru unul dintre cele doua tipuri de afisaj List View- sau Controls View .

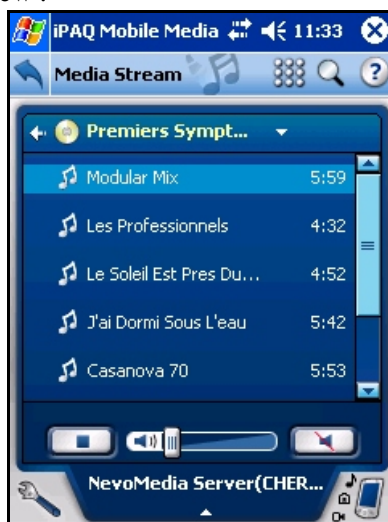

Nota: La fiecare redare Local Media, setarea initiala a paginii **My Music** selecteaza modul Controls View (daca optiunea **Change Display on Play** este activata in meniul Customize). Pentru a alege List View, nu marcati optiunea **Change Display on Play** in meniul Customize.

Vizionarea imaginilor

Preluati imagini stocate intr-un server media pentru redarea lor pe iPAQ-ul HP. Pentru preluarea imaginilor :

1. din pagina principala Media Stream, alegeti **My Pictures**. Se afiseaza meniul **My Pictures**.

In modul **Media Stream**, lista **My Pictures** este organizata in foldere.

2. Selectati un folder
3. Cautati imaginea dorita si selectati-o

Nota: La pornire, afisajul va trece la modul Controls View deoarece optiunea **Change Display on Play** este initial activata

Nota: Daca va aflati in modul full-screen si doriti sa rotiti o imagine, apasati Navigational Touch Pad in jos. Apasati din nou pentru revenirea la modul initial.

Vizionarea videoclipurilor

Aveti posibilitatea sa preluati videoclipuri pe iPAQ-ul dvs HP prin Media Stream.

1. Din pagina principala **Local Media**, apasati **My Videos**. Meniul corespunzator este afisat.
2. Selectati videoclipul dorit

Nota: iPAQ Mobile Media poate reda videoclipuri in format .wma (create pentru redarea pe ecranului pocket PC-ului). Pentru relatii suplimentare despre salvarea videoclipurilor pentru redare pe iPAQ, consultati capitolul Copying Music CDs and Videos.

Cautarea informatiei media


In modul Media Stream, puteti cauta in serverele selectate muzica, imagini sau videoclipuri daca server-ul media suporta functia search. Puteti cauta dupa :

- Titlu—rezultatele vor include toate titlurile care contin cuvintul/cuvintele introduse
- Artist—rezultatele vor include toate item-urile legate de numele introdus (numele albumului, titluri)

- Orice informatierezultatele vor include orice informatie legata de textul introdus. De exemplu, daca introduceti cuvantul “Pat”, variantele gasite vor include:
 - ☐ orice artist cu textul Pat inclus in nume , de exemplu: Pat Benatar sau Pat Metheny
 - ☐ toate albumele cu textul Pat inclus in nume
 - ☐ orice album sau melodie ce contin in titlu cuvantul Pat

Pentru cautare :


1. in oricare din paginile **Media Stream**, apasati  . Se va afisa toolbar-ul **Media Search**



2. Tap the drop-down menu, then select how you want to search by tapping **Title**, **Artist**, or **All**.

Setarea initiala a metodei de cautare este Title.

3. Apasati in casuta alba; se va afisa metoda de input
4. Introduceti parametrii de cautare

5. Apasati . Se vor afisa rezultatele cautarii

Nota: In timpul procesarii rezultatelor, puteti anula cautarea prin apasarea simbolului **Search**

Redarea mediei digitale pe alte dispozitive (Media Control)

Nevo Media Control va permite sa folositi iPAQ-ul pentru redarea mediei digitale dintr-un server media pe orice media player digital uPnP(universal plug-and-play). Puteti alege media din orice server media recunoscut.

Nota: iPAQ Mobile Media va identifica server-ul uPnP in cel mult 60 de secunde.

Puteti accesa cu usurinta Nevo Media Control din pagina principala **Mobile Media**, prin selectarea optiunii **Media Control**. Se afiseaza pagina **Media Control**.


Selectarea unui server media

Selectati server-ul de unde doriti sa accesati media:

1. apasati sageata pentru selectarea server-ului media din partea de jos a paginii **Media Stream**
2. din lista pop-up a serverelor disponibile, selectati unul

Selectarea unui media player

Selectati un media player pentru redarea mediei digitale :

1. din pagina Media Control, apasati  pentru selectarea player-ului
 2. din lista pop-up a playerelor disponibile, alegeti unul
- Redarea mediei se va face pe media playerului ales.

Meniul Media Control Customize

Dupa cum s-a mentionat anterior, meniul pop-up ofera mai multe optiuni in functie de modul in care va aflati. **Meniul Media Control Customize** va permite sa :



| Optiune | Funcție |
|----------------------|---|
| Edit Media Server... | <p>Editarea informatiilor serverului media</p> <ol style="list-style-type: none">1. selectati un server media din meniul drop-down2. apasati Name. Se afiseaza optiunea input3. introduceti numele serverului4. apasati Update5. apoi, apasati Close |
| Edit Media Player... | <p>Editarea informatiilor player-ului media</p> <ol style="list-style-type: none">1. selectati un server player din meniul drop-down2. apasati Name. Se afiseaza optiunea input3. introduceti numele playerului4. apasati Update5. apoi, apasati Close |

| | |
|-----------------------------|--|
| Change Display on Play | Setati Mobile Media pentru alegerea automata a Control View la redare. Pentru revenire, selectati aceeasi optiune din nou. |
| Play All | Redarea intregului continut al fisierului selectat |
| Search... | Cautare (daca server-ul media ales suporta aceasta functie). Pentru informatii suplimentare, consultati capitolul Searching for Media. |
| Cancel Search... | Iesire din modul Search |
| Download... | Accesarea modului Media Copy |
| Cancel Download... | Iesire din modul Download |
| Refresh Servers and Players | Lista update cu servere si playere media |
| Refresh Folder | Reinprospatarea continutului folder-ului ales |

Redarea fisierelor muzicale

1. Din pagina principala **Media Control**, apasati **My Music**. Se va afisa meniul **My Music**.

Daca ati selectat un server NevoMedia, pagina **My Music List View** va fi organizata in foldere. Muzica va fi impartita in :

- albume
- artist/album
- artist/titlu

- gen/artist
- gen/titlu
- toate titlurile

Navigarea prin folderele Media Stream Music

1. selectati un folder
2. pentru redare :
 - ☐ alegeti o melodie
 - ☐ daca folositi sagetile **sus-jos**, apasati Navigational Touch Pad

Controlul redarii

Puteti opta pentru unul dintre cele doua tipuri de afisaj List View sau Controls View .



List View



Controls View

Nota: La redare, se afiseaza automat optiunea controls view.
Puteti alterna modurile Controls View si List View.
Pentru redarea in modul List View, selectati o melodie din lista.

Vizionarea imaginilor

Puteti viziona imagini simultan pe iPAQ-ul dvs si pe alte playere media.

1. Din pagina principala **Media Control**, alegeti **My Pictures**.
Se afiseaza meniul **My Pictures**.

In modul **Media Control**, lista **My Pictures** este organizata in foldere.

2. Selectati un folder

3. Cautati imaginea dorita si selectati-o

Nota: La pornire, afisajul va trece la modul Controls View deoarece optiunea **Change Display on Play** este initial activata.

Nota: Daca va aflati in modul full-screen si doriti sa rotiti o imagine, apasati Navigational Touch Pad in jos. Apasati din nou pentru revenirea la modul initial.

Vizionarea videoclipurilor

Puteti, de asemenea, reda videoclipuri de pe iPAQ-ul dvs pe orice player media digital recunoscut.

1. Din pagina principala **Media Control**, apasati **My Videos**.
Meniul corespunzator este afisat.

In modul **Media Control**, lista **My Videos** este organizata in foldere.

2. Selectati un folder
3. Cautati videoclipul pe care doriti sa-l vizionati


Nota: La pornire, afisajul va trece la modul Controls View deoarece optiunea **Change Display on Play** este initial activata.

Cautarea informatiei media

In modul **Media Control**, puteti cauta in serverele selectate muzica, imagini sau videoclipuri daca server-ul media suporta functia search. Puteti cauta dupa :


- **Titlu**—rezultatele vor include toate titlurile care contin cuvintul /cuvintele introduse
- **Artist**—rezultatele vor include toate item-urile legate de numele introdus(numele albumului, titluri)
- **Orice informatie**—rezultatele vor include orice informatie legata de textul introdus. De exemplu, daca introduceti cuvantul “Pat”, variantele gasite vor include:
 - ☐ orice artist cu textul Pat inclus in nume, de exemplu: Pat Benatar sau Pat Metheny
 - ☐ toate albumele cu textul Pat inclus in nume
 - ☐ orice album sau melodie ce contin in titlu cuvantul Pat

Pentru cautare :

1. in oricare din paginile **Media Control**, apasati  . Se va afisa toolbar-ul **Media Search**
2. selectati meniul drop-down, apoi decideti metoda de cautare (**Title, Artist, All**)

Nota: Setarea initiala a metodei de cautare este **Title**

3. apasati in casuta alba ; se va afisa metoda de input. Pentru mai multe informatii despre metodele de input, consultati capitolul Learning Input Methods.
4. introduceti parametrii de cautare




5. Apasati  . Se vor afisa rezultatele cautarii.

Nota: In timpul procesarii rezultatelor, puteti anula cautarea prin apasarea simbolului **Search**.


Download-ul de media (Media Copy)

Cu functia Media Copy, puteti efectua un download pe iPAQ-ul dvs pentru redare ulterioara.

Puteti accesa optiunea Media Copy in trei moduri :

- in pagina principala Mobile Media, apasati 
- in pagina Media Stream, apasati  si apoi Download...
- in pagina Media Control, apasati  si apoi Download...

Meniul Media Copy Customize

Dupa cum s-a mentionat anterior, meniul pop-up  ofera mai multe optiuni in functie de modul in care va aflati. **Meniul Media Copy Customize** va permite sa :

| Optiune | Functie |
|----------------------|-----------------------------|
| Edit Media Server... | Inactiv in modul Media Copy |
| Edit Media Player... | Inactiv in modul Media Copy |

| | |
|-----------------------------|---|
| Search... | cautare (daca server-ul media ales suporta aceasta functie).. |
| Cancel Search... | iesire din modul Search |
| Download... | accesarea modului Media Copy |
| Cancel Download... | iesire din modul Media Copy |
| Refresh Servers and Players | lista update cu servere si playere media |
| Refresh Folder | reinprospatarea continutului folder-ului ales |
| Storage Settings... | acceseaza pagina Storage Settings |
| About iPAQ Mobile Media | informatii despre iPAQ Mobile Media, de ex.numarul versiunii. Apasati Close pentru parasirea paginii. |

Selectarea unui server media

Selectati server-ul de unde doriti sa accesati media:

1. apasati sageata pentru selectarea server-ului media din partea de jos a paginii **Media Copy**
2. din lista pop-up a serverelor disponibile, selectati unul.

Nota: Orice alt server, in afara de NevoMedia va avea unica sa ierarhie a folderelor.

Download de muzica

1. din pagina principala **Media Copy**, selectati **My Music**.
Se afiseaza meniul **My Music**.

Daca ati selectat un server NevoMedia, lista My Music este organizata in foldere. Puteti selecta sa efectuati un download dupa:

- albume
- artist/album
- artist/titlu
- gen/artist
- gen/titlu
- toate titlurile

Selectarea muzicii pentru download


1. selectati un folder/un album. Va apare o casuta in partea stinga a fiecarui titlu.




Nota: Puteti alege doar titluri individuale , nu foldere intregi pentru download.

2. selectati titlul pentru download

- ? daca nu este suficient spatiu de stocare in folder-ul ales nu veti putea selecta **Media Copy**
- ? daca selectati un titlu care deja exista in folder-ul selectat, se va afisa **File Name Dialog**

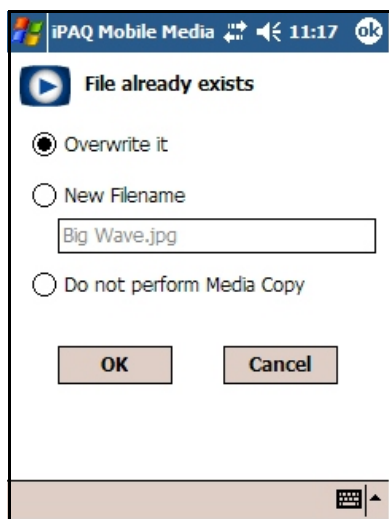

☐ alegeti o varianta si apasati **Ok**

1. apasati  . Se va afisa pagina **Download Status**.
2. pentru anularea download-ului, apasati **Cancel**
3. cind **Media Copy** incheie download-ul, apasati **Close**

Download-ul de imagini


1. din pagina principala **Media Copy**, alegeti **My Pictures**. Se afiseaza meniul **My Pictures**.

In modul **Media Copy**, lista **My Pictures** este organizata in foldere.

Selectarea imaginilor pentru download

1. selectati un folder. Va aparea o casuta in partea stinga a fiecărei denumiri de imagine

Nota: Puteti alege doar titluri individuale, nu foldere intregi pentru download.

2. alegeti imaginea pentru download
 - ☐ daca nu este suficient spatiu de stocare in folder-ul ales nu veti putea selecta media (consultati sectiunea referitoare la cardurile de memorie)
 - ☐ daca selectati un titlu care deja exista in folder-ul selectat, se va afisa **File Name Dialog**
 - ☐ alegeti o varianta si apasati **Ok**.
3. apasati  . Se va afisa pagina **Download Status**.
4. pentru anularea download-ului, apasati **Cancel**
5. cind **Media Copy** incheie download-ul, apasati **Close**

Download-ul de videoclipuri

1. din pagina principala **Media Copy**, alegeti **My Videos**. Se afiseaza meniul **My Videos**. In modul **Media Copy**, lista **My Pictures** este organizata in foldere.
2. selectati un folder

Selectarea videoclipurilor pentru download

Nota: Puteti efectua download pentru orice tip de informatie video pe iPAQ-ul dvs. Totusi, iPAQ-ul va reda doar fisiere .wmv, create special pentru dispozitive handheld.

1. Selectati un folder. Va apare o casuta in partea stinga a fiecarei denumiri.

Nota: Puteti alege doar titluri individuale , nu foldere intregi pentru download.

2. Sselectati videoclipurile pentru download...

- ☐ daca nu este suficient spatiu de stocare in folder-ul ales nu veti putea selecta media
- ☐ daca selectati un titlu care deja exista in folder-ul selectat, se va afisa **File Name Dialog**
- ☐ alegeti o varianta si apasati **Ok**.

3. Apasati  . Se va afisa pagina **Download Status**.

4. Pentru anularea download-ului, apasati **Cancel** cind **Media Copy** incheie download-ul, apasati **Close**

Controlul dispozitivelor Home Entertainment (NevoHome Control)

Cu ajutorul NevoHome Control, puteti conrola cu usurinta dispozitivele home entertainment folosind doar iPAQ-ul HP. Aveti si posibilitatea sa personalizati NevoHome Control astfel :

- Personalizarea afisajului
- Crearea de liste favorite

- Adaugarea de incaperi
- Configurari pentru utilizatori diferiti
- Crearea de activitati

Initierea NevoHome Control

Pentru accesarea NevoHome Control de pe iPAQ-ul dvs, apasati




in pagina **Launch**. Puteti de asemenea selecta **Start > Programs > iPAQ Mobile Media**

Navigarea prin paginile de control NevoHome

Paginile NevoHome Control sint divizate in trei sectiuni:

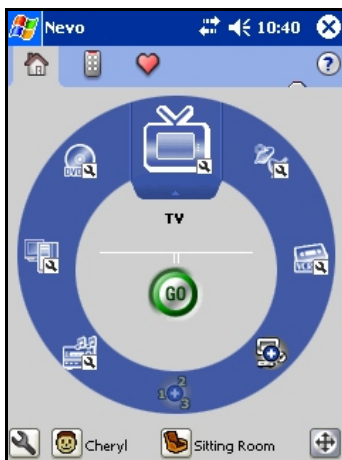


- **Home tab**—pagina principala a NevoHome Control. Aici puteti adauga, sterge sau personaliza dispozitive, utilizatori, incaperi si activitati. Pentru a usura accesul la dispozitivele pe care doriti sa le controlati, exista un cerc de activitati.



Nota: Utilizatorul configurat initial pentru NevoHome Control este Victoria, dar este usor sa editati informatiile initiale sau sa adaugati alti utilizatori.

- **Controls tab**—de aici, puteti controla dispozitivele adaugate, personaliza controlul pentru fiecare dispozitiv in parte si afla informatii noi despre telecomenzile IR
- **Favorites tab**—puteti crea si personaliza liste favorite

Mai exista si simboluri comune tuturor paginilor NevoHome Controls. Urmatorul tabel contine unele dintre aceste simboluri si functiile lor de baza :

| Simbol | Funcctie |
|--|--|
|  | Acceseaza meniul Help |
|  | Acceseaza meniul Customize |
|  | Acceseaza meniul pop-up Key Guides (una dintre cele trei icoane este afisata pe ecran, in functie de modul folosit. |

Configurarea meniului Key Guides

Meniul Key Guides va permite sa personalizati functiile tastei principale pentru a controla dispozitivele media. Puteti seta tastele Navigational Touch Pad in trei moduri:




- **Navigation**—pentru functia scroll sus/jos, stanga/dreapta in lista
- **Controls**—pentru volum +/-, program +/-, functia mute
- **Transport**—pentru optiunile play, stop, rewind, fast-forward la redarea video, PVR, DVD si CD.

Pentru setarea Navigational touch Pad:

1. apasati   
2. din meniul pop-up **Key Guides**, selectati **Navigation**, **Controls** sau **Transport**. Simbolurile **Key Guides** se modifica in functie de alegerea facuta.

Adaugarea unui dispozitiv

Inainte de a putea controla dispozitivele home entertainment, trebuie sa le adaugati in NevoHome Control. Puteti face acest lucru in trei moduri. Din **Home** tab, selectati :

- unul dintre simboluri, apoi apasati 
-  , apoi apasati  Initialization

-  , apoi Add Device. Se afiseaza pagina **Device Wizard Initialization**

1. apasati **Next** pentru a continua
2. selectati dispozitivul pe care doriti sa-l adaugati din meniul drop-down **Device**, apoi apasati **Next**. Se afiseaza pagina **Device Setup Methods**.

In aceasta pagina, aveti patru posibilitati:

- **Select Brand** – pentru setarea dispozitivului in functie de marca acestuia. NevoHome Control va cauta automat coduri pentru marca aleasa.
 - **Enter Device Code** – selectati aceasta optiune daca cunoasteti codul dispozitivului
 - **Browse Device Codes** – pentru cautarea codurilor
 - **Select Brand downloaded from my Nevo.com** – alegeti aceasta varianta daca nu reusiti sa identificati codul potrivit al dispozitivului.
3. selectati metoda de setare a dispozitivului pe care doriti sa o folositi si urmariti instructiunile de pe ecran. Dupa ce terminati, apasati **Next**.
 4. selectati imaginea pe care doriti sa o asociati cu dispozitivul si apasati **Next**
 5. alegeti o eticheta pentru dispozitiv si selectati **Done**. Dispozitivul va fi afisat in cercul cu dispozitive.

Download-ul codurilor pentru dispozitive

Puteti cauta coduri si in myNevo.com. Trebuie sa inregistrati mai intii NevoHome Control. Pentru acces la informatii necesare la inregistrare, de ex. numarul de serial :

1. din **Home tab**, apasati 
2. selectati **About Nevo...**

Pentru download-ul codurilor, introduceti informatia despre dispozitiv in myNevo.com:

- ☐ selectati tipul dispozitivului
- ☐ alegeti marca

Nota: Puteti face download si pentru functii suplimentare ale tastelor, grafica sau logo-uri de retea pentru dispozitivul dvs din myNevo.com


Controlarea dispozitivelor

Controlarea dispozitivelor home entertainment

Pentru a controla un dispozitiv :

1. Din **Home tab**, selectati dispozitivul pe care doriti sa il controlati. Simbolul acestuia va ajunge in partea de sus a cercului.

Nota: Dispozitivul aflat in aceasta pozitie are prioritate; optiunile de control si preferintele se aplica numai acestui dispozitiv.

2. Pentru pornire, apasati 
3. Pentru control total:
 - apasati **Controls** tab sau
 - apasati simbolul din nou
4. Apasati tastele dorite
5. Pentru scroll prin pagini aditionale, folositi sagetile din partea de jos a afisajului

Personalizarea Control Screen

Paginile de comanda arata diferit, in functie de marca/tipul dispozitivului controlat. Aveti posibilitatea sa personalizati paginile de comanda prin adaugarea de noi functii, modificarea aspectului sau pozitiei tastelor, adaugarea de pagini extra.

Accesati toate aceste optiuni din  .


Nota: Deoarece afisajul este specific fiecarui dispozitiv, selectati-l inainte de personalizare.

Adaugarea unei comenzi

Puteti adauga o noua comanda in trei moduri :

- adaugarea unei functii a dispozitivului
- memorarea unei comenzi de la o alta telecomanda
- adaugarea unei activitati automate

Pentru a adauga o noua comanda :


1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. Din meniul pop-up,
 - apasati **Add Key...** sau
 - apasati **Express Learning**
3. In pagina **Key Wizard Initialization**, apasati **Next**
4. Din pagina **Key Action Selection**, selectati modul in care doriti sa adaugati o comanda si apasati **Next**
5. Urmati instructiunile de pe ecran si apasati **Next**
6. Introduceti un nume pentru comanda si apasati **Next**. Puteti decide daca acest nume sa apara sau nu sub simbol

7. din pagina **Key Button/Symbol Selection**:


- ☐ selectati felul in care va arata noua comanda din meniul **Button**
 - ☐ selectati simbolul acesteia din meniul **Symbol**
- Comanda apare afisata pe ecran.

Editarea unei comenzi


Puteti edita o comanda prin cele trei moduri prin care puteti adauga una.

1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. Din meniul pop-up, selectati **Edit Key...**
3. Alegeti comanda pentru editare
4. In pagina **Key Wizard Initialization**, apasati **Next**
5. Din pagina **Key Action Selection**, selectati modul in care doriti sa editati o comanda si apasati **Next**
6. Urmati instructiunile de pe ecran si apasati **Next**
7. Introduceti un nume nou pentru comanda (daca doriti) si apasati **Next**
8. Din pagina **Key Button/Symbol Selection** :
 - ☐ daca doriti, selectati o noua imagine pentru comanda din meniul **Button**
 - ☐ daca doriti, selectati un nou simbol pentru comanda din meniul **Symbol**
9. Apasati **Done**.

Copierea unei taste de comanda

1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. Din meniul pop-up, alegeti **Copy Key...** . Simbolul **Wrench** incepe sa clipeasca. Daca doriti sa iesiti din meniu, apasati simbolul **Wrench**, apoi **Cancel Copy**.
3. Selectati tasta pentru copiere
4. Selectati un spatiu liber in pagina unde doriti sa copiat

Mutarea unei taste de comanda

1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. Din meniul pop-up, alegeti **Move Key...** . Simbolul **Wrench** incepe sa clipeasca. Daca doriti sa iesiti din meniu, apasati simbolul **Wrench**, apoi **Cancel Move**
3. Selectati tasta pentru mutare
4. Selectati un spatiu liber in pagina **Control** unde doriti sa mutati

Anularea unei taste de comanda

Este usor sa stergeti tastele pe care nu le folositi.

1. Apasati  pentru meniul **Customize**

2. Din meniul pop-up, alegeti **Delete Key...** . Simbolul **Wrench** incepe sa clipeasca. Daca doriti sa iesiti din meniu, apasati simbolul **Wrench**, apoi **Cancel Delete**.


Nota: In timp ce simbolul **Wrench** clipeste, un meniu de ajutor apare pentru a va ghida prin procesul de personalizare a **NevoHome Control**

3. Selectati tasta pentru stergere
4. In pagina **Confirm Key Delete**, apasati **Yes**

Nota: Daca va razginditi dupa stergerea unei taste, urmati etapele din capitolul **Adding a Key** pentru readaugarea acesteia.

Denumirea tastelor de comanda

O alta posibilitate de personalizare a aspectului paginii de control este alegerea ca denumirea comenzii sa fie sau nu afisata sub simbolul corespunzator. Pentru setari :

1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. Din meniul pop-up, apasati **Display Labels**
3. Pentru a nu afisa denumirea, repetati pasii 1, 2

Express Learning

Cu optiunea Express Learning puteti memora rapid un numar de comenzi direct de la o telecomanda IR, fara efortul de a parcurge etapele procesului Adaugarea unei comenzi. Pentru accesarea optiunii Express Learning :

1. Apasati  pentru meniul **Customize**

2. Din meniul pop-up, alegeti **Express Learning**

Nota: In timp ce simbolul **Wrench** clipeste, puteti parasi modul **Express Learning** prin apasarea simbolului si alegerea optiunii **Cancel Express Learning**.

Nota: In timp ce simbolul **Wrench** clipeste, un meniu de ajutor apare pentru a va ghida prin procesul de personalizare a **NevoHome Control**.


3. Selectati tasta **Nevo** pentru noul cod IR
4. Aliniati iPAQ-ul si telecomanda unul in fata celeilalte
5. Tineti apasat butonul sursa : un meniu de ajutor va notifica faptul ca Nevo proceseaza cererea dvs

Nota: Pentru ca NevoHome Control sa memoreze cu succes o comanda, apasati butonul sursa la 5 secunde de la apasarea tastei Nevo.


6. Repetati etapele 3-4-5 pentru memorarea altor comenzi

Adaugarea/stergerea paginilor

Puteti adauga/sterge pagini din meniul Control. Pentru a adauga o pagina :

1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. In meniul pop-up, apasati **Add Blank Page**

Pentru a sterge o pagina :

1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. In meniul pop-up, apasati **Delete Page...**

3. In pagina Confirm Control Page **Delete**, alegeti **Yes**

Stabilirea listelor de preferinte

Cu NevoHome Control, puteti adauga pina la 16 pagini de preferinte pe care sa le accesati foarte usor.

Nota: Listele de preferinte sint specifice fiecarui utilizator, deci asigurati-va ca ati selectat utilizatorul corect inaintea crearii listei.

Pentru setarea listei de preferinte :

1. apasati  . Se afiseaza pagina **Favorites**

De aici, puteti adauga optiunile folosind meniul **Customize**

Adaugarea unei preferinte folosind simbolurile

NevoHome Control beneficiaza de logo-uri pentru retelele uzuale. Tot ceea ce ramine de facut este setarea lor prin desemnarea unui numar de canal fiecaruia. Aveti astfel acces direct la preferintele dvs.

Preferintele sint organizate pe camere si sint specifice fiecarui dispozitiv, deci va trebui sa selectati :

- camera unde doriti sa fie aplicate preferintele
- dispozitivul la care doriti sa fie aplicate preferintele

Pentru setarea preferintelor :

1. selectati simbolul retelei pe care doriti s-o adaugati. Se afiseaza pagina **Favorites Wizard Initialization**.
2. apasati **Easy Channel Setup or Custom Favorites Setup**, apoi selectati **Next**

Setarea canalului

Daca alegeti **Easy Channel Setup**, se afiseaza pagina **Master Control Channel Device**.

Master Control Wizard va permite sa configurati modul in care schimbati canalele.

| Tasks | Funcție |
|-----------------------------------|--|
| 2 Digits | Dispozitivul permite schimbarea unui canal prin apasarea a 2 cifre |
| 3 Digits | 3 cifre pentru schimbarea unui canal |
| 4 Digits | 4 cifre pentru schimbarea unui canal |
| 10/100 or --/-- required | apasarea +10/100 sau --/-- pentru numere mai mari decit 10/100 |
| ?Enter? required after the digits | selectarea Enter pentru schimbarea canalului |

1. revizuiti optiunile si apasati **Next**
2. introduceti numarul canalului preferintei dvs si apasati **Test**
3. apasati **Next**
4. denumiti preferinta si apasati **Next**
5. selectati simbolul pe care doriti sa-l asociati preferintei, apoi apasati **Done**

Configurarea normala

Daca alegeti Custom Favorites Setup, se afiseaza pagina **How to Record Keystrokes?**

1. Selectati optiunea **Record a new sequence of keystrokes?** si apasati **Next**
2. Inregistrati preferintele dvs si apasati **Stop** din meniul **Customize(Wrench)**
3. Verificati alegerea dvs apasind **Test** din meniul **Customize(Wrench)**
4. Selectati **Finish Wizard from the Customize menu**5. etichetati preferinta dvs si apasati **Next**
6. Selectati simbolul pe care doriti sa-l asociati preferintei, apoi apasati **Done**


Nota: Daca nu doriti configurarea unor preferinte, simbolurile acestora vor aparea totusi pe ecran. Puteti muta / sterge simboluri nefolosite

Nota: Procurati logo-uri aditionale de la myNevo.com


Adaugarea manuala a unei preferinte

1. Folosind sagetile din partea de jos a ecranului, cautati o pagina cu spatiu liber

Nota: Puteti adauga o pagina noua.

2. Apasati  pentru meniul **Customize**
3. Din meniul pop-up, selectati **Add Favorite...** Se afiseaza pagina **Favorites Wizard Initialization**
4. Selectati **Easy Channel Setup** sau **Custom Favorites Setup**, apoi apasati **Next**
5. Urmati instructiunile de pe ecran


Editarea unei preferinte

1. apasati  pentru meniul **Customize**
2. din meniul pop-up, alegeti **Edit Favorite**. Simbolul **Wrench** incepe sa clipeasca. Daca doriti sa iesiti din meniul de editare apasati simbolul si selectati **Cancel Edit**

Nota: In timp ce simbolul Wrench clipeste, un meniu de ajutor apare pentru a va ghida prin procesul de personalizare a NevoHome Control.

3. Selectati preferinta pentru editare. Se afiseaza pagina **Favorites Wizard Initialization**
4. Din pagina **Favorites Wizard Initialization**, selectati **Easy Channel Setup** sau **Custom Favorites Setup**, apoi apasati **Next**
5. Urmati instructiunile de pe ecran

Copierea unei preferinte


1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. Din meniul pop-up, alegeti **Copy Favorite**. Simbolul **Wrench** incepe sa clipeasca. Daca doriti sa iesiti din meniul de copiere apasati simbolul si selectati **Cancel Copy**

Nota: In timp ce simbolul Wrench clipeste, un meniu de ajutor apare pentru a va ghida prin procesul de personalizare a NevoHome Control.

3. Selectati preferinta pentru copiere
4. Selectati spatiul pe ecran unde doriti copierea preferintei


Nota: Daca doriti copierea preferintei intr-o alta pagina, folositi sagetile din partea dreapta jos a ecranului

Mutarea unei preferinte

1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. Din meniul pop-up, alegeti **Move Favorite**. Simbolul **Wrench** incepe sa clipeasca. Daca doriti sa iesiti din meniul de mutare apasati simbolul si selectati **Cancel Move**
3. Selectati preferinta pentru mutare
4. Selectati spatiul pe ecran unde doriti mutarea preferintei

Nota: Daca doriti mutarea preferintei intr-o alta pagina, folositi sagetile din partea dreapta jos a ecranului

Stergerea unei preferinte

1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. Din meniul pop-up, alegeti **Delete Favorite**. Simbolul **Wrench** incepe sa clipeasca. Daca doriti sa iesiti din meniul de stergere apasati simbolul si selectati **Cancel Delete**


Nota: In timp ce simbolul **Wrench** clipeste, un meniu de ajutor apare pentru a va ghida prin procesul de personalizare a NevoHome Control.

3. Selectati preferinta pentru stergere
 4. Din pagina **Confirm Favorite Delete** selectati **Yes**
-

Nota: Puteti adauga preferinte de la un alt utilizator sau reseta preferintele la statutul initial al NevoHome Control.


Adaugarea / Stergerea unor pagini

Puteti adauga / sterge pagini intregi de preferinte. Pentru adaugarea unei pagini :

1. Apasati  pentru meniul **Customize**
2. Din meniul pop-up, selectati **Delete Page...**
3. In pagina **Confirm Favorites Page Delete**, apasati **Yes**

Anexarea paginilor favorite

Puteti anexa cu usurinta o lista de preferinte setata in prealabil de un alt utilizator. Pentru anexare :

1. apasati  pentru meniul **Customize**
2. din meniul pop-up, selectati **Add Favorite Pages...**

Se afiseaza pagina **Add Favorite Pages**

3. Selectati :

- ☐ **Append built-in favorite list** sau
- ☐ **Append favorites from a user** si alegeti un utilizator din meniul **drop-down User**


4. Apasati **Ok**

Configurarea camerelor

Puteti efectua diverse configurari pentru fiecare camera a locuintei dvs. La selectarea unei anumite camere, NevoHome Control listeaza doar dispozitivele camerei respective

Nota: Configurarea initiala este camera de zi


Pentru adaugarea unei camere :

1. In pagina **Home**, apasati 
2. Din meniul pop-up, selectati **Add Room...**
3. Din pagina de instalare **Room Wizard**, apasati **Next**
4. Selectati imaginea pe care doriti sa o asociati camerei dvs si apasati **Next**
5. Alegeti o denumire
6. Selectati regiunea din meniul drop-down **Region**, apoi apasati **Done**

Nota: Odata configurate setarile, orice dispozitive adaugate camerei respective le vor folosi

Editarea

1. In pagina **Home**, apasati 
2. Din meniul pop-up, selectati camera pentru editare

2. Apasati  din nou
3. Din meniul pop-up, selectati **Edit Room...**
4. In pagina **Room Wizard**, apasati **Next**
5. Selectati imaginea pe care doriti sa o asociati camerei dvs si apasati **Next**
6. Alegeti o denumire noua (daca doriti)
7. Selectati o regiune noua din meniul drop-down **Region**, apoi apasati **Done**

Nota: Modificarea preferintelor nu afecteaza setarile dispozitivelor instalate precedent. Acestea se aplica dispozitivelor ce urmeaza a fi instalate

Stergerea


1. In pagina **Home**, apasati 
2. Din meniul pop-up, selectati camera pentru stergere
3. Apasati  din nou
4. Din meniul pop-up, selectati **Delete Room...**
5. In pagina **Confirm Room Delete**, selectati **Yes**

Adaugarea unui utilizator

NevoHome Control va permite sa creati diverse conturi de utilizatori, unde fiecare utilizator isi poate stabili propria lista de preferinte



Nota: Contul initial este setat dupa datele dvs introduse la configurarea iPAQ-ului. Daca nu ati creat un profil personal pe iPAQ, la activarea NevoHome Control pentru prima data numele utilizatorului este Victoria.

Pentru un nou cont :



1. In pagina **Home**, apasati 
2. Din meniul pop-up, selectati **Add User...**
3. In pagina **User Wizard**, apasati **Next**
4. In pagina **Name User**, introduceti numele utilizatorului si apasati **Done**. Noul nume apare in pagina **Home**

Nota: Numele utilizatorilor trebuie sa fie diferite

Editarea profilelor utilizatorilor

1. In pagina **Home**, apasati 
2. Din meniul pop-up, selectati profilul pentru editare
3. Apasati  din nou
4. Din meniul pop-up, selectati **Edit User**
5. In pagina **User Wizard**, apasati **Next**
6. In pagina **Name User**, editati numele utilizatorului, apoi apasati **Done**. Noul nume apare in pagina **Home**




Stergerea unui profil

1. In pagina **Home**, apasati 
2. Din meniul pop-up, selectati profilul pentru stergere
3. Apasati  din nou
4. Din meniul pop-up, selectati **Delete User**
5. In pagina **Confirm User Delete**, apasati **Yes**

Nota: Daca va rasginditi dupa stergerea unui profil, consultati capitolul **Adding Users**.

Adaugarea de activitati

Puteti configura NevoHome Control pentru controlarea unei largi game de actiuni in diferite momente. De exemplu, puteti porni sistemul stereo, aprinde lumina sau cauta postul preferat cu o singura apasare. De asemenea, fiecare utilizator isi poate crea propriile activitati. Pentru adaugare :


1. Asigurati-va ca ati ales utilizatorul dorit
2. In pagina **Home**, apasati  si apoi **Add Activity** sau apasati simplu  si apoi 
3. Din pagina **Activity Wizard Instalation**, selectati **Next**
4. Din pagina **How to Record Keystrokes**, selectati **Next**
5. Urmati instructiunile mini-wizard-ului

Nota: In timpul inregistrarii, puteti apasa **Stop** pentru o reinregistrare sau **Pause** pentru a continua procesul ulterior, de la momentul respectiv.

6. Selectati simbolul pe care doriti sa il asociati cu activitatea respectiva si apasati **Next**
7. Alegeti o denumire pentru activitate
8. Daca doriti ca Nevo sa afiseze pagina de control a ultimului dispozitiv, marcati optiunea **Display last device page after running the activity**.

9. După încheierea procesului, apăsați **Done**


Editarea unei activități

1. Asigurați-vă că ați ales utilizatorul dorit
2. În pagina **Home**, apăsați 
3. Din meniul pop-up, selectați **Edit Activity**
4. Din pagina Activity Wizard Instalation, selectați **Next**
5. Dacă doriți să înregistrați comenzi noi, urmați indicațiile mini-wizard-ului. Dacă nu, treceți peste pasul acesta.

Nota: Asigurați-vă că opțiunea **Display last device page after running the activity** este marcată.

6. Selectați simbolul nou pe care doriți să îl asociați cu activitatea respectivă și apăsați **Next**. Dacă nu, treceți peste pasul acesta.
7. Dacă doriți, alegeți o denumire pentru activitate. Dacă nu, treceți peste pasul acesta
8. Pentru activarea / dezactivarea opțiunii **Display last device page after running the activity** marcați / nu marcați casuta speciala
9. După încheierea procesului, apăsați **Done**

Stergerea unei activități

1. Asigurați-vă că ați ales utilizatorul dorit
2. În pagina **Home**, apăsați 
3. Din meniul pop-up, selectați **Delete Activity**
4. În pagina **Confirm Activity Delete**, apăsați **Yes**


Nota: Dacă va răzgândiți după stergerea unei activități, consultați capitolul **Adding Activities**.

Download-ul functiilor auxiliare

Vizitati myNevo.com pentru download-ul unor functii auxiliare pentru NevoHome Control (de ex. comenzi, grafica). Puteti prelua doua tipuri de grafica:

- logo-uri de personalizare a listei preferintelor dvs (ex. TV network logos)
- simboluri grafice **Control Key** pentru personalizarea paginilor de control

Mai intii va trebui sa inregistrati versiunea dvs NevoHome Control. Pentru informatiile necesare la inregistrare (serial nr):

1. In pagina **Home**, apasati 
2. Selectati About Nevo...

Nota: Puteti, de asemenea, sa efectuati un download de coduri pentru dispozitive din myNevo.com

Download-ul de imagini grafice

Pentru aceasta , introduceti informatiile despre dispozitivul respectiv in myNevo.com.

- alegeti tipul dispozitivului
- selectati marca acestuia

Download-ul de functii Device Key

Va trebui sa introduceti citeva informatii aditionale in myNevo.com. Pentru obtinerea acestora :

1. In pagina **Home**, apasati  pentru lansarea meniului **Customize Room**

2. Selectati **Display Device Codes...** .Lista va fi afisata(pentru utilizatorul si locatia curenta)

3. La final, apasati **Close**

Introduceti informatiile in myNevo.com


- alegeti tipul dispozitivului
- selectati marca acestuia



Pentru informatii suplimentare, sfaturi sau solutionarea problemelor ce pot aparea, consultati Nevo Help. Apasati **Start > Help > Nevo** pentru accesarea meniurilor **Help**.

Acomodarea cu iPAQ Wireless Manager

Aplicatia iPAQ Wireless Manager va ofera posibilitatea de a controla toate functiile wireless ale iPAQ-ului dvs Hp.

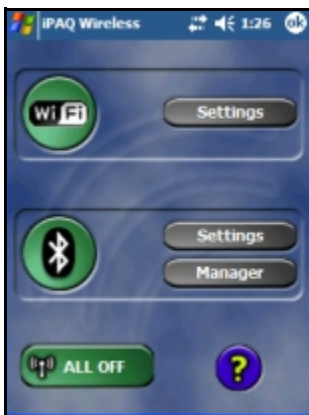Pagina principala iPAQ Wireless contine butoane individuale speciale de activare / dezactivare a functiilor wireless si un buton All Off pentru dezactivarea tuturor functiilor simultan. Pagina mai include si un buton Settings pentru configurarea WI-Fi si Bluetooth.



- pentru accesarea paginii iPAQ Wireless, din afisajul **Today** sau din pagina **Launch**, apasati simbolul  din Command bar, in partea de jos a ecranului.
- ☐ linga simbol va aparea un x, daca toate activitatile wireless sint oprite 

- pentru activarea uneia sau unor activitati wireless, apasati butonul / butoanele dorit/e.
- pentru a dezactiva una sau mai multe activitati wireless, apasati butonul / butoanele dorit/e sau butonul All Off pentru dezactivarea tuturor activitatilor

Butoanele Power

Toate butoanele Power (cu exceptia butonului **All Off**) isi schimba culoarea de fundal in functie de situatie :

- fundal gri si x afisat linga simbol, daca optiunile wireless sint inactive
- fundal amber , daca optiunile wireless sint active, semnalele disponibile dar nu exista conexiuni
- fundal verde, cind optiunile sint active si exista conectari cu alte dispozitive

Nota: Daca un buton nu raspunde prompt la comanda, exista posibilitatea ca acesta sa se afle in timpul executarii unei comenzi date de dvs.

Butonul All Off schimba fundalul astfel :

- fundal gri si x afisat linga simbol, cind comunicarea wireless este oprita
- fundal verde , cind functiile wireless sint active

Butoanele pentru setari

Fiecare dintre cele trei butoane de setari (setari Wi-Fi, setari Bluetooth si Bluetooth Manager) are optiunea activ / inactiv. Cind sint active, apasarea lor deschide o pagina cu informatii despre configurarea si setarile optiunii respective.

Buton setari Wi-Fi

Butonul este activ cind conexiunea **Wi-Fi** este disponibila. Apasati butonul **Wi-Fi Settings** pentru a deschide meniul de configurare Wi-Fi.

Nota: Pentru informatii despre configurarea setarilor Wi-Fi consultati capitolul 7.

Buton setari Bluetooth

Butonul este activ cind optiunea este pornita. Apasati butonul Bluetooth Settings pentru a deschide meniul de configurare Bluetooth, unde puteti adauga sau sterge profile sau schimba optiuni de accesibilitate si servicii.

Nota: Pentru informatii despre configurarea setarilor Bluetooth consultati capitolul 9

Butonul Bluetooth Manager

Butonul este activ cind optiunea este pornita. Apasati acest buton pentru a deschide meniul Bluetooth Manager pentru configurarea conexiunilor.

Nota: Pentru informatii despre configurarea setarilor Bluetooth consultati capitolul 9.

Utilizarea Wi-Fi

Informatii generale

Folosind o optiune wireless, nu mai este necesar sa folositi un cablu pentru conectarea iPAQ-ului la internet, datele fiind transmise din / spre dispozitivul wireless. iPAQ-ul dvs HP poate realiza o conexiune Wi-Fi 802.11b sau se poate conecta direct la un alt dispozitiv Wi-Fi. Utilizind Wi-Fi, puteti :

- avea acces la internet
- expedia / receptiona mesaje e-mail
- accesarea informatii corporate network
- folosi retele virtuale private (VPNs) pentru acces de la distanta sigur
- folosi hotspot-uri pentru conectare wireless


Nota: Conectarea la internet prin dial-up sau wireless, expedierea / receptionarea mesajelor e-mail, retelele corporate, alte optiuni wireless cum ar fi conectarile Bluetooth necesita hardware aditional si echipamente procurate separat, pe linga o infrastruktura standard Wi-Fi .


Getting Started with Wi-Fi

Folositi informatiile urmatoare pentru notiuni despre utilizarea Wi-Fi, despre conectarea automata la retea, despre configurarea manuala a optiunilor de retea si cautarea retelelor.

Activarea / Dezactivarea Wi-Fi

Nota: Antena Wi-Fi a iPAQ-ului se afla in partea de sus a acestuia. Daca partea de sus a iPAQ-ului este opsturata, puterea semnalului se diminueaza.

Pentru a activa **Wi-Fi** din pagina **Launch** sau din ecranul Today, apasati icoana wireless  si apoi butonul **Wi-Fi**. Cand **Wi-Fi** este activ, led-ul din partea stanga a iPAQ-ului se aprinde albastru iar butonul **Wi-Fi** devine vernil. Dupa conectarea la o retea wireless butonul **Wi-Fi** devine verde.



Nota: Inainte de accesarea retelei wireless, trebuie sa activati Wi-Fi. Cand ledul este aprins iar sagetile  din partea de sus a ecranului indica o conexiune, iPAQ-ul este conectat la retea wireless.

Pentru a dezactiva Wi-Fi, apasati butonul Wi-Fi din nou. Cand Wi-Fi este dezactivat ledul ramane stins iar butonul Wi-Fi devine gri.

Pentru a mari durata de viata a bateriei dezactivati optiunea Wi-Fi canu nu o folositi. Cand optiunea Wi-Fi este activata, selectati un mod power saving. Consultati capitolul 10 pentru relatii suplimentare.

Nota: Unele AP-uri (access points) si retele nu suporta unele moduri power saving. Daca nu reusiti sa va conectati la o anumita retea wireless, anulati optiunea Power Save.

Conectarea automata la o retea

1. Pentru a activa Wi-Fi din pagina Launch sau din ecranul Today, apasati icoana wireless  si apoi butonul Wi-Fi.
2. Daca una sau mai multe retele sunt prezente, un indicator de retea  apare in Navigation bar. Alegeti reteaua la care doriti sa va conectati si selectati daca reteaua foloseste sau nu proxy settings (Internet sau Work)



Nota: Pentru a utiliza iPAQ Multi Media trebuie sa selectati optiunea Work pentru a folosi reteaua wireless


3. Dacă vi se cere un Network Key (WEP), introduceți setările de securitate pentru rețea și apăsați Connect.



Introducerea manuala a setarilor de rețea

O rețea wireless poate fi adăugată fie când este detectată și indicatorul **Network Indicator** apare în Navigation bar, fie manual prin introducerea informațiilor necesare.

Pentru setarea manuală a unei conexiuni de rețea wireless:

1. Pentru a activa Wi-Fi din pagina **Launch** sau din ecranul **Today**, apăsați icoana **wireless**  și apoi butonul **Wi-Fi**.
2. În pagina iPAQ Wireless, apăsați butonul **Settings**. Se afișează pagina Configure Wireless Networks.

3. Recititi lista de retele apoi selectati reteaua dvs. ? daca se regaseste in lista.



Nota: Daca numele retelei nu este in lista, va trebui adaugat. Daca Wi-Fi este activat, apasati butonul **Settings** si apoi **Add New...** din lista **Configure Wireless Network**. Introduceti numele retelei si alegeti daca se conecteaza la **Work** sau **Internet**.



Nota: Pentru a utiliza iPAQ Multi Media trebuie sa selectati optiunea Work pentru a folosi retea wireless

4. Selectati **Network Key** si introduceti setarile data encryption.



5. Selectati **802.1x**, si introduceti datele pentru retea wireless



6. Apasati **OK** (rețeaua dvs. noua este acum disponibilă în lista **Configure Wireless Networks**).
7. Apasati **OK** pentru a parasi meniul **Configure Wireless Networks**.

Cautarea rețelelor pentru acces

Rețelele care sunt deja configurate sunt rețele favorite și pot fi găsite în lista **iPAQ Wireless screen > Settings > Wireless list box**. Puteti alege sa va conectati doar la rețelele favorite sau la rețelele disponibile.

Pentru cautarea rețelei

1. Din pagina **iPAQ Wireless** apasati **Settings > Wireless tab**
2. În spațiul **Networks to access** selectati tipul de rețea la care doriți sa va conectați (**All Available, Only access points, sau Only computer-to-computer**)
3. Dacă doriți sa va conectați doar la rețelele configurate, anulați opțiunea **Automatically connect to non-preferred networks**

Nota: Dacă alegeți **Automatically connect to non-preferred network**, iPAQ-ul dvs.va găsi noi rețele și va da posibilitatea sa le configurați.

Setările rețelei wireless

Uneori este necesar sa modificați setările rețelei. În următoarele două capitole veti afla cum sa accesați, editați și stergeți setările rețelelor wireless disponibile

Accesarea sau editarea unei retele wireless

Pentru a accesa si edita o retea existenta sau disponibila:

1. Asigurati-va ca optiunea Wi-Fi este activata
2. In pagina **iPAQ Wireless** apasati **Settings > Wireless tab**
3. In spatiul **Wireless networks** introduceti numele retelei dorite
4. Editati setarile existente si apasati **OK** pentru salvarea modificarilor

Stergerea unei retele wireless

Pentru a sterge o retea existenta sau disponibila:

1. Asigurati-va ca optiunea **Wi-Fi** este activata
2. In pagina **iPAQ Wireless** apasati **Settings > Wireless tab**
3. In spatiul **Wireless networks** introduceti numele retelei pe care doriti sa o inlaturati
4. Apasati **Remove Settings**

Monitorizarea puterii semnalului

Pentru verificarea puterii semnalului intre iPAQ-ul dvs. HP si Wi-Fi AP:

1. Apasati simbolul **Connections** sau din Navigation bar
2. La afisarea optiunii **Connectivity**, veti vedea tipul de retea la care iPAQ-ul este conectat (de ex. Work sau Internet) si un simbol care indica puterea semnalului

Nota: Simbolul **Signal Strength** nu va fi afisat daca o conexiune nu este prezenta

3. Pentru a modifica setarile de conectare, alegeti **Settings**.
4. Pentru a parasii meniul **Connectivity** apasati butonul **Hide**.

Setari avansate de retea

Folositi informatiile urmatoare pentru a intelege cum sa setati si sa modificati optiunile de retea astfel incat iPAQ-ul dvs. HP sa poata comunica cu alte retele

Termeni avansati Wi-Fi



Este recomandat sa va familiarizati cu urimatorii termeni pentru utilizarea tehnologiei Wi-Fi.

| Termen | Definitie |
|---------------------------------|---|
| Encryption (WEP) sau IEEE 802.1 | Un set de servicii de securitate folosit pentru protectia retelelor in cazul accesului neautorizat |
| Device-to-computer sau ad-hoc | Modul care nu foloseste AP-uri(Access Point), folosit in comunicarea peer-to-peer |
| Domain Name System (DNS) | Modul in care denumirea domeniilor este localizata si transformata in adresa IP. Este o modalitate usoara de a va aminti numele unei adrese de internet(de ex. www.horseshow.com in loc de adresa IP: xxx.xxx.xxx.xxx). |
| Hotspots | Locuri publice sau private unde exista un punct de acces wireless disponibilde ex. o locatie ar putea fi o biblioteca sau un internet-cafe |
| Infrastructure | Mod de conectare care foloseste puncte de acces wireless pentru conectarea la retea |
| Internet Protocol (IP) Address | Un numar care identifica fiecare expeditor / Address destinat de informatie in internet |

| Term | Definition (Continued) |
|--|--|
| SSID sau Network Name | SSID este abrevierea de la service set identifier. Acest numar de identificare are maxim 32 de caractere |
| Transmission Control Protocol/ Internet Protocol | Limbajul de comunicare in internet |
| Wireless Access Point | Punctul de acces face posibila o conectare wireless la o retea(hardware aditional) |
| Windows Internet Naming Service (WINS) | O posibilitate de a controla asocierea denumirilor de workstation si locatiilor cu adrese IP |

Cautarea unei adrese IP

Pentru a identifica adresa IP retelei wireless :

1. Asigurati-va ca optiunea **Wi-Fi** este activata
2. Conectati-va la retea apasand simbolul **Connections** ( sau ) > **Settings** > **Advanced tab** > **Select Networks**

Daca sinteti deja conectat la retea, treceti la punctul 5.

3. Selectati numele retelei pe care doriti sa o folositi pentru conectare. Daca doriti schimbarea sau modificarea numelui, apasati **Edit...**sau **New...** . Apasati **Ok** la final.
4. Din pagina **Connections**, setati **Dialing Rules si Exceptions** si apasati **Ok**
5. Din pagina iPAQ Wireless, selectati optiunea **Wi-Fi Settings** > **Network Adapters tab**
6. Alegeti adapter-ul si modificati setarile. Adresa IP apare in spatiul IP Address

Modificarea setarilor TCP / IP

Nota: Majoritatea provider-ilor de servicii internet si retelelor private folosesc in prezent adrese IP dinamice. Nu va fi necesar sa modificati parametrii Transmission Control Protocol / Internet Protocol daca folositi o astfel de adresa. Daca nu sinteti sigur, consultati-va cu administratorul de retea.

Pentru modificarea setarilor TCP / IP :

1. Consultati-va cu administratorul de retea pentru informatii despre adresa IP, subnet mask si/sau default gateway(daca este cazul)
2. Asigurati-va ca optiunea Wi-Fi este activata
3. Din pagina **iPAQ Wireless**, selectati optiunea **Wi-Fi Settings > Network Adapters tab**
4. Din optiunea **My network card connects to...**, alegeti **The Internet** sau **Work**

Nota: Daca va conectati la ISP de acasa, selectati **The Internet**.
Daca va conectati la o retea privata, alegeti **Work**.

1. In optiunea **Tap an adapter to modify settings**, selectati **HP iPAQ Wi-Fi Adapter**
2. Apasati **IP ADDRESS tab**
3. Alegeti **Use specific IP address** si introduceti informatiile cerute
4. Apasati **Ok** pentru memorarea setarilor

Modificarea setarilor DNS si WINS

Nota: Majoritatea provider-ilor de servicii internet si retelelor private folosesc in prezent adrese IP dinamice. Nu va fi necesar sa modificati parametrii **Transmission Control Protocol / Internet Protocol** daca folositi o astfel de adresa. Daca nu sinteti sigur, consultati-va cu administratorul de retea.

Serverele care necesita o adresa IP desemnata pot necesita si o posibilitate de a asocia denumirea computerelor cu adresele IP. iPAQ-ul HP suporta doua optiuni :

- DNS
- WINS

Pentru modificarea setarilor server-ului :

1. consultati-va cu administratorul de retea pentru alegerea unei variante(DNS sau WINS), pentru obtinerea adresei specifice a server-ului si pentru a determina daca este posibila folosirea adreselor alternative

Nota: O adresa alternativa permite conectarea atunci cind server-ul principal este indisponibil.

2. asigurati-va ca optiunea **Wi-Fi** este activata
3. din pagina iPAQ Wireless, selectati optiunea **Wi-Fi Settings > Network Adapters tab**
4. din optiunea **My network card connects to...**, alegeti **The Internet** sau **Work**



Nota: Daca va conectati la ISP de acasa, selectati **The Internet**.
Daca va conectati la o retea privata, alegeti **Work**.

5. In optiunea **Tap an adapter to modify settings**, selectati HP iPAQ Wi-Fi Adapter

5. Apasati **Name Servers tab** si introduceti informatiile cerute
6. Apasati **Ok** pentru memorarea setarilor



Configurarea conexiunilor server-ului VPN

O conexiune VPN asigura o conectare sigura la server , via internet. Pentru configurarea unei conexiuni VPN :

1. Consultati-va cu administratorul de retea pentru numele dvs de utilizator, parola, numele domeniului, setarile TCP / IP si adresa IP a server-ului VPN
2. In pagina **Connections**, apasati simbolul  sau 
Connections in Navigation bar > Settings > Task tab
3. Sub **My Work Network**, selectati **Add a new VPN server connection**
4. Urmati instructiunile din pagina **Make New Connection**



Nota: Pentru ajutor online apasati **?**

Editarea conexiunilor server-ului VPN

1. In pagina **Connections**, apasati simbolul  sau 
Connections in Navigation bar > Settings > Task tab
2. Sub **My Work Network**, selectati **Manage existing connections > VPN tab**
3. Selectati conexiunea VPN pe care doriti sa o modificati / adaugati si apasati Edit... / New...
4. Urmati instructiunile

Activarea conexiunilor server-ului VPN



Pentru a initia o conexiune printr-un server VPN :

1. Asigurati-va ca optiunea **Wi-Fi** este activata
2. Selectati reseaua VPN apasati simbolul  sau  **Connections in Navigation bar**

iPAQ-ul HP va initia automat conectarea la reseaua privata virtuala.

Proxy Server Settings

Daca sinteti conectat la ISP sau la reseaua privata in timpul sincronizarii, iPAQ-ul HP va prelua de pe computer prin download setarile proxy. Daca acestea nu se regasesc in computer sau trebuiesc modificate, va fi necesar sa le configurati manual. Pentru aceasta :

1. Consultati-va cu administratorul de retea pentru numele server-ului proxy, tipul server-ului, port-ului, tipului de protocol Socks folosit, numele dvs de utilizator, parola
2. Asigurati-va ca optiunea Wi-Fi este activata
3. Apasati simbolul  sau  **Connections in Navigation bar > Settings > Task tab**
4. Sub My Work Network, selectati **Edit my proxy server > Proxy Settings tab**
5. Marcati optiunile **This network connects to the Internet** si **This network uses a proxy server to connect to the Internet**
6. In spatiul **Proxy server**, introduceti numele server-ului proxy
7. Daca trebuie sa modificati numarul port-ului sau setarile tipului de server proxy, selectati optiunea **Advanced** si efectuati modificarile dorite
8. Apasati **Ok**

Utilizarea Bluetooth

iPAQ-ul dvs HP beneficiaza de tehnologie Bluetooth care permite conectari pe arii restrinse si ofera trafic de informatii wireless rapid si sigur.

Prin optiunea bluetooth puteti expedia informatii sau efectua activitati folosind un alt dispozitiv prevazut cu optiunea Bluetooth , la distante de aprox. 10 m.

- schimb de contacte, item-uri din calendar, diverse alte activitati
- expediere / receptionare de business card-uri
- transfer de fisiere
- sincronizare cu computerul prin conectare ActiveSync
- conectare cu un telefon mobil cu aplicatii Bluetooth si folosirea acestuia ca modem wireless
- conectare cu un notebook portabil cu aplicatii Bluetooth si folosirea iPAQ-ului ca modem wireless
- conectare cu alte dispozitive Bluetooth(Virtual COM port)
- tiparire pe o imprimanta cu posibilitati Bluetooth

- crearea unei rețele personale(Personal Area NetworkPAN) pentru chat, jocuri, etc

Nota: Conectarea la internet prin dial-up sau wireless, expedierea / receptionarea mesajelor e-mail, rețelele corporate, alte optiuni wireless cum ar fi conectorile Bluetooth necesita hardware aditional si echipamente procurate separat, pe langa o infrastructura standard Wi-Fi .

Informatii generale

Inainte de utilizarea optiunii Bluetooth pentru conectare wireless, familiarizati-va cu urmatoarele notiuni :

- termeni folositi in acest capitol
- servicii suportate
- setari Bluetooth
- Bluetooth Manager

Nota: Pentru mai multe detalii, consultati meniurile Help de pe iPAQ-ul dvs. Din meniul **Start**, apasati **Help > Bluetooth**

Termeni utilizati

Urmatorii termeni vor aparea pe parcursul acestui capitol.

| Termen | Definire |
|------------------------------------|--|
| Authentication | verificarea unei parole numerice inainte de conectare sau ca o activitate sa fie finalizata |
| Authorization | aprobarea unei conectari sau activitati inainte ca aceasta sa fie finalizata |
| Bonding | crearea unei conexiuni intre un dispozitiv si altul. Dupa stabilirea conexiunii, cele doua dispozitive devin pereche. Nu este nevoie de verificare sau aprobare pentru dispozitive pereche |
| Device address | adresa unica electronica a unui dispozitiv Bluetooth |
| Device discovery | localizarea si recunoasterea unui alt dispozitiv Bluetooth |
| Device name | numele furnizat de un dispozitiv Bluetooth la identificarea altuia |
| Encryption | metoda de protejare a datelor |
| Passkey | Cod introdus pentru finalizarea unor conectari sau activitati, cerut de alte dispozitive |
| Personal Information Manager (PIM) | colectie de programe folosite pentru administrarea sarcinilor zilnice(contacte, calendar, activitati) |
| Profiles | colectie de setari Bluetooth |
| Service discovery | stabilirea programelor detinute in comun cu alte dispozitive |

Servicii suportate

Funcțiile suportate de Bluetooth sînt denumite servicii. Puteti comunica cu alte dispozitive Bluetooth daca acestea suporta cel puțin unul dintre urmatoarele profile :

- BPPBasic Printer profile
- FTPFile Transfer profile
- GAPGeneric Access profile
- LAPLAN Access profile
- OBEXObject Exchange profile
- OPPObject Push profile
- PANPersonal Area Network profile
- SPPSerial Port profile
- ActiveSyncfoloseste SPP

Setările Bluetooth

Din tab-urile meniului **Bluetooth Settings** puteti :

1. selecta / adauga un profil de utilizator
2. activa / dezactiva optiunea Bluetooth
3. introduce / modifica codul de identificare Bluetooth al iPAQ-ului HP
4. stabili preferintele la conectare
5. activa serviciile Bluetooth
6. specifica setările de securitate
7. stabili setari pentru optiunea Sharing si pentru conectare
8. accesa software-ul si informatii despre port

Activarea Bluetooth

Pentru activare :

1. din afisajul Today, selectati simbolul **iPAQ Wireless**
2. in pagina iPAQ Wireless, apasati butonul **Bluetooth**

Cind **Bluetooth** este activat, LED-ul martor din partea de sus a iPAQ-ului se aprinde albastru.

Pentru a dezactiva **Bluetooth**, apasati butonul din nou. LED-ul se va stinge iar conexiunile nu se mai pot realiza.

Dezactivati optiunea **Bluetooth** cind nu o folositi pentru prelungirea duratei acumulatorului.

Accesarea setarilor Bluetooth

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless**
2. In pagina iPAQ Wireless, selectati **Bluetooth Settings**

Stabilirea proprietatilor de accesibilitate

Inainte ca iPAQ-ul sa interactioneze cu alte dispozitive Bluetooth, va trebui sa stabiliti proprietatile de accesibilitate pentru a defini modul in care doriti ca iPAQ-ul sa faca acest lucru.

Pentru afisarea paginii Accessibility :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless**
2. In pagina iPAQ Wireless, selectati **Bluetooth Settings > Accessibility tab**
3. Introduceti numele de identificare a dispozitivului in spatiul **Name**. Denumirea dispozitivului este ceea ce vor receptiona alte dispozitive in momentul conectarii.

4. Selectati **Allow other devices to connect**
5. Selectati **All devices** sau **Paired devices only**



ATENTIE: Selectarea optiunii **All devices** face posibila conectarea la iPAQ-ul dvs a tuturor dispozitivelor, chiar si a celor necunoscute de dvs. Selectarea optiunii **Paired devices only** permite conectarea doar la dispozitive cunoscute, sigure.

6. Selectati **Other devices can discover me**, daca doriti sa permiteti altor dispozitive sa identifice iPAQ-ul dvs. Daca nu doriti acest lucru, lasati optiunea neselectata

Nota: Daca un alt dispozitiv are adresa dvs si optiunea **Other devices can discover me** este activata, acel dispozitiv poate sa localizeze si sa se conecteze la iPAQ chiar daca nu ati specificat ca el sa fie descoperit.

7. Apasati **Ok** pentru salvarea modificarilor efectuate

Activarea serviciilor Bluetooth

Puteti folosi una dintre urmatoarele optiuni de securitate in timpul transferului fisierelor, crearii unei conectari port serial, expedierii / receptionarii business card-urilor, configurarii retelei dial-up sau intrarii intr-o retea personala.

Servicii activate automat

Pentru activarea automata a serviciilor :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless**

2. Selectati **Bluetooth Settings > Services tab**
3. Selectati serviciul pe care doriti sa il activati :
 - File Transfer;
 - Information Exchange;
 - Serial Port;
 - Personal Network Server



4. Serviciul selectat activeaza automat optiunea **Service Settings**. Modificati setariledorite.
5. Apasati **Ok** pentru a reveni la pagina iPAQ Wireless

Nota: Daca selectati **Authorization Required** in setarile service, trebuie sa autorizati fiecare conectare. iPAQ-ul va va cere acordul de fiecare data.

Conexiuni sigure folosind parola sau legatura directa

Pentru stabilirea unei conectari sigure cu un alt dispozitiv, puteti utiliza o parola sau o legatura directa prestabilita. Puteti adauga si alte metode de protejare a datelor(ex. data encryption).

O parola este un cod introdus pentru finalizarea unor conectari sau activitati, cerut de alte dispozitive. Parola trebuie cunoscuta de ambele parti, altfel conectarea nu este posibila.


1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings > Services tab**
2. Selectati serviciul pe care doriti sa il activati:
 - **File Transfer;** - **Information Exchange**
 - **Serial Port;** - **Personal Network Server**
3. Selectati **Authentication(password) required**
4. Selectati **Encryption Required**, daca doriti encriptarea datelor
5. Apasati **OK**

Selectarea unui shared comun

Puteti alege folder-ul pe care dispozitivele celelalte pot sa il acceseze cind se conecteaza la iPAQ-ul dvs HP.

Pentru a alege un folder comun :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings > Services tab**
2. In **Services**, alegeti **File Transfer**
3. In **Service Settings**, alegeti optiunile dorite
4. Apasati **Advanced tab**

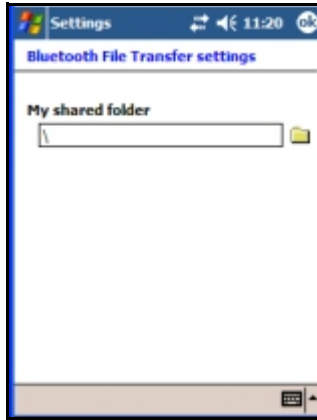

5. Apasati simbolul **Folder** si selectati unul
6. Apasati **Ok** de doua ori pentru revenirea la pagina iPAQ Wireless


Profile

Utilizati profile pentru activarea rapida a setarilor personale alese, pentru diferite situatii.

Crearea unui profil

Pentru a crea un profil :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless** din Command bar
2. Selectati **Bluetooth Settings > General tab > simbolul Lookup**

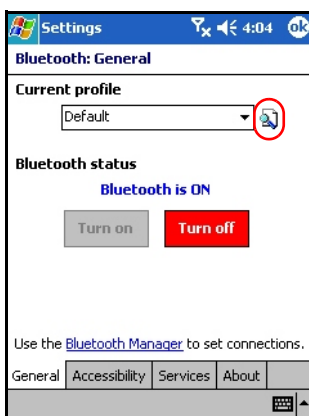

3. apăsați butonul **New**
4. introduceți un nume descriptiv
5. selectați un profil existent pe care să îl folosiți ca șablon
6. apăsați **Ok**

Activarea unui profil

Când un nou profil este creat, trebuie activat pentru a funcționa ca profil curent. Pentru aceasta :

1. Din afișajul **Today**, selectați simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings**
2. Apăsați **General tab** și selectați-l din lista **Current Profile**
3. Apăsați **Ok**

Salvarea setărilor de configurare Bluetooth într-un profil

Pentru memorarea setărilor de configurare Bluetooth ale iPAQ-ului HP în oricare profil :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings**
2. Apasati **General tab** si selectati un profil din lista **Current Profile**
3. Selectati **Services** si specificati conexiunea dorita, setarile sharing si de securitate
4. Apasati **Ok** pentru memorarea modificarilor si parasirea meniului **Bluetooth Services**

Redenumirea unui profil

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings**
2. Apasati simbolul **Lookup**
3. Selectati un profil din lista **Add / Delete Profiles**
4. Apasati butonul **Rename**
5. Introduceti un nume descriptiv
6. Apasati **Ok**

Stergerea unui profil

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings**
2. Apasati simbolul **Lookup**
3. Selectati un profil din lista **Add / Delete Profiles**
4. Selectati optiunea **Delete**
5. Apasati **Yes** pentru a confirma stergerea profilului
6. Apasati **Ok**

Bluetooth Manager

Utilizati Bluetooth Manager pentru :

- stabilirea conexiunilor
- schimbul de business card-uri
- controlul afisajului pe ecran
- afisarea scurtaturilor

Activarea Bluetooth Manager

Din afisajul Today, selectati simbolul **iPAQ Wireless** in **Command bar > Bluetooth Manager**.

Prima pagina afisata este **My Shortcuts**.

Nota: Optiunea Bluetooth trebuie sa fie pornita pentru ca butonul Bluetooth Manager sa fie activ. Nu puteti accesa Bluetooth Manager cind optiunea este dezactivata. De aceea, optiunea apasati butonul power-on Bluetooth este prezenta in toate instructiunile care urmeaza. Daca optiunea este deja activata, nu mai este necesar sa apasati din nou butonul power-on, deoarece la o noua apasare aceasta se dezactiveaza


Localizarea si selectarea unui dispozitiv

Mai multe activitati necesita localizarea unui dispozitiv si conectarea la acesta. Cind vi se cere sa localizati un dispozitiv, browser-ul Bluetooth va asista cautind functia dorita care suporta alte dispozitive Bluetooth.

Dispozitive pereche

Puteti conecta dispozitive pereche care schimba intre ele un cod de securitate inainte de conectare. Dupa conectare, se stabileste un parteneriat sigur intre dispozitive si nu va fi necesar un input aditional din partea utilizatorului.

Activitatile se vor putea desfasura, deci, fara permanentul acord din partea utilizatorului. Pentru conectarea dispozitivelor :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless** din **Command bar > Bluetooth > Manager**
2. Apasati **Tools > Paired devices**
3. Apasati **Add**
4. Selectati simbolul **Lookup** 
5. Alegeti un dispozitiv
6. Introduceti o parola in spatiul **Passkey**
7. Apasati **Ok**
8. Folositi aceeasi parola pentru celalalt dispozitiv

Nota: Pentru unele dispozitive, de ex. telefoanele mobile, trebuie ales un anume mod pentru ca acestea sa accepte conectarea cu alt dispozitiv.

Deconectarea dispozitivelor

Puteti anula o relatie de parteneriat intre dispozitive.

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless** din **Command bar > Bluetooth > Manager**
2. Apasati **Tools > Paired devices**
3. Alegeti un dispozitiv
4. Selectati **Remove**
5. Apasati **Yes** pentru deconectare

Conectarea la alte dispozitive

Folositi ActiveSync, conexiuni serial sau dial-up pentru a comunica cu alte dispozitive Bluetooth. Stabiliti un parteneriat cu un telefon mobil si setati serviciile pe care acesta le ofera

Identificarea port-ului de comunicare

Puteti identifica port-ul virtual COM folosit pentru crearea unei conexiuni serial port.

Va trebui sa identificati aceste port-uri COM pentru activitati cum ar fi tiparirea.

Pentru identificare :

1. Din afisajul **Today**, selectati **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings > Services tab**
2. In **Services**, apasati **Serial Port** si selectati **Advanced...**
3. Notati numele port-urilor COM inbound si outbound
4. Apasati **Ok**

Conexiuni

Puteti crea scurtaturi pentru deschiderea si consultarea statutului conexiunilor.

Crearea unei scurtaturi

Crearea unei scurtaturi spre unul sau mai multe servicii nu stabileste o conectare.

Pentru a crea o scurtatura :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless** din **Command bar > Bluetooth > Manager**
2. Apasati **New**, apoi un tip de serviciu, apoi **Next**
3. Urmati instructiunile wizard-ului

Anularea unei scurtaturi

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**
2. Tineti apasat pe simbol sau pe nume pentru stergere
3. Apasati **Delete**
4. Apasati **Yes** pentru confirmare
5. Apasati **Ok**

Vizualizarea scurtaturilor

Puteti vizualiza scurtaturile ca icoane sau listate.

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**
2. Apasati **View**
3. Selectati **List** sau **Icon**
4. Apasati **Ok**

Stabilirea unei conexiuni ActiveSync


Puteti stabili un parteneriat ActiveSync cu un computer dotat cu optiunea Bluetooth, configurind mai intii setarile pentru computer si apoi pentru iPAQ.

Daca utilizati alte module sau card-uri Bluetooth pe computer, consultati Bluetooth Configuration Manager sau Settings pentru setari similare, apoi treceti direct la punctul Setting Up an ActiveSync Partnership on Your HP iPAQ de mai jos.

Configurarea unui parteneriat ActiveSync pe iPAQ-ul HP

Pentru a stabili o conectare ActiveSync :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**
2. Selectati **New > ActiveSync via Bluetooth > Next**

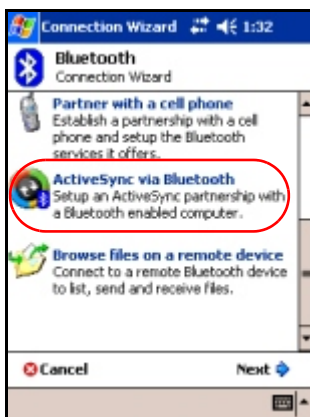

3. Urmati instructiunile wizard-ului

Nota: Asigurati-va ca configuratia port-ului COM ActiveSync pe iPAQ este aceeaasi cu cea folosita pentru Bluetooth pe computerul personal.

4. Din meniul **Bluetooth Browser**, selectati computerul pentru sincronizare si apasati **Next**.

5. In **Serial Port Selection**, selectati numele port serial al computerului ales mai devreme si apasati **Next > Finish**



Stabilirea unei conexiuni serial

Folositi conexiunea serial port Bluetooth wireless ca si cum ati utiliza un cablu serial. Trebuie sa configurati aplicatia care va folosi conectarea la port-ul serial corect.

Pentru stabilirea unei conectari serial :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**
2. Selectati **New > Explore a Bluetooth Device > Next**
3. Urmati instructiunile wizard-ului

Conectarea la o retea personala

Conectati doua sau mai multe dispozitive Bluetooth pentru optiuni ca: share, colaborare sau jocuri multiplayer.

Pentru stabilirea unei conectari la o retea personala :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**
2. Selectati **New > Join a personal network > Next**
3. Urmati instructiunile wizard-ului

Stabilirea unui parteneriat cu un telefon mobil

Puteti stabili un parteneriat cu un telefon mobil, apoi configura serviciile oferite.

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**
2. Selectati **New > Connect to the Internet via phone**
3. Urmati instructiunile wizard-ului

Manipularea fisierelor

Puteti face schimb de informatii cu alt dispozitiv conectat si folosi Bluetooth File Explorer pentru :

- navigare prin registre
- consultarea fisierelor si folderelor
- crearea de noi foldere
- expedierea / receptionarea fisierelor de la distanta
- stergerea / redenumirea fisierelor pe un dispozitiv la distanta

Crearea unei conexiuni de transfer

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**

Se afiseaza mai intii pagina **My Shortcuts**.

2. Apasati **File > Send a File**
3. Urmati instructiunile wizard-ului

Nota: Pe dispozitivul la distanta trebuie sa fie activate optiunile Bluetooth si cea de identificare, inainte ca o conectare sa fie posibila.

Expedierea fisierelor

1. Mentineti apasat simbolul **File Transfer** si apasati **Connect**
2. Apasati **File > Send a File**
3. Localizati fisierele pentru transfer
4. Selectati fisierele pentru transfer
5. Apasati **Ok**

Crearea unui folder pe un dispozitiv la distanta

1. Mentineti apasat simbolul **File Transfer** si apasati **Connect**
2. Selectati locatia pentru noul folder
3. Apasati **File > Create a Folder**
4. Introduceti o denumire noua cind optiunea **New Folder** este selectata si apasati **Enter**
5. Apasati **Ok**

Receptionarea unui fisier de la un dispozitiv la distanta

1. Mentineti apasat simbolul **File Transfer** si apasati **Connect**
2. Selectati locatia fisierului de pe dispozitivul la distanta
3. Alegeti fisierul
4. Apasati **File > Get**

5. Apasati **Ok**

Stergerea unui fisier dintr-un dispozitiv la distanta

1. Mentineti apasat simbolul **File Transfer** si apasati **Connect**
2. Selectati locatia fisierului de pe dispozitivul la distanta
3. Alegeti fisierul
4. Apasati **File > Delete**
5. Apasati **Yes** pentru confirmare
6. Apasati **Ok**

Schimbul de business card-uri

Aveti posibilitatea sa :

- configurati propriul business card
- expediat un business card catre unul sau mai multe dispozitive
- cere expedierea unui business card de pe unul sau mai multe dispozitive
- schimba business card-uri cu unul sau mai multe dispozitive

Trebuie sa stabiliti un nume de contact pentru expedierea sau receptionarea informatiilor business card.

Configurarea informatiilor personale business card

Pentru configurare :

1. Creati un contact in programul **Contacts** care sa contina numele dvs, alte informatii relevante

2. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless > Bluetooth > Settings > Services tab**
3. Selectati **Information Exchange**
4. Apasati butonul **Advanced**
5. Selectati icoana **My business card** (vCard)




6. Alegeti contactul dorit din lista de contacte
7. Apasati **Ok**

Nota: Pentru a crea un nou business card, selectati simbolul **Contacts** de langa icoana vCard. Apasati **Ok** dupa finalizare.

Expedierea business card-urilor

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul **iPAQ Wireless** din **Command bar > Bluetooth > Manager**
2. Apasati **Tools > Business Card Exchange**

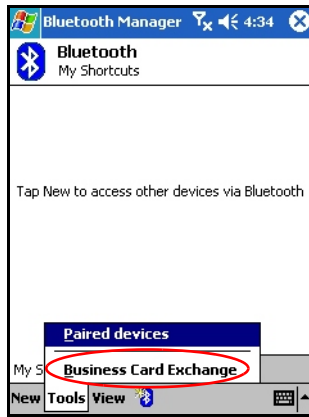

3. Apasati **Send**
4. Selectati locatia (dispozitivul) unde doriti expedierea business card-ului
5. Apasati **Ok**

Nota: Asigurati-va ca dispozitivul de destinatie este programat sa accepte transferul.

Revendicarea unui business card

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul iPAQ Wireless din **Command bar > Bluetooth > Manager**
2. Apasati **Tools > Business Card Exchange**
3. Apasati **Request**
4. Selectati locatia (dispozitivul) de unde doriti sa primiti business card-ul
5. Apasati **Ok**

Schimbul de business card-uri

Puteti efectua un schimb de informatii business card cu un alt dispozitiv. Daca este disponibila, informatia va fi trimisa direct spre lista dvs de contacte in Pocket Outlook.

Pentru schimbul de business card-uri :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul iPAQ Wireless din **Command bar > Bluetooth > Manager**
2. Apasati **Tools > Business Card Exchange**
3. Apasati **Exchange**
4. Selectati dispozitivul cu care doriti sa schimbati business card-uri
5. Apasati **Ok**

Activarea unei conexiuni

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul iPAQ Wireless din **Command bar > Bluetooth > Manager**
2. Selectati **New > Explore a Bluetooth Device** si permiteti identificarea dispozitivelor Bluetooth active
3. Cind icoana pentru dispozitivul descoperit apare pe ecran, tineti-o apasata si selectati **Connect**
4. Apasati **Ok**

Statutul conexiunii

Aveti acces la :

- denumirea conexiunii
- denumirea dispozitivului

- statutul conexiunii
- durata conexiunii
- puterea semnalului

Pentru statutul conexiunii :

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul iPAQ Wireless din **Command bar > Bluetooth > Manager**
2. Mentineti apasat unul dintre simbolurile de conexiune activa si apasati **Status**
3. Apasati **Ok**

Dezactivarea unei conexiuni

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul iPAQ Wireless din **Command bar > Bluetooth > Manager**
2. Alegeti numele sau simbolul conexiunii si mentineti apasat
3. Selectati **Disconnect** din meniu
4. Apasati **Ok**

Informatii despre conexiune

1. Din afisajul **Today**, selectati simbolul iPAQ Wireless din **Command bar > Bluetooth > Manager**
2. Alegeti numele sau simbolul conexiunii si mentineti apasat
3. Selectati **Properties** din meniu
4. Apasati **Ok**

Informatii despre acumulator

Instalarea bateriei

iPAQ-ul HP rx3000 Mobile Media Companion utilizeaza o minuscula baterie interna care va permite sa inlocuiti acumulatorul principal fara riscul de a pierde datele instalate de catre utilizator, daca inlocuirea nu dureaza mult timp.


Este recomandat sa incarcati la maxim acumulatorul inainte de configurarea iPAQ-ului si sa il reincarcati in mod regulat. iPAQ-ul necesita energie pentru mentinerea fisierelor in memoria principala si pentru pastrarea orei. Cind utilizati iPAQ-ul la birou, alimentati-l la retea. Cind calatoriti, luati cu dvs incarcatorul AC, adaptorul sau un acumulator de rezerva.

iPAQ-ul este furnizat cu acumulatorul incarcat partial.

Pentru instalarea bateriei / acumulatorului la iPAQ-ul HP :


1. In partea din spate a iPAQ-ului, apasati siguranta capacului (1), trageți o margine inspre exterior(2) si indepartati-l(3)

Nota: Camera digitala este in dotarea modelelor iPAQ de varf. Pentru upgradarea modelului dvs. apelati la brosură de accesorii.

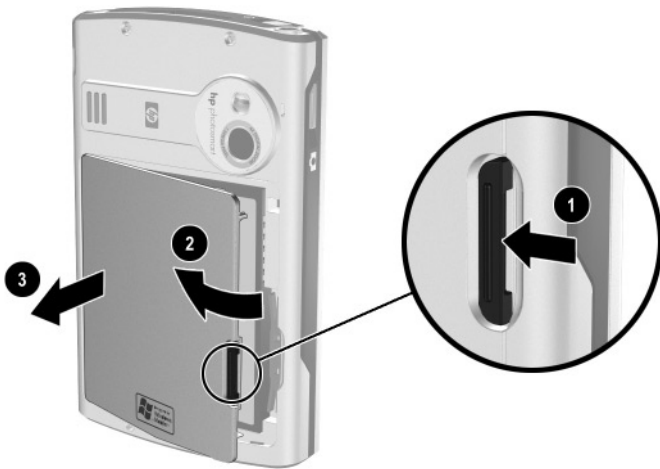


2. introduceti acumulatorul in spatiul special, cu conectorii in partea dreapta (1) si fixati-l apasand in partea stinga (2).

Nota: Asigurati-va ca eticheta acumulatorului este vizibila dupa instalare.

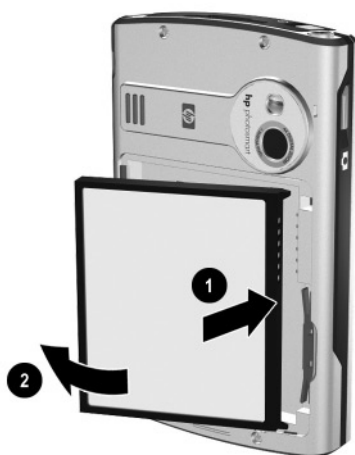

3. Montati capacul

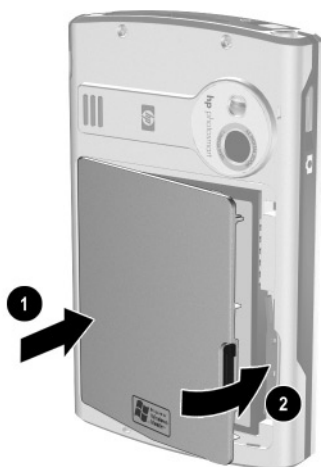

ATENTIE: Capacul trebuie sa fie bine fixat, altfel iPAQ-ul nu va functiona.

Nota: Daca acumulatorul nu este incarcat la capacitate maxima, reincarcati-l inainte de a continua. Durata medie de incarcare este de patru ore.

Indepartarea acumulatorului



ATENTIE: Deoarece majoritatea aplicatiilor si datelor instalate pe iPAQ sint stocate in memoria principala, va trebui sa le reinstalati daca acumulatorul se descarca complet sau daca este scos pentru o perioada mai lunga de timp. Nu va trebui sa reinstalati aplicatiile si datele din File Store, acestea fiind stocate in memorie non-volatila.

Incarcarea acumulatorului

Tineti iPAQ-ul la incarcata atunci cind nu il utilizati.

Folosirea incarcatorului AC

Puteti folosi incarcatorul standard AC pentru orice tip de priza de alimentare. Procurati un incarcator si pentru priza de 12 volti a autoturismului.



ATENTIE: Folositi doar accesorii autorizate.

Pentru a incarca iPAQ-ul :

1. Conectati incarcatorul la sursa de curent (1)
2. Introduceti mufa incarcatorului in adaptor (2)
3. Introduceti adaptorul in iPAQ (3)



ATENTIE: Verificati conectarile pentru a evita deteriorarea incarcatorului sau a iPAQ-ului.

4. Cind indicatorul LED din partea superioara a iPAQ-ului se aprinde portocaliu, acumulatorul este incarcata si puteti deconecta incarcatorul. Durata medie de incarcare este de patru ore.

Folosirea incarcatorului de birou si a incarcatorului AC

Folositi incarcatorul de birou pentru a :


- incarca iPAQ-ul HP
- sincroniza iPAQ-ul HP cu computerul (despre informatii despre incarcare consultati Capitolul 3)

Pentru a incarca iPAQ-ul HP la incarcatorul de birou :

1. introduceti incarcatorul intr-o sursa de curent (1) si conectati mufa la incarcatorul de birou (2).
2. introduceti iPAQ-ul in suportul incarcatorului (3) apasand ferm



ATENTIE: Pentru a nu avaria iPAQ-ul sau incarcatorul de birou verificati corectitudinea conexiunilor.

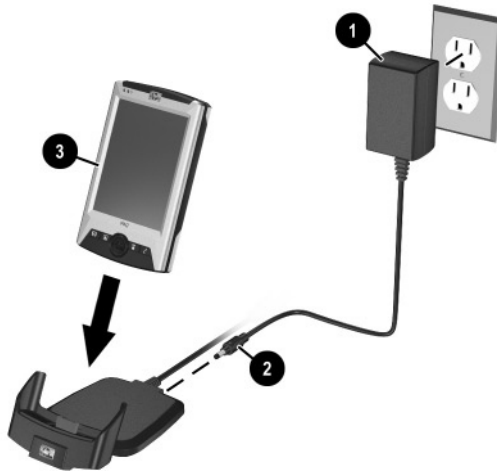

Nota: LED-ul martor de incarcare al iPAQ-ului clipeste in timpul reincarcarii acumulatorului si ramane aprins cand acumulatorul este incarcat la maxim.

Schimbarea setarilor luminii de fundal

Pentru a schimba setarile luminii de fundal si a prelungi durata de functionare a acumulatorului:

1. in meniul **Start** apasati **Settings > System tab > Backlight**
2. selectati una din urmatoarele optiuni:

- luminozitate
- alimentare de la acumulator
- alimentare externa

Alegeti ca lumina de fundal sa se stinga rapid cand nu folositi iPAQ-ul. Apasati **Start > Settings > System tab > Backlight** pentru acces la setari. Setarile difera cand iPAQ-ul este conectat la o sursa de alimentare externa sau cand functioneaza cu energie de la acumulator.

Setati nivelul luminozitatii mai mic cand iPAQ-ul functioneaza folosind acumulatorul. Apasati **Start > Settings > System tab > Backlight > Brightness tab**.

Reduceti luminozitatea la minim pentru aplicatii la care nu folositi ecranul, de ex. cand ascultati mp3.

Apasati butonul Power 3sec. pentru a activa / dezactiva lumina de fundal.

Schimbarea modurilor Power Settings Wireless LAN

Pentru modificarea modurilor power saving Wi-Fi:

1. In meniul **Start**, apasati **Settngs > System tab > Power > Wireless tab**

2. selectati una dintre optiunile modului Power Save WLAN
 - **OFF**—dezactivat. Folositi aceasta optiune daca este necesara cea mai mare viteza de transfer WLAN sau daca configuratia retelei nu suporta aceste moduri.
 - **Auto**—alternare automata intre **Power Save** si **No Power Save**
 - **Extended**—consuma cel mai putin din energia acumulatorului in timpul mentinerii unei conexiuni Wi-Fi. Nu este recomandat pentru transferul fisierelor mari.

Nota: Modul Extended nu este recomandat cind optiunea Bluetooth este activata

Dezactivarea butoanelor de aplicatii

Apasarea butoanelor de aplicatii porneste automat iPAQ-ul dvs.

Pentru evitarea pornirii accidentale a iPAQ-ului, puteti alege sa dezactivati functia **Auto Power On** (pentru butoanele de aplicatii si captura de imagini).

Pentru a o dezactiva :

1. Apasati **Start > Settings > Buttons > Lock tab**
2. Selectati **Disable all buttons except power button**

3. Apasati **OK**.

Nota: Butonul Power ramine activ ; celelalte butoane isi recapata functiile dupa pornirea iPAQ-ului.

Monitorizarea manuala a acumulatorului

1. In meniul Start, apasati Settings > System tab > Power
2. Apasati Ok

Setati iPAQ-ul sa se inchida automat atunci cind nu il folositi.

Apasati **Start > Settings > System tab > Power > Advanced tab**. Apasati **On battery power**, apoi sageata drop-down pentru a specifica perioada de timp care trebuie sa treaca pina cind iPAQ-ul se inchide automat.

Carduri de memorie

Pentru a beneficia de spatiu de memorie sporit si de conectivitate imbunatatita, folositi carduri de memorie optionale.


Nota: Cardurile de memorie trebuiesc procurate separat.

Pentru informatii despre cardurile de memorie, vizitati www.hp.com/go/ipaqaccessories

Montarea cardurilor de memorie Secure Digital(SD) si MultiMedia(MMC)

Pentru montarea unui card de memorie SD sau MMC in slot-ul
iPAQ-ului dvs HP :

1. Localizati slot-ul in partea superioara a iPAQ-ului
2. Inlaturati cardul de protectie din plastic
3. Introduceti cardul de memorie in slot

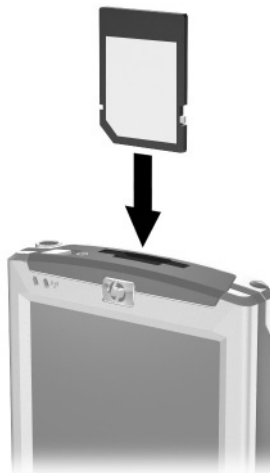


Nota: Daca un card de memorie nu este recunoscut, urmati
instructiunile fabricantului pentru instalarea acestuia.

Inlaturarea cardurilor de memorie SD si MMC

Pentru a inlatura un card de memorie SD sau MMC din slot-ul iPAQ_ului :

1. Inchideti orice aplicatie care foloseste cardul respectiv
2. Apasati usor cardul in jos pentru deblocarea acestuia (1)

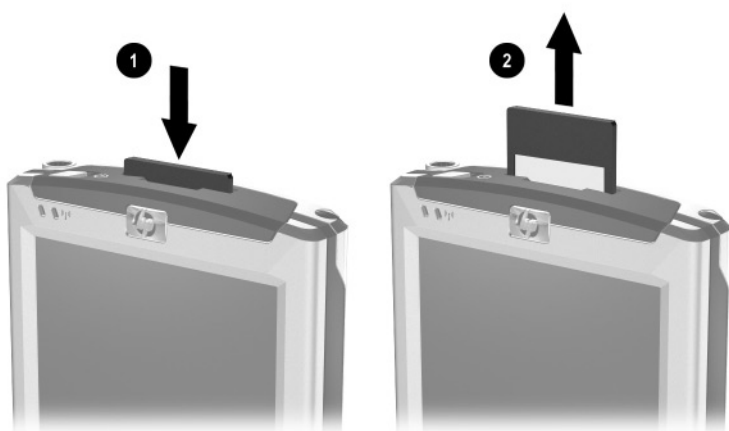

3. Cind cardul este liber, inlaturati-l din slot(2)

ATENTIE: Trebuie sa deblocati cardul pentru a-l scoate. Nu incercati sa il trageti afara in alt fel, deoarece puteti deteriora slotul iPAQ-ului.

Accesarea conținutului cardurilor de memorie

Folositi File Explorer pentru redarea conținutului fișierelor localizate pe un card de memorie SD sau MMC.

1. În meniul **Start**, apăsați **Programs > File Explorer**
2. Selectați directorul **My Device** și alegeți folderul **Storage Card** pentru lista de fișiere și foldere

Probleme ce pot aparea

Folositi urmatoarele sugestii de solutionare a problemelor ce pot aparea pe parcursul utilizarii iPAQ-ului HP rx3000 Mobile Media Companion.

Nota: Camera digitala este in dotarea modelelor iPAQ de varf. Pentru upgradarea modelului dvs. apelati la brosură de accesorii.

Probleme uzuale

| Problema | Solutie |
|---------------------------------|--|
| Nu se afiseaza nimic pe ecran | <ul style="list-style-type: none">• verificati daca iPAQ-ul este pornit• verificati daca iPAQ-ul este conectat la incarcatorul AC sau de birou• resetati dispozitivul cu creionul special• inlocuiti acumulatorul |
| Acumulatorul se descarca repede | <ul style="list-style-type: none">• tineti iPAQ-ul conectat la incarcator cind nu este folosit• setati luminozitatea la un nivel mai redus• dezactivati optiunile Bluetooth si Wireless LAN cind nu sint folosite |

| Problema | Soluție (Continuare) |
|---|---|
| Lumina de fundal se stinge repede | <ul style="list-style-type: none"> • setați lumina de fundal să rămână aprinsă mai mult timp • alegeți opțiunea ca lumina de fundal să se aprindă la atingerea ecranului sau la apăsarea unei comenzi |
| Pentru deplasări | <ul style="list-style-type: none"> • salvați informațiile personale • memorati o copie a informațiilor salvate folosind un card de memorie SD • deconectați toate dispozitivele externe • luați cu dvs încărcătorul de rețea și adaptorul • protejați iPAQ-ul pastrându-l într-o husă de protecție în geanta personală |
| Pentru deplasări în străinătate | <ul style="list-style-type: none"> • procurați-va un adaptor de rețea specific țării în care călătoriți |
| Dezactivarea opțiunilor Bluetooth și Wireless LAN în timpul călătoriei cu avionul | <ul style="list-style-type: none"> • pentru dezactivarea tuturor opțiunilor wireless, din pagina Launch sau din afișajul Today, selectați Start > iPAQ Wireless. Alegeți varianta All Off. |
| Pentru a trimite iPAQ-ul la o unitate service | <ol style="list-style-type: none"> 1. Salvați informațiile personale 2. Deconectați toate dispozitivele externe 3. Impachetați iPAQ-ul și alte dispozitive externe într-un ambalaj protector. Includeți documentația cerută de punctul service |

| Problema | Solutie (Continuare) |
|--|---|
| Imposibilitatea de conectare la o retea | <ul style="list-style-type: none"> • verificati daca ati introdus informatiile referitoare la server • verificati daca reteaua aleasa nu este supraaglomerata • daca folositi un card SDIO Ethernet, asigurati-va ca ati instalat driver-ele corecte • verificati daca numele de utilizator si parola sint corecte • apasati Start > Settings > Connections tab > Connections si verificati setarile de conectare. Apasati Ok pentru memorare. • verificati daca WEP key este corecta • verificati daca adresa IP este corecta • verificati daca hardware-ul folosit este corect configurat si operational • resetati dispozitivul cu creionul special |
| la deschiderea Inbox, apare o eroare sau aplicatia se blocheaza | Limitati numarul serviciilor e-mail create |
| la inregistrarea unei note in Calendar sau in Tasks apare o eroare | Utilizati un alt format cu o compresie mai mare(8000Hz, Mono-8KB/s este formatul cu cea mai mare compresie disponibil). Din afisajul Today, selectati Start >Settings > Input > Options tab. |
| Afisarea datei | a. din afisajul Today , selectati Start > Calendar b. apasati simbolul Go-to-Today |
| Nu se afiseaza toate intalnirile | <ul style="list-style-type: none"> • verificati daca informatia se afla in categoria respectiva |

| Problem | Solution <i>(Continued)</i> |
|--|--|
| Nu se pot localiza documente sau agenda creata | Poccket Word si Excel recunosc si afiseaza documente dintr-un singur folder (sub My Documents). Pentru localizarea documentelor sau agendei, apasati Start > Programs > File Explorer |
| Se cere constant o parola | Apasati Start > Settings > Personal tab > Password pentru a verifica daca setarile sint corecte |
| Nu se pot localiza fisiere transmise de la un alt dispozitiv | Verificati My Documents, care este locatia standard de memorare a fisierelor receptionate |

ActiveSync

| Probleme | Solutii |
|--|---|
| iPAQ-ul nu se conecteaza la computer folosind Desktop Cradle | <ul style="list-style-type: none">• verificati daca ati instalat Microsoft ActiveSync 3. (sau mai recent) pe computer inainte de conectarea iPAQ-ului• verificati daca iPAQ-ul este conectat la Desktop Cradle iar acesta, la computer• verificati contactele iPAQDesktop Cradle• folositi Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 sau XP. Verificati si daca conectarea este realizata la un port USB• deinstalati si reinstalati ActiveSync• daca utilizati software personal firewall, dezactivati-l. Daca sincronizarea va fi posibila, cereti informatii pentru configurare pentru a elimina eroarea. |
| Conectarea iPAQ-ului s-a realizat inainte de instalarea Microsoft ActiveSync | <ol style="list-style-type: none">1. Deconectati iPAQ-ul de la computer2. In Windows 98 sau 2000, apasati Start >Settings > Control Panel > System. Se deschide automat Device Manager. Localizati si selectati dispozitivul 'necunoscut' USB si apasati Remove(Uninstall in Windows 2000).3. Restartati computerul si detectati dispozitivul USB4. Instalati Microsoft ActiveSync 3.7 sau mai recent5. Reconectati iPAQ-ul la computer |

| Problem | Solution (Continued) |
|---|---|
| Microsoft ActiveSync nu poate localiza iPAQ-ul HP la sincronizare | <ul style="list-style-type: none"> • verificati daca dispozitivul este pornit • verificati daca toate cablurile sint corect conectate • inlaturati iPAQ-ul din desktop cradle si deconectati cablul Autosync, porniti dispozitivul prin apasarea butonului Power, puneti-l din nou in desktop cradle si refaceti conexiunea • resetati iPAQ-ul folosind creionul special • verificati Connection Settings in ActiveSync pe computer pentru a va asigura ca port-ul folosit este activ |
| Nu se poate deschide e-mail in Inbox dupa optiunea Restore folosind Microsoft ActiveSync | Folositi Microsoft ActiveSync pentru sincronizarea iPAQ-ului cu computerul. Pentru informatii suplimentare, consultati capitolul 3. |
| La sincronizarea unei agende, un fisier se blocheaza | Pocket Excel nu suporta toate formatele Exceldeci Microsoft ActiveSync nu poate sincroniza fisierul |

Carduri de memorie

| Probleme | Solutii |
|---|--|
| iPAQ-ul nu recunoaste cardul de memorie | <ul style="list-style-type: none">• asigurati-va ca ati introdus corect cardul in iPAQ• asigurati-va ca ati folosit un card adecvat• asigurati-va ca exista drivere tertie instalate |
| Cardul nu se poate introduce | <ul style="list-style-type: none">• verificati daca il introduceti corect• verificati daca il introduceti sub un unghi corect• verificati daca il introduceti cu conectorii in jos |
| Cardul nu poate fi scos | Apasati usor pe card pentru a-l debloca . Cardul va fi eliberat. |
| Cardul nu este recunoscut | <ul style="list-style-type: none">• verificati daca ati instalat driverele furnizate cu cardul• resetati iPAQ-ul folosind creionul special |

Bluetooth

| Probleme | Solutii |
|--|--|
| Nu se descopera un alt dispozitiv | <ul style="list-style-type: none">• verificati daca optiunea Bluetooth este activata• apropiati dispozitivele• asigurati-va ca nu ati limitat posibilitatile de a descoperi alte dispozitive• verificati daca dispozitivul cu care doriti sa va permite identificarea |
| Dispozitivele sint descoperite, dar conectarea si transferul nu se pot efectua | <ul style="list-style-type: none">• verificati daca optiunea Bluetooth este activata• apropiati dispozitivele• verificati daca celalalt dispozitiv va permite accesul• incercati sa va conectati de pe celalalt dispozitiv |
| Alte dispozitive nu pot identifica si conecta la iPAQ | <ul style="list-style-type: none">• verificati daca optiunea Bluetooth este activata apropiati dispozitivele• verificati daca nu ati restrictionat accesul altor dispozitive |
| Alte dispozitive nu primesc informatii corecte business card | <ul style="list-style-type: none">• verificati daca ati introdus corect informatiile business card in Bluetooth Settings• verificati setarile Bluetooth pentru a va asigura ca nu at restrictionat accesul la aceasta functie |

Wireless LAN



Pentru informatii suplimentare despre Wireless LAN, consultati capitolul 8 Using Wi-Fi.

| Probleme | Solutii |
|---|---|
| Nu este posibila conectarea la un acces point | <ul style="list-style-type: none">• verificati daca WLAN este activat• verificati daca reseaua la care doriti sa va conectati a fost identificata• verificati daca ati furnizat parolele cerute de sistem• asigurati-va ca iPAQ-ul se afla in aria de access |
| Conectarea la un AP este realizata dar nu se poate naviga pe internet | <p>Daca reseaua wireless la care sinteti conectat se conecteaza la Work, un server proxy este necesar. Pentru setarea acestuia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. consultati administratorul de retea pentru a obtine setarile proxy2. selectati Connections > Add Proxy Server3. consultati capitolul 8(Using Wi-Fi) |
| iPAQ-ul nu afiseaza reseaua wireless | <ol style="list-style-type: none">1. apasati simbolul Connections > Settings2. apasati Advanced tab > Network Cards >Add New Settings3. urmati instructiunile de pe ecran |
| Ratele de transfer sunt mici | <ul style="list-style-type: none">• daca optiunea Bluetooth este activa, dezactivati-o• dezactivati modulele Power Save pentru Wireless LAN. Consultati capitolul 8 pentru informatii suplimentare. |

| Probleme | Solutii (Continuare) |
|--|---|
| Nu este posibila conectarea la o retea din lista care este atasata fara nume | <p>Reteaua respectiva este una "ascunsa" sau non-SSID. Trebuie sa cunoasteti numele pentru a va conecta.</p> <ol style="list-style-type: none">1. apasati Start > Settings > Connections tab > Connections > Advanced tab > Network Card2. selectati Add New Settings3. introduceti numele retelei (SSID)4. selectati valorile corespunzatoare in Connects to: box5. daca setarile WEP sint necesare, apasati Authentication tab si introduceti-le |
| Nu este posibila conectarea stabila la o retea | <ul style="list-style-type: none">• verificati daca semnalul este puternic in zona• daca folositi un mod power save WLAN, schimbati-l sau dezactivati-l. Consultati capitolul 10 pentru detalii.• daca folositi modul Extended Power Save,dezactivati optiunea Bluetooth |

iPAQ Mobile Media

Pentru mai multe informatii despre iPAQ Mobile Media, consultati capitolul 6Getting to Know iPAQ Mobile Media

| Probleme | Solutii |
|--|--|
| Nu se pot selecta modurile Media Control, Media Stream sau Media Copy din pagina principala Launch. Simbolurile apar sterse. | <ul style="list-style-type: none"> • simbolurile apar sterse daca iPAQ-ul nu este conectat la rețeaua Wi-Fi sau Mobile Media forPC Components pe computer nu este instalat. Una dintre următoarele sugestii ar putea remedia problema. <ol style="list-style-type: none"> 1. verificați dacă opțiunea Wi-Fi este activată pe iPAQ-ul dvs și dacă există o conexiune activă. Deschideți aplicația iPAQ Wireless apăsând simbolul  din pagina Launch. Acesta va deveni verde, dacă sinteti conectat, și simbolul va apărea în task bar.  Dacă simbolul devine portocaliu, opțiunea Wi-Fi este activată, dar nu există o conectare. Selectați Settings pentru a confirma că ați introdus numele și setările corecte pentru rețeaua dvs. 2. verificați dacă configurarea setărilor de conectare este corectă. Apasați Start > Settings > Connections tab > Connections > Advanced tab > Select Networks și verificați dacă rețeaua este configurată pentru Programs that automatically connect to a private network should connect using...My ISP. Apasați Ok in Settigs, Ok in Connections, apoi simbolul Network Cards. Alegeti numele rețelei din lista și selectați-l și verificați dacă se conectează la Work. • verificați Wi-Fi access point și asigurați-vă că este activat și funcțional • verificați dacă computerul pe care doriți să îl accesați este pornit și dacă NevoMedia Server și NevoMedia Player rulează. Pentru a deschide NevoMedia Server și NevoMedia Player apăsați Start > All Programs > Hewlett-packard > Mobile Media for PC. |

Probleme**Solutii** (Continuare)

Nu se pot selecta modurile Media Control, Media Stream sau Media Copy din pagina principala Launch. Simbolurile apar sterse.

- in iPAQ Mobile Media, selectati un mod disponibil, selectati meniul **Customize**(Wrench) si alegeti **Refresh Servers and Players**, apoi reveniti la pagina principala iPAQ Mobile Media.

Unul dintre serverele media sau unul dintre playerele media nu apar in lista.

- verificati daca computerul pe care doriti sa il accesati este pornit si daca NevoMedia Server si NevoMedia Player ruleaza. Pentru a deschide NevoMedia Server si NevoMedia Player apasati **Start > All Programs > Hewlett-packard > Mobile Media for PC**.
- in iPAQ Mobile Media, selectati un mod disponibil, selectati meniul **Customize**(Wrench) si alegeti **Refresh Servers and Players**, apoi reveniti la pagina principala iPAQ Mobile Media.

Nu se poate localiza media digitala cautata intr-un anumit server

- verificati daca media cautata a fost catalogata de NevoMedia Server. Deschideti NevoMedia Server pe computerul personal si verificati daca fisierul este memorat intr-un folder adaugat colectiei personale media library.
 - in iPAQ Mobile Media, selectati un mod disponibil, selectati meniul **Customize**(Wrench) si alegeti **Refresh Folder**.
 - daca va aflati in modul **Local**, verificati daca setarile de memorare sint configurate sa caute informatie in folder-ul potrivit pe iPAQ-ul dvs. Din meniul **Customize** (Wrench), selectati **Storage Settings** si selectati folder-ul in care informatia dvs media este stocata.
-

| Probleme | Solutii (Continuare) |
|---|--|
| Cind se selecteaza o anumita informatie media, apare un mesaj de eroare format nesuportat | <ul style="list-style-type: none"> formatele media digitale sint suportate de iPAQ-ul HP prin iPAQ Mobile Media sau printr-o alta aplicatie media digitala preinstalata pe acesta. Pentru informatii suplimentare, consultati ghidul How do I...furnizat impreuna cu iPAQ-ul HP. |
| In modul Media Control, nu se pot reda fisiere .wma sau .wmv cu NevoMedia Player instalat pe computer | <ul style="list-style-type: none"> verificati daca computerul pe care doriti sa il accesati este pornit si daca NevoMedia Server si NevoMedia Player ruleaza. Pentru a deschide NevoMedia Server si NevoMedia Player apasati Start > All Programs > Hewlett-packard > Mobile Media for PC. verificati daca nu exista incompatibilitati in setarile Internet Explorer pe computerul personal. Deschideti Internet Explorer, din meniul Tools selectati Internet Options, in Connections alegeti LAN settings. Asigurati-va ca nu exista un mod de configurare automat sau un proxy server pentru acces la internet. Optiunile respective nu trebuie sa fie marcate. |
| In modul Media Stream, nu se pot expedia fisiere MP3 pe iPAQ | <ul style="list-style-type: none"> iPAQ Mobile Media nu suporta transferul de fisiere MP3 pe iPAQ-ul dvs HP, ci doar .wma. Pentru MP3 puteti folosi Media Copy pentru copierea pe iPAQ . Redarea se va face in modul Local Media. |

| Probleme | Solutii (Continuare) |
|--|---|
| In modul Local, nu se pot localiza fotografii preluate cu camera digitala integrata | <ul style="list-style-type: none">• imaginile preluate cu camera digitala integrata HP Photosmart sint stocate in folder-ul My Documents/My Pictures. Pentru accesarea acestor fotografii cu iPAQ Mobile Media, verificati daca setarile de memorare sint configurate sa caute in locatia potrivita pe iPAQ-ul dvs HP. Din meniul Customize(Wrench), selectati Storage Settings si alegeti folder-ul in care este stocata media. |
| Nu se pot reda unele fisiere video .wmv pe iPAQ desi ele pot fi redare pe computer. Exista sonor dar fara imagine. | <ul style="list-style-type: none">• fisierele video pot fi redare pe iPAQ daca au fost salvate cu setari de playback potrivite. Folositi Windows Movie Maker pentru salvarea videoclipurilor pentru redare pe iPAQ. Deschideti Windows Movie Maker, din meniul File selectati Import into Collections. Selectati videoclipul si alegeti Import. Efectuati editarea adecvata si selectati Save to my Computer. In pagina Movie Setting a wizard-ului Save Movie, selectati Show More Choices si apoi Other Settings, alegeti un format Pocket PC pentru salvare. Plasati videoclipul intr-un folder catalogat de NevoMedia Server sau transferati-l pe iPAQ pentru redare in modul Local Media. |
| Modificarea vizualizarilor din NevoMedia Player | <ul style="list-style-type: none">• efectele vizuale apar in timpul redarii muzicii si pot fi modificate folosind Windows Media Player. Pentru modificare, deschideti Windows Media Player, din meniul View alegeti Vizualizations si selectati efectul dorit. |

| Probleme | Solutii (Continuare) |
|--|---|
| Nu se poate reda muzica digitala cumparata de la un magazin online | <ul style="list-style-type: none">• muzica digitala cumparata si preluata prin download de la un magazin online este protejata la copiere. Nu se poate reda muzica cu protectie la copiere cu iPAQ Mobile Media. Utilizati Windows Media Player pentru transferul muzicii si pentru redarea acesteia pe iPAQ-ul dvs HP.• muzica poate sa fie si intr-un format diferit, nesuportat de iPAQ Mobile Media. Doar formatele .wma si .mp3 (in afara de modul Media Stream) sint suportate de iPAQ Mobile Media. |
| La instalarea Mobile Media for PC pe computer apare un mesaj de eroare | <ul style="list-style-type: none">• Mobile Media for PC este suportat de computere cu sistem de operare Windows XPHome, Professional, Media Center si Tablet Edition. |

Regulatory Notices

Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help

This PDA has been tested and demonstrated compliance when Bluetooth and WLAN are transmitting simultaneously. This PDA must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the authority to operate the equipment.

Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

Declaration of Conformity for products marked with the FCC logo—United States only

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For questions regarding your product, contact:

Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000

Or, call 1-800-652-6672

For questions regarding this FCC declaration, contact:

Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000

Or, call (281) 514-3333

To identify this product, refer to the Part, Series, or Model number found on the product.

Canadian Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Japanese Notice

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Korean Notice

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

European Regulatory Notice

Radio product for indoor use in Home and Office environment
operating in the 2.4 GHz band  Wireless LAN.









Declaration of Conformity

This product complies with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- EMC Directive 89/336/EEC
- R&TTE Directive 1999/5/EC

CE Compliance of this equipment is valid only if powered with an HP-provided and CE marked AC adapter.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms (in parentheses are the equivalent international standards and regulations):

- EN 55022 (CISPR 22)  Electromagnetic Interference
- EN 55024 (IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) - Electromagnetic Immunity
- EN 61000-3-2 (IEC 61000-3-2)  Power line harmonics
- EN 61000-3-3 (IEC 61000-3-3)  Power line flicker
- EN 60950 (IEC 60950)  Product safety
- EN 300 328-2  Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using 2.4 GHz radio equipment using spread spectrum techniques
- EN 301 489-1, -17  General EMC requirements for radio equipment

The radio functionality of this equipment may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

Notice for Use in France and Italy

Italy:

È necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

France:

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz Wi-Fi) est soumise a certaines restrictions: Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 a 2483.5MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2454-2483.5MHz (Chaîne 10-13). Pour les dernières restrictions, voir <http://www.art-tel.com.fr>.

Battery Warning

WARNING: This computer contains a lithium ion rechargeable battery. To reduce the risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, or dispose of in fire or water.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

CAUTION: Use only an HP approved battery for your iPAQ Pocket PC. Inserting a battery that does not comply with HP requirements might cause the Pocket PC to malfunction.

NL



Batterij niet
weggoien,
maar inleveren
als KCA.

Because of the type of battery used in your device, follow local regulations regarding the safe disposal of the battery. Your vendor can advise you on local regulations, and/or the existence of any battery disposal programs in operation.



廢電池請回收

Equipment Warning

WARNING: To reduce the risk of personal injury, electrical shock, fire or damage to the equipment:

Plug the AC Adapter into an electrical outlet that is easily accessible at all times.

Disconnect power from the equipment by unplugging the AC Adapter from the electrical outlet or unplugging the Synchronization cable from the host computer.

Do not place anything on the AC Adapter cord or any of the other cables. Arrange them so that no one may accidentally step on or trip over them.

Do not pull on a cord or cable. When unplugging from the electrical outlet, grasp the cord by the plug or, in the case of the AC Adapter, grasp the AC Adapter and pull out from the electrical outlet.

Do not use converter kits sold for appliances to power your iPAQ Pocket PC.

Airline Travel Notice

Use of electronic equipment aboard commercial aircraft is at the discretion of the airline.

Wireless Notices

In some environments, the use of wireless devices may be restricted. Such restrictions may apply aboard airplanes, in hospitals, near explosives, in hazardous locations, etc. If you are uncertain of the policy that applies to the use of this device, please ask for authorization to use it prior to turning it on.

U.S. Regulatory Wireless Notice

WARNING: Exposure to Radio Frequency Radiation

The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should be minimized.

Canadian Regulatory Wireless Notice

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Japanese Regulatory Wireless Notice

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL：0120-014121

2 . 4 F H 1

2 . 4 D S 4

Brazilian Regulatory Wireless Notice

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Specifications

System Specifications

Nota: Not all models described are available in all regions. The built-in HP Photosmart camera is available only in select HP iPAQ models. To upgrade your model, please refer to the Accessories Brochure for information on the HP Photosmart Mobile Camera.

| System Feature | Description |
|------------------------------|---|
| Processor | Samsung 2440 |
| Memory available to the User | rx3700 series: 152 MB rx3417: 88 MB rx3415: 56 MB rx3115: 56MB |
| SD I/O slot | SD memory card support |
| Display | 3.5 inch transreflective color QVGA, 240 x 320 pixels, 64K-color support. |
| LED Backlight | Multi-level brightness adjustment |
| Audio | Integrated Microphone, speaker, 3.5 mm stereo headphone jack, MP3 stereo through audio jack |

| System Feature | Description (Continued) |
|------------------------------|--|
| Built-in Digital Camera | HP Photosmart 1.2 megapixel camera w/4x digital zoom, 1280 x 960 pixel resolution, and self-portrait mirror. Captured image file format: JPEG. Motion JPEG, H.263 (rx3700 only), Video playback formats, MPEG1, MPEG4 (rx3700 only), and MotionJPEG. |
| Infrared (IrDA) | IrDA, data transfer up to 115.2 Kb per second |
| AC Adapter | Input voltage and current: 100-240 VAC 50/60 Hz @ 0.3 A max Output voltage and current: 5 VDC @ 2 A (typical) |
| Bluetooth | 1.1 compliant, Class II device; typical 10 meters (30 feet) range |
| LED Indicators (Left LED) | 3-mode charge/notify: Notification, blinking green Charging, blinking amber Full charge, solid amber |
| (Right LED) | Bluetooth/WLAN radio activity: Solid blue, radio ON. |
| Battery | rx3700 series: Removable/rechargeable 1440 mAh, optional extended 2880 mAh Lithium-ion battery available. rx3400 and rx3100 series: Removable/rechargeable 920 mAh, optional extended 1440 and 2880 mAh Lithium-ion batteries available. |

Physical Specifications

HP iPAQ rx3700 series

| | US | Metric |
|--------|-----------|---------------|
| Height | 4.5 in | 114.3 mm |
| Width | 2.8 in | 71.2 mm |

HP iPAQ rx3700 series

| | US | Metric |
|--|-----------|---------------|
| Depth | 0.64 in | 16.3 mm |
| Weight (including standard battery and stylus) | 158 g | 158 g |

HP iPAQ rx3400 and rx3100 series

| | US | Metric |
|--|-----------|---------------|
| Length | 4.5 in | 114.3 mm |
| Width | 2.8 in | 71.2 mm |
| Depth | 0.64 in | 16.3 mm |
| Weight (including standard battery and stylus) | 147 g | 147 g |

Operating Environment**Environment**

| | | US | Metric |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Temperature | Operating | 32° to 104° F | 0° to 40° C |
| | Nonoperating | -4° to 140° F | -20° to 60° C |
| Relative Humidity | Operating | 90% | 90% |
| | Nonoperating | 90% | 90% |
| Maximum Altitude | Operating | 15,000 ft | 0-4,572 m |
| | Nonoperating | 40,000 ft | 0-12,192 m |